



Bedienungsanleitung

“Fernsehfee 2.0 Double Core“

Personal-TV + Werbeblocker + Sat-Receiver
+ Android-Internet-Multimediaplayer
+ WLAN → TV Streamer





Inhaltsübersicht:

BEDIENUNGSANLEITUNG.....	1
INHALTSÜBERSICHT:.....	2
INSTALLATION IN 2 SCHRITTEN:.....	5
SETUP-ASSISTENT.....	6
BILDPOSITION EINSTELLEN.....	6
ETHERNET EINRICHTEN.....	6
WLAN EINRICHTEN.....	6
ANSCHLÜSSE UND LIEFERUMFANG.....	7
DIE WICHTIGSTEN TASTEN DER FERNBEDIENUNG:.....	8
FERNSEHFEE STARTBILDSCHIRM.....	9
UPDATEN AUF DIE NEUSTE FERNSEHFEE-VERSION.....	9
VORBEREITUNG EINES FERNSEHFEE-ACCOUNTS / KONTOS.....	10
FERNSEHFEE-INSTALLATIONSASSISTENT.....	11
KONTODATEN EINTRAGEN.....	11
SATELLITEN UND SPRACHEN.....	11
DiSEqC-SCAN.....	12
START DER FERNSEHFEE TV-APP.....	12
DAS MENÜ-SYSTEM DER FERNSEHFEE:.....	14
DAS KONZEPT DER SENDERGRUPPEN:.....	15
EIGENE GRUPPEN & FAVORITEN:.....	16
DYNAMISCHE SENDERGRUPPEN:.....	16
PERSONAL-TV, IHRE TV-WÜNSCHE:.....	17
WELCHE WÜNSCHE KANN ICH BZGL. DER TV-INHALTE STELLEN?.....	18
WO GEBE ICH MEINE TV-WÜNSCHE EIN?.....	18
WIE KANN ICH WÜNSCHE AUCH IN DER BOX EINGEBEN/ÄNDERN?.....	19
BEWERTUNGSVORSCHLÄGE DURCH SELBSTLERNEN:.....	19
ZUSATZ-AUTOMATISMEN:.....	19
DETAILS ZUR BENUTZUNG VON PERSONAL-TV.....	19
<i>Titelbewertung:</i>	20
<i>Was verändert sich durch Personal-TV?</i>	21
<i>Was passiert bei widersprüchlichen Wünschen?</i>	21
<i>Der TV-Pilot:</i>	21
DER ERSTE LIVE-TV-WERBEBLOCKER WELTWEIT:.....	23
EINSTELLUNGEN WERBEBLOCKER:.....	23
WIE ARBEITET DER WERBEBLOCKER?.....	24
BESSERE SENDUNG.....	24
ICH MÖCHTE EINEN SENDER ANWÄHLEN, AUF DEM GERADE WERBUNG LÄUFT.....	25
WIE FUNKTIONIERT DER WERBEBLOCKER TECHNISCH?.....	25
WELCHE SENDER WERDEN ÜBERWACHT?.....	25
WIRD WERBUNG ZU 100% EXAKT AUSGEBLENDET?.....	25
EINSTELLUNGEN FÜR WERBEFREIE AUFNAHMEN:.....	25
DIE DREI EPGS DER FERNSEHFEE: (TASTE EPG).....	26



A) SAT-EPG.....	27
B) FERNSEHFEE-EPG.....	27
C) DER TV-PILOT.....	27
ZEITVERSETZTES FERNSEHEN & AUFNEHMEN.....	28
A) TIMESHIFT.....	28
B) LOKALE AUFNAHME AUF USB-STICKS ODER FESTPLATTEN.....	28
C) ONLINE / NETZ-RECORDER (NPVR), MEDIATHEKEN.....	29
AUFNAHMEVERWALTUNG / PVR (PERSONAL VIDEO RECORDER):.....	29
SCHRITT UM SCHRITT ZUM GOOGLE DRIVE.....	31
ONLINE-MANAGEMENT & SYNCHRONISIERUNG.....	34
SONSTIGE EINSTELLUNGEN DER FERNSEHFEE-APP (ÜBERSICHT).....	34
HOTKEYS.....	36
AD FAIRY - ANDROID APP FÜR DIE FERNSEHFEE.....	37
DVB PLAYER.....	39
HAUPTMENÜ:.....	39
SUCHLAUF/ANTENNENKONFIGURATION.....	40
WEITERE MENÜPUNKTE:.....	40
TYPISCHE EINSTELLUNGEN:.....	41
TASTENBELEGUNG.....	41
TIPPS: BESONDERHEITEN VON ANDROID:.....	41
WISSENSWERTES ZUM ZUBEHÖR, USB-TASTATUREN.....	41
WISSENSWERTES ZUR SPEICHERBELEGUNG:.....	41
SMART-TV! APPS, APPS, APPS.....	42
DAS MODERNSTE BETRIEBSSYSTEM, ANDROID!.....	42
EIN VOLLWERTIGES HD-SYSTEM (HOCHAUFLÖSENDE MEDIEN = HD).....	42
UNENDLICH ERWEITERBAR DURCH APPS.....	42
BEDIENUNG VON APPS, MAUS EMPFOHLEN.....	42
TIPPS ZU DEN VORINSTALLIERTEN APPS:.....	43
<i>Browser.....</i>	<i>43</i>
<i>E-Mail.....</i>	<i>43</i>
<i>Dateimanager.....</i>	<i>43</i>
<i>MusicPlayer / MoviePlayer / PicturePlayer (Bildanzeige).....</i>	<i>43</i>
<i>Samba.....</i>	<i>43</i>
<i>Suche.....</i>	<i>43</i>
<i>Kalender.....</i>	<i>43</i>
<i>Uhr.....</i>	<i>43</i>
<i>Upgrade.....</i>	<i>43</i>
<i>AppInstaller (für lokale .apk-Dateien).....</i>	<i>44</i>
<i>Play Store (um Apps aus dem Google-Market zu installieren).....</i>	<i>44</i>
<i>Setup-Assistent (Einstellhilfe am Anfang) [OOBE (Out-of-box Experience)].....</i>	<i>44</i>
<i>DVB Player (Ersatz TV App).....</i>	<i>44</i>
<i>XBMC Media Center.....</i>	<i>44</i>
<i>Miracast.....</i>	<i>44</i>
MÖGLICHE FEHLERMELDUNG:.....	44
FUNKTIONIERT WIRKLICH JEDE APP?.....	44
WAS KOSTEN APPS?.....	44
WO FINDE ICH NEUE APPS?.....	45
WIE INSTALLIERE ICH APPS?.....	45



WIE LÖSCHE / DEINSTALLIERE ICH APPS (AUCH BEREITS VORINSTALLIERTE)?.....	43
WAS PASSIERT WENN ICH EINE APP GELÖSCHT HABE?.....	43
WAS TUN, WENN DIE FERNSEHFEE „LANGSAM“ UND „TRÄGE“ REAGIERT?.....	46
EMPFEHLUNGEN ZU ANDEREN APPS.....	46
<i>TV-Pilot (Top TV des Tages)</i>	46
<i>Android Wi-Fi Remote App</i>	46
<i>Mehr App-Empfehlungen:</i>	46
<i>App-Erfahrungen und Tipps anderer User:</i>	46
SCREEN-SHARING (VIDEOS VON HANDY/TABLET/PC AUF TV).....	47
EINE EINFACHE HEIMVERNETZUNG (DLNA).....	47
TEAMVIEWER. SCREEN-SHARING (PC/TABLET AUF TV).....	47
ÜBERTRAGUNG VON MEDIENDATEIEN VON EINEM MOBILEN GERÄT (ANDROID) AUF EINE FERNSEHFEE-BOX MIT DLNA.....	48
ÜBERTRAGUNG VON MEDIENDATEIEN VON EINEM MOBILEN GERÄT (iOS) AUF EINE FERNSEHFEE-BOX MIT AIRPLAYER.....	50
BILD-IN-BILD.....	51
FAQ ZUM SAT-RECEIVER.....	52
WAS SOLL ICH TUN, WENN MEIN FERNSEHER KEINEN HDMI-ANSCHLUSS SONDERN EINEN SCART-ANSCHLUSS HAT?.....	52
WELCHE BILDSCHIRMAUFLÖSUNG SOLL ICH EINSTELLEN?.....	52
ICH HABE PROBLEME MIT DEM SAT-EMPFANG, HABE ABER AUCH EINE SEHR SPEZIELLE ANLAGE.....	52
WIE BEKOMME ICH 5.1 DOLBY DIGITAL TON AC3 AUF DIE AV-ANLAGE?.....	52
KANN ICH DIE FERNSEHFEE AUCH MOBIL NUTZEN?.....	52
WIE SCHLIESSE ICH EINE SATELLITEN-SCHÜSSEL AN?.....	53
WIE STELLE ICH DIE BILDPOSITION EIN?.....	53
STÖRUNGSBEHEBUNG, FEHLER-GUIDE.....	54
A) DIE BOX STARTET NICHT/KEIN BILD.....	54
B) WLAN MACHT PROBLEME.....	54
C) INNERHALB DER FERNSEHFEE: "REAGIERT NICHT" /WARTEN/SCHLIESSEN? BILDSTÖRUNGEN/RUCKLER/TONAUSSETZER.....	55
D) BILDSTÖRUNGEN.....	55
DEFEKTE SENDERTABELLE (MANCHE SENDER SIND DA, PRO7, SAT1 FEHLEN).....	56
DEFEKTE SENDERTABELLE, ALLE SENDER LANDEN BEIM ANWÄHLEN IN GANZ ANDEREN SENDERN.....	56
IST IHR "FEHLER" HIER DABEI? LISTE DER BAUARTBEDINGTEN EINSCHRÄNKUNGEN.....	56
KEIN 5.1 SOUND.....	57
DIE FERNBEDIENUNG FUNKTIONIERT NICHT.....	57
SONSTIGE PROBLEME:.....	57
TIPPS & TRICKS.....	57
SICHERN DER EINSTELLUNGEN VIA GOOGLE.....	57
UPGRADE AUF AKTUELLERE FIRMWARE-VERSIONEN:.....	57
HOTSPOT ERSTELLEN:.....	59
ANLAGEN.....	60
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN.....	60
SICHERHEITSHINWEISE:.....	60
TECHNISCHE DATEN.....	60
GENRE-EINTEILUNG DER TV-SENDUNGEN.....	61
GESAMTVERZEICHNIS:.....	63



Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, die umfangreichen Funktionen der „Fernsehfee 2.0 Double Core“ optimal zu nutzen. Sollten Sie eine gedruckte Version in Händen halten, finden Sie die aktuellste Version immer online unter www.fernsehfee.de/Handbuch

Außerdem finden Sie zahlreiche FAQs (= häufige Fragen) sowie eine Liste mit Tipps und Tricks. Unter www.fernsehfee.de/forum finden Sie zudem eine Plattform, die immer aktuell ist und Sie können sich hier mit anderen Usern austauschen. Dort gibt es auch weitere Support-Adressen & Hilfestellungen. Alternativ können Sie uns auch gerne eine E-Mail mit Ihrer Frage schicken → support@fernsehfee.de

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der „Fernsehfee 2.0 Double Code“!

Ihre *Petra Bauersachs*,

TC Unterhaltungselektronik AG www.fernsehfee.de Koblenz, 29.10.2015

Dringend empfohlen für die Nutzung der Fernsehfee:

ein HDMI Kabel (mitgeliefert)

sowie eine **Funkmaus mit Scrollrad** (überall ab 5 Euro erhältlich) . *Mit der Maus können Sie die Fernseh-Fee so elegant und einfach wie einen PC bedienen. Insbesondere das Surfen im Internet ist ohne Maus schwierig. Es geht zwar im Notfall, macht aber wenig Spaß. Sie können auch vorübergehend die Funkmaus Ihres PCs verwenden. Es gibt da keine Kompatibilitätsprobleme. Einfach den USB-Stick der Maus vom PC ausstecken und in eine der drei großen Fernseh-Fee USB Buchsen einstecken.*



Schnellanleitung. Installation der Fernsehfee:

- 1: Alles da? TV-Box, Fernbedienung, 2 Batterien AAA (Micro), Netzteil, und AV-Kabel. Für hochauflösendes TV benötigen Sie ein **HDMI-Kabel** (mitgeliefert). **Bitte anschließen.** Falls Sie nur Scart-Eingang im TV haben, schließen Sie das AV-Kabel der Box an (keine HD-Auflösung).
- 2: Das Kabel von der Sat-Schüssel bitte an den **RF-IN (Sat-Eingang) anschrauben** (12).
- 3: **Batterien in die Fernbedienung einlegen**, Polarität beachten laut Batteriefach.
- 4: Stromkabel an die Box anschließen, das Gerät ist automatisch an. (Zum ein-/ausschalten den Ein-/Aus Schalter drücken, bis entsprechend die rote oder grüne LED leuchtet.)
- 5: Fernseher auf den HDMI-Eingang umschalten, an dem die Box hängt.
- 6: Sie sollten den Startbildschirm (Fee-Logo) sehen. Das erste Booten dauert ca. 40 Sekunden.
- 7: Beim Ersten Start erscheint der Setup-Assistent, Anweisungen bitte folgen. Entweder Ethernet (Kabel) oder WLAN benutzen, Parallelbetrieb besser vermeiden.

Installation in 2 Schritten:

Zunächst müssen alle Kabel eingesteckt werden, erst dann den Stromkabel anschließen und die Box starten (Das grüne LED leuchtet = An, rote = Standby/Aus).

1. Schritt: Verkabelung

Ein Ende des **HDMI Kabel** in den Anschluss HDM der „Fernsehfee 2.0“ stecken und das andere Ende in einen HDMI-Anschluss Ihres TV-Geräts. Dann noch Ihr **Sat-Kabel** an die Sat-Receiver Anschlusschraube der Box anschrauben (Tuner ist in Box eingebaut) – **fertig!**

2. Schritt: Start der Box

Die Box startet automatisch, sobald ein Stromkabel angeschlossen wird (Die grüne LED leuchtet). Zum ein-/ausschalten den Einschaltknopf der Box (oder Fernbedienungstaste oben links) betätigen, bis entsprechend die rote oder grüne LED leuchtet.




Setup-Assistent

Bitte die Sprache des Android-Systems auswählen. Innerhalb der Fernsehfee-TV-Sender können Sie später mehrere Sprachen gleichzeitig auswählen (für gemischtsprachige Haushalte). Für die System-Bedienung müssen Sie eine Sprache aussuchen. Deutsch ist voreingestellt, Sie können also gleich „WEITER“ anklicken. Um eine andere Sprache zu wählen, klicken Sie auf den Sprachknopf.

Bildposition einstellen

Klicken sie unbedingt auf Einstellungen der Bildposition. Es wäre sehr ärgerlich, wenn später Teile der Bedienungsmenüs nicht erreichbar sind, weil die Bildausgabe nicht ganz auf den TV passt.

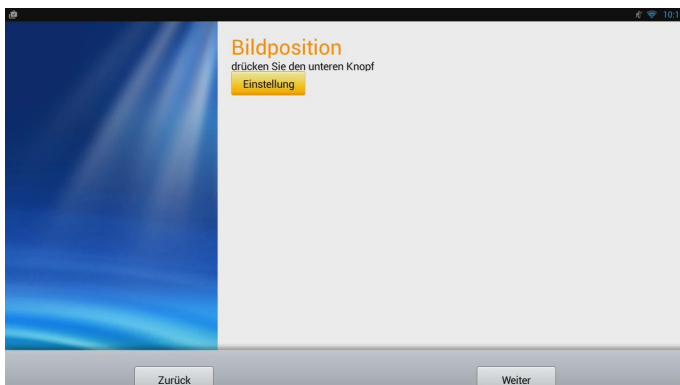

Die Feinjustierung ist schnell erledigt. Einfach mit den Pfeiltasten solange anpassen bis Sie oben, unten, links und rechts am Rand einen möglichst kleinen weißen Rand sehen. Back=Speichern.

Ethernet einrichten

Überspringen Sie diesen Punkt, wenn Sie kein LAN-Kabel am TV verlegt haben und nur WLAN benutzen. Sollten Sie aber ein solches Kabel haben, so ist die Datenübertragung evtl. schneller als bei WLAN und Sie sollten diesen Schritt ausführen und den nächsten (WLAN) überspringen. [Bevor Sie Ethernet anschalten, das Ethernet-Kabel einstecken.](#)

WLAN einrichten


Empfohlen wird die Konfiguration über WLAN (Funk-Antenne ist in der Box eingebaut). Hierzu ist im Gegensatz zu LAN kein Ethernetkabel erforderlich. Die Frage nach Ethernet im Menü einfach überspringen.

Falls Ihr WLAN zu langsam ist, können Sie hinten ein Ethernetkabel anschließen (RJ45, LAN).

Normalerweise ist dies jedoch nicht nötig.

Wi-Fi-Konfiguration: WLAN-Netz auswählen, Bedienung mit der Fernbedienung der Box. Mit den Pfeiltasten nach unten scrollen. [Folgen Sie dem Assistenten. Wählen Sie Ihr WLAN-Netz aus. Geben Sie dann das Passwort Ihres WLANs ein.](#)

Gleichzeitig kann entweder Ethernet oder WLAN verwendet werden. Am Besten daher Ethernet ausschalten im WLAN Betrieb ausschalten und umgekehrt.

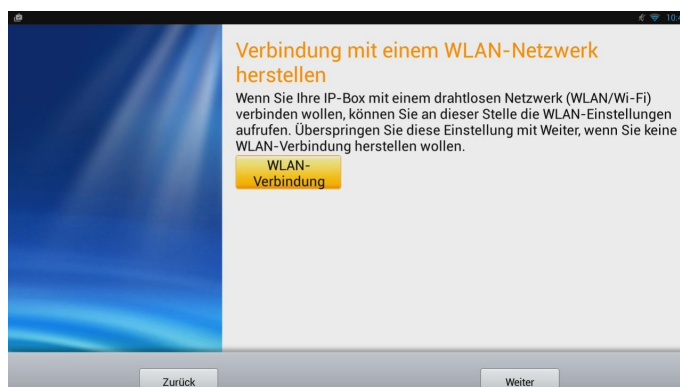



Alle durch den Setup-Assistenten gemachten Einstellungen können manuell jederzeit in den Android-Einstellungen (Hauptmenü → Einstellungen) geändert werden. Alternativ bzw. auch nach der ersten Nutzung ist der Setup-Assistent zu finden unter Hauptmenü → „Apps“ → „Setup-Assistent“.

Standardmäßig wird kein Proxy verwendet und **DHCP für die IP-Adresszuweisung** (üblich). Wenn Sie Ihr WLAN anders konfiguriert haben, bitte in „Erweiterte Optionen“ Details einstellen. (WPS geht auch).

Tipp: Wenn Sie nun auf den Verbindungsnamen klicken, wird Ihnen die **IP-Adresse** der Box im Netzwerk angezeigt, z.b. 192.168.0.10. Wenn Sie auf Android-Einstellungen klicken und danach das Menü „Über das Tablet“ und den Eintrag „Status“ wählen, werden Sie die IP-, Ethernet MAC- und WLAN-MAC-Adressen sehen.

Anschlüsse und Lieferumfang

In der „Fernsehfee 2.0 Double Core“ enthalten sind:

Box (16,0*13,5*2,5 cm)

Fernbedienung für die Box (inkl. 2 Batterien)

Stromtrafo / Adapter 220 → 12 Volt

1 HDMI-Kabel

1 AV-OUT-Kabel (3fach Cinch) (nur erforderlich für ältere Scart-TVs, ansonsten wird die Nutzung nicht empfohlen, weil keine HD-Auflösung)




Anschlüsse hinten, von links nach rechts:

1. Stromanschluss
2. CVBS Composite Video (gelb)
- 3, 4. RCA Audio-Ausgang L/R (rot/weiß)
5. Sat-Anschluss (F-Stecker), hier kommt das Kabel von der Sat-Schüssel/LNB HINEIN
6. Reset-Button
7. HDMI-Anschluss für das Kabel zum Fernseher
8. LAN/Ethernet Kabelanschluss



Anschlüsse links:

- 4 USB Anschlüsse – z.B. für eine Funkmaus, eine externe Festplatte (Aufnahme & Abspielen von Filmen) und einen USB-Stick für Musik.
- *Tipp: USB-Festplatten müssen eigenes Netzteil haben. Dateisystem Fat/Fat32/NTFS werden unterstützt. USB-Anschlüsse nicht zum Aufladen nehmen. Die Stromstärken mancher Geräte sind zu hoch und können die Box beschädigen.*
- 1 Karteneinschubfach für Speicherkarten aus Kamera oder Handy (SD/SDHC/MMC/MS bis 32 GB). Kein CI-Kartenslot für TV-Entschlüsselung.

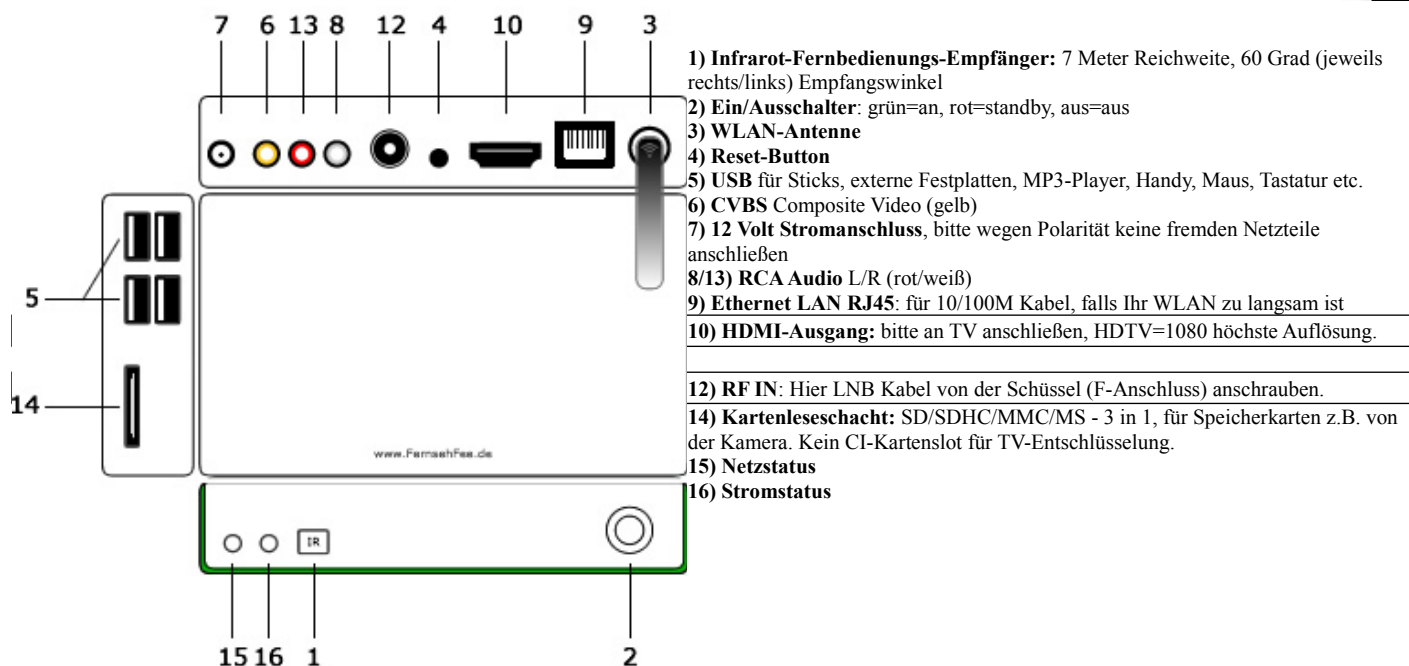

Die wichtigsten Tasten der Fernbedienung:




In/Aus:
TTX = Videotext, SUB = Untertitel, AUD = Tonspur
Nur in TV-App: :-) = Wunschtaste: gefällt, :-(= Wunschtaste: gefällt nicht, EPG = Aufruf der Programmzeitschrift, INFO = Daten zum aktuellen Sender, REC = Spontanes Aufnehmen
Nur im Hauptmenü: FF-Taste = TV-App, SEARCH = Suche, PICTURE = Bild-in-Bild Modus, APP = App-Liste, SETTINGS = Einstellungen, WEB = Internet-Browser, MOUSE = Umschalter Taste/Maus (Aufpassen!)
HOME = Hauptmenü / Menü
OK = Menü, Hoch/Runter = Zap
Back = Raus / Abbrechen, Löschen bei Texteingabe
>> Nächster/Vorheriger <<< TV-Kanal oder Track
>> Fast Vor/Zurück-Spulen <<, Fernsehfee: gefällt / gefällt nicht
Vol+/Vol- = Lautstärke
Timeshift (Pause/Weiter)
≡ = Ein/Ausblenden Tray-Menü

Ihre Notizen:




Probleme durch versehentliche Tastendrücke:

- **BERGSEE-Standbild statt TV?** Wenn Sie ein Bild mit einem Bergsee sehen, wird gerade (Sat-) Radio abgespielt. Drücken Sie dann die TV/Radio-Taste erneut, um zum TV zurückzukommen.
- **Es erscheint ein langsamer Mauszeiger, obwohl ich die Fernbedienung benutze.** Drücken Sie die MAUS-Taste erneut, dies schaltet auf Tastenbetrieb zurück. Diese Taste startet eine Maussimulation, die nur sinnvoll ist, wenn Sie keine Maus angeschlossen haben und Sie z.B. fürs Surfen benötigen. (OK anklicken). Unter Einstellungen → Sprache&Eingabe → Zeigergeschwindigkeit können Sie die Geschwindigkeit des Mauszeigers einstellen.
- **Fernbedienung reagiert nicht, falscher Winkel? max.60 Grad links und rechts.**

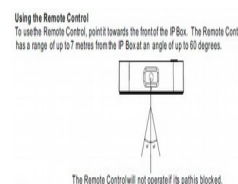

Tipp: Mit der Fernbedienung kann man alle Funktionen bedienen und auch kleinere Texte (Webadressen, Passwörter) eingeben. Trotzdem sollten Sie eine **Funkmaus mit Scrollrad** (überall ab 5 Euro erhältlich) anschließen. *Mit der Maus können Sie die Fernseh-Fee so elegant und einfach wie einen PC bedienen. Insbesondere das Surfen im Internet ist ohne Maus schwierig. Es geht zwar im Notfall, macht aber wenig Spaß. Sie können auch vorübergehend die Funkmaus Ihres PCs verwenden. Es gibt da keine Kompatibilitätsprobleme. Einfach den USB-Stick der Maus vom PC ausstecken und in eine der drei großen Fernseh-Fee USB Buchsen einstecken.*

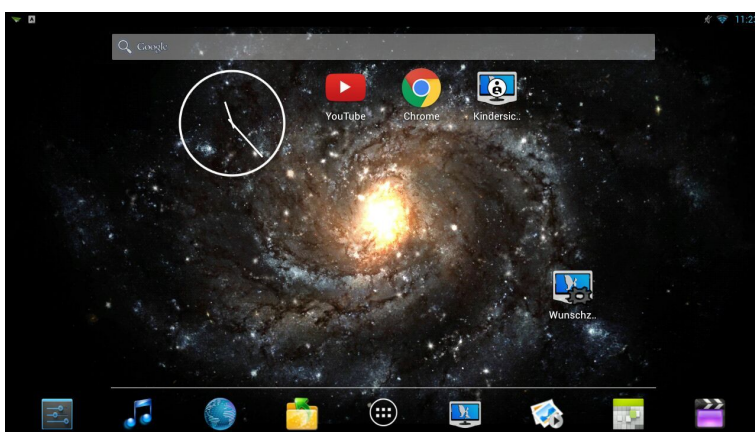

Startbildschirm

Fernsehfee Startbildschirm

Der Startbildschirm der Fernsehfee:


- Einstellungen
- MusicPlayer (Audio)
- Internet Browser (Maus empfohlen)
- FileBrowser (Dateimanager)
- Apps (App-Liste)
- **Fernsehfee** (TV mit Werbeblocker, DVB-S)
- PicturePlayer (Bilder)
- Kalender
- MoviePlayer (Video)

Jedes Untermenü ist wieder eine eigenständige App, zudem sind weitere Apps vorinstalliert. Das Design kann via Einstellungen geändert werden.

Updaten auf die neuste Fernsehfee-Version.

Hierzu die App „Update (Fernsehfee)“ starten, aber nur, wenn eine Internetverbindung besteht. Ansonsten diese erst herstellen (Test via "Internet", googeln Sie nach irgendetwas). Falls der Updater ohne Internet gestartet wurde, Box neu starten, Internet starten und dann erneut Updaten.

Den Updater (die App namens „Update (Fernsehfee)“) nicht verwechseln mit "Upgrade", dies wäre ein Firmwareupgrade!!! Der Updater wird dann alle Fernsehfee-App aktualisieren.

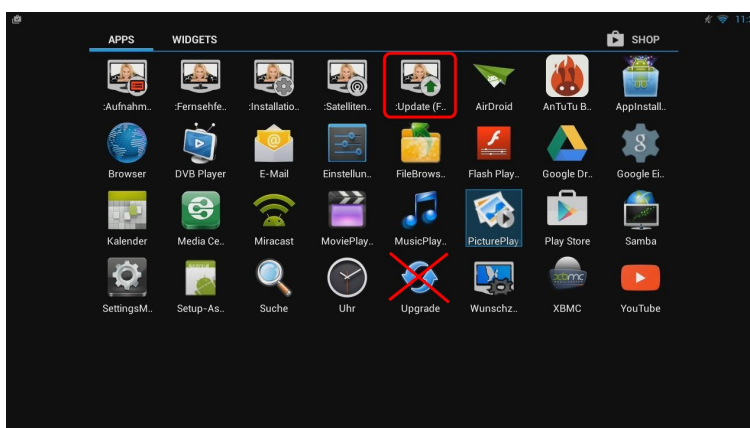



Vorbereitung eines Fernsehfee-Accounts / Kontos

Besuchen Sie bitte (mit Ihrem PC) die Webseite www.fernsehfee.de/wunschzentrale.html. Wenn Sie dort noch keinen Account (Konto) haben, registrieren Sie sich bitte mit Ihrer E-Mail hier: <http://www.fernsehfee.de/registrieren/>

Wichtig: Dieses Konto tragen Sie später auch in Ihre Fernsehfee ein. **Merken Sie sich daher das Passwort.**

Über dieses Konto werden all Ihre TV-Wünsche verwaltet und viele Einstellungen der Box gesichert.

Unser Server wird Ihnen eine Bestätigungsmail senden, die hoffentlich nicht in Ihrem Spam-Ordner landet.

In der Mail befindet sich ein Link, den Sie bitte anklicken. Damit ist der Account aktiviert und kann benutzt werden.

Gehen Sie nun in der Fernsehfee-Box ins Menü "Einstellungen = Android Einstellungen", dort unter "Konten" klicken Sie auf **"+ Konto hinzufügen"**. Tragen Sie hier nun die Kontodaten von Ihrem Online-Fernsehfee-Konto ein (E-Mail & Passwort).

Datenaustausch Box ↔ Onlinekonto


Sie können nun bereits unter www.fernsehfee.de/wunschzentrale.html Ihre TV Wünsche eingeben (Nicht vergessen, den Button "Speichern" zu drücken) oder dies später tun.

Das Konzept der TV-Wünsche wird weiter unten besprochen. Nur ganz kurz: Sie können viele Sendungseigenschaften wie Genre/Kategorie, Titel, Schauspieler, Regisseur mit Wünschen (ausblenden/verbergen, nicht mehr versäumen, Hinweis etc.) belegen. Sie können eigene Senderlisten / Favoritenlisten erstellen und verwalten. u.s.w.

Einmal pro Stunde wird die Fernsehfee diese Wünsche abrufen und in der Box speichern (durch Entfernen und Setzen des Häkchen's "Vorlieben Synchronisieren" wird der sofortige Abgleich gestartet). Sie können Wünsche auch in der Box direkt eingeben, diese Wünsche werden sofort ins Online-Konto übertragen.

Mehrere Konten pro Haushalt möglich:

- Sie können auf einer Box mehrere Konten eintragen. Z.b. einen für den Vater und einen für die Kinder. Über das Hauptmenü (FF-TV → linke Taste → Konten) kann das jeweils aktive Konto schnell gewechselt werden.
- Sie können auch mehrere Boxen im Haushalt benutzen und auf der Box im Kinderzimmer das Onlinekonto der Kinder benutzen (Schwerpunkt Kinderfilme etc.) und im Wohnzimmer Ihr eigenes Konto.
- Führen Sie ein Hotel oder Krankenhaus, können Sie mehrere Boxen aus der Ferne einstellen, indem Sie einfach online das Konto bearbeiten, welches von allen Boxen benutzt wird.

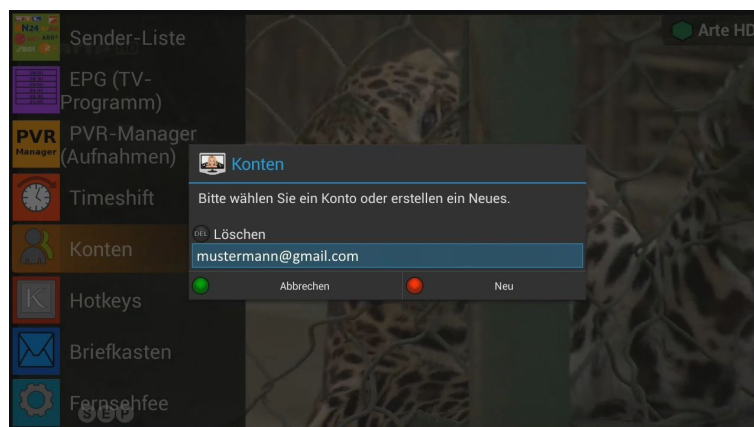


Nun genug der langen Vorrede, lassen Sie uns FERNSEHEN mit der FERNSEHFEE-APP :-)



Fernsehfee-Installationsassistent

Kontodaten eintragen

Beim ersten Start der Fernsehfee startet der Installationsassistent.


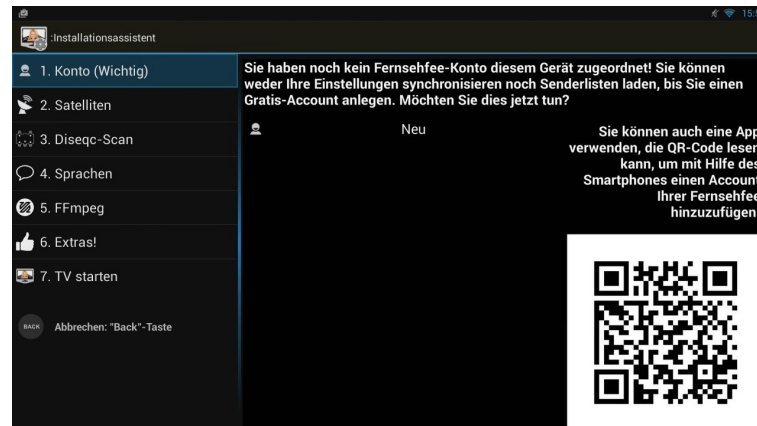


Haben Sie noch keine Kontodaten eingetragen, können Sie das hier erledigen. Klicken Sie dafür auf „Neu“ und geben Sie die Kontodaten von Ihrem Online-Fernsehfee-Konto ein (E-Mail & Passwort). Sie können auch eine App verwenden, die QR-Code lesen kann, um mit Hilfe des Smartphones einen Account Ihrer Fernsehfee hinzuzufügen.

Satelliten und Sprachen

Satelliten ändern permanent das Senderangebot. Um ständige Scans / Suchläufe zu vermeiden, werden die notwendigen Daten online synchronisiert. Ein Satellitensuchlauf ist bei der Fernsehfee nicht nötig. Sämtliche Satellitendaten werden zentral gepflegt und verwaltet. Änderungen werden Ihrer Box per Internet-Update (Synchronisierung) mitgeteilt. Unter dem Menü „Satelliten“ wird Ihnen eine Liste der empfangbaren Satelliten angeboten. Hier kreuzen Sie an, welche Satelliten Sie empfangen können und welche Sprachen in Ihrem Haushalt gesprochen werden. Nur die passenden Sender werden danach angezeigt.

Diese Einstellungen sind auch im Fernsehfee-Hauptmenü (TV → linke Pfeiltaste → Fernsehfee → Senderliste → Satelliten-Einstellungen) oder am Ende der Sendergruppenliste nachträglich änderbar. Nach jeder Änderung wird ein Download der Satellitensenderdaten erfolgen (Synchronisierung). Sollte dies nicht erfolgen, können Sie das auch unter "Einstellungen → Konten → Sender synchronisieren" selbst starten.

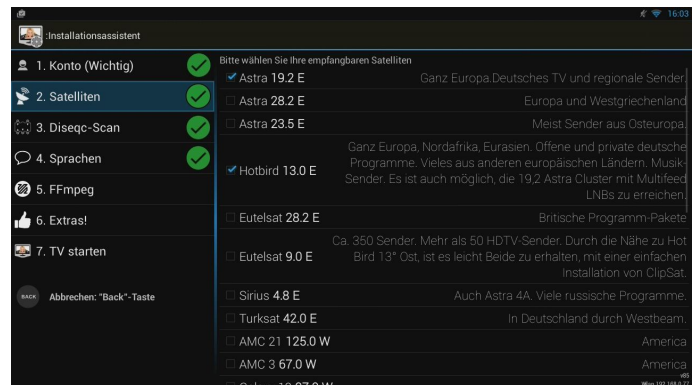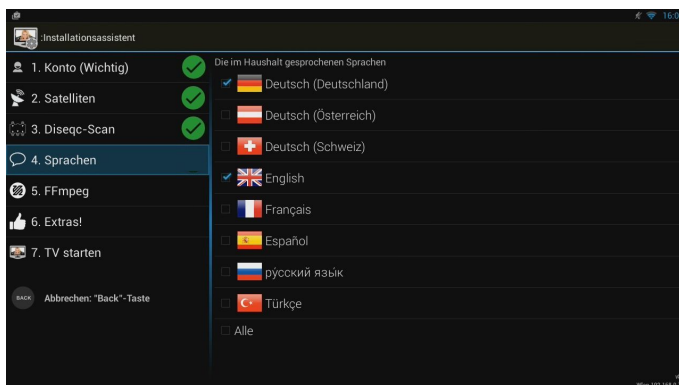




Tipps zum Einrichtung der Kanalliste:

Astra 19.2 E ist voreingestellt. Wählen Sie die anderen Satelliten nur, wenn Sie sicher sind, die auch empfangen zu können, sonst haben Sie später unschöne schwarze Lücken beim Zappen. Wenn Sie mit DiSEqC, Unikabel oder Motorsteuerung arbeiten, starten Sie bitte das Detail-Setup in der App „DVB Player“. Fernsehfee hat dafür auch eigene App „Satelliten-Manager“. Unter dem Menü „**Sprachen**“ klicken Sie am besten alles an, was im Haushalt gesprochen wird. Sprechen Sie z.B. Deutsch und Englisch und Ihr Partner Deutsch und Russisch, klicken sie alle drei Sprachen an. Bei der Frage nach Deutsch (Deutschland, Österreich und Schweiz) klicken Sie bitte nur Ihre tatsächliche **Region** an. Viele Sender (z.B. Kabel1, Sat1, VOX) bieten drei verschiedene Sender (für D, A, CH) mit überwiegend gleichem Inhalt. Diese doppelten werden dann ausgeblendet. Nach Änderung der Angaben müssen die Satellitenzusatzdaten (Gruppierungsinfos) heruntergeladen werden. Hierzu muss ein Fernsehfee-Account bestehen. Der erste Download dauert ca. 5 Minuten, später werden nur die Änderungen übertragen, was sehr schnell geht.


DiSEqC-Scan

Hier können Sie Einstellungen für DiSEqC automatisch definieren lassen. Wenn Sie Ihre Adresse geändert haben, sollten Sie einmal DiSEqC-Scan laufen lassen. Wenn Sie Ihre ausgewählten Satelliten ändern, wird DiSEqC-Scan automatisch laufen, sobald Sie die Fernsehfee starten. DiSEqC-Scan wird nicht laufen, wenn momentan Satelliten synchronisiert werden.

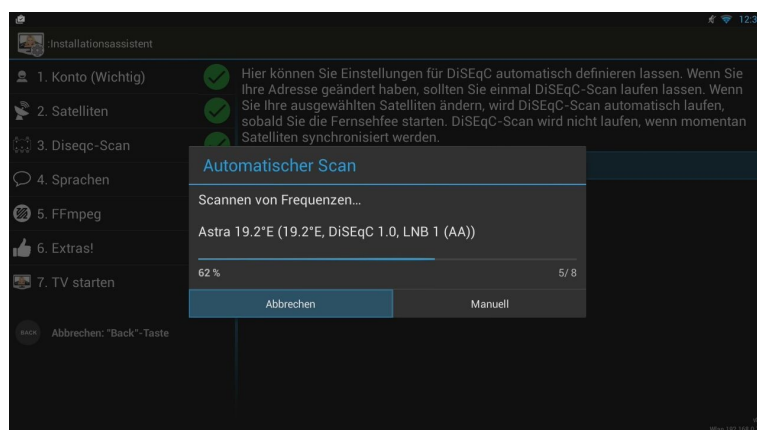

Start der Fernsehfee TV-App

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen worden sind, kann die Fernsehfee-TV-App gestartet werden.

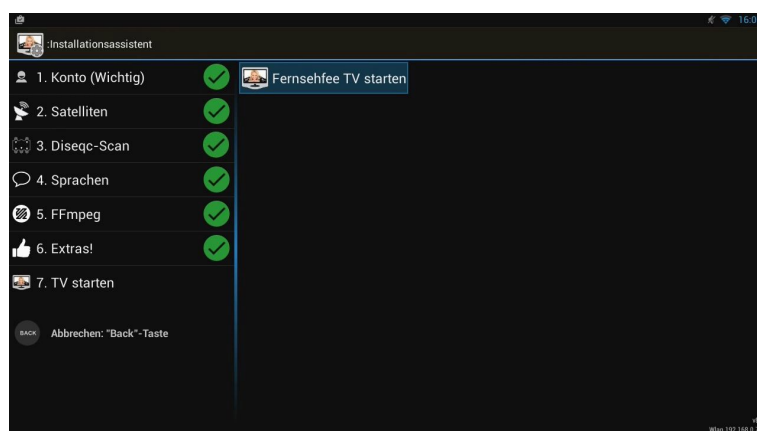

Beim Start könnten Sie gefragt werden, ob Sie den letzten gewählten Sender sehen möchten oder den Sender mit der derzeit "besten" Sendung. Mit den Pfeiltasten wählen Sie das jeweilige Angebot. Dies geht natürlich auch mit der Maus. Wählen Sie zum Abbrechen die rechte Pfeiltaste. Wenn Sie keine Auswahl treffen, wird der letzte Kanal angewählt. Diese Option ist in der Lieferzustand aus.




Das ist besonders dann nützlich, wenn beim Start der Box auch gleich die Fernsehfee gestartet wird – „**Autostart**“ **der Fernsehfee mit dem Start der Box**. (Der Startbildschirm wird dann übersprungen). Der Receiver startet dann wie ein herkömmlicher Sat-Receiver direkt im TV-Bild. Die Option „Start-Nachrichten verbergen“ kann unter den Fernsehfee-Einstellungen gesetzt werden (TV-Bild → linke Pfeiltaste → Fernsehfee → Sonstiges).

Beim Start werden auch die sogenannten Debug-Nachrichten angezeigt. Um diese abzuschalten, aktivieren Sie die Option „Debug-Nachrichten verbergen“ (s. Abbildung „Sonstiges“).



Start-Nachrichten

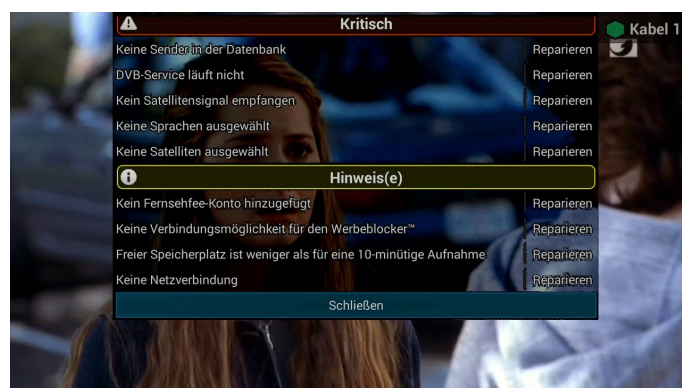

Debug-Nachrichten


Die Buchstaben unten links, die zeitweilig aufscheinen, geben die aktuelle Synchronisation von Datenbanken zum Server wieder:

S=Satelliten-Kanal-Liste (aktuelle Frequenzen und Gruppen-Listen)

E=EPG (Programm-Führer)

P=Persönliche Wünsche (Bewertung von Kategorien, Titel etc.)


Tip: Durch die niedrigen Verbrauchswerte der Fernsehfee, können Sie die Box auch länger laufen lassen, zumal lokale Aufnahmen nur funktionieren, solange die Box nicht ausgeschaltet ist.

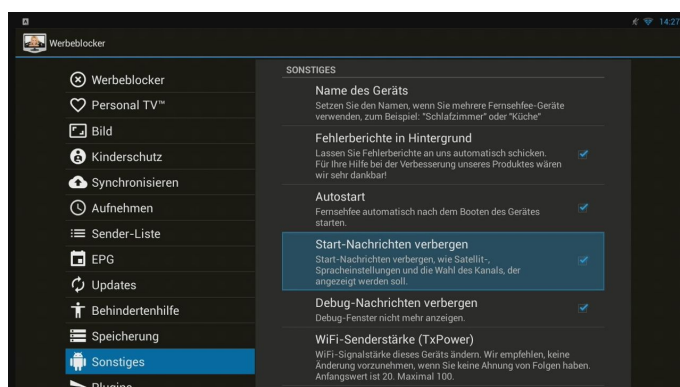

Sonstiges


Überprüfen, ob alles OK ist:

Im TV-Bild der Fernsehfee-App gehen Sie mit der rechten Pfeiltaste in die Senderliste. Hier sollten die EPG Daten unterhalb der Sendernamen stehen. Steht dort "Unbekannt" wird der Fernsehfee-EPG nicht geladen (Internet, Fernsehfee-Konto, WLAN überprüfen, siehe FAQ/Fehler). Ist die Senderliste leer oder werden andere Sender angewählt, als die Beschriftung in der Senderliste erwarten lässt, ist die Sendertabelle defekt. Siehe FAQ/Fehlerbehebung im Anhang.

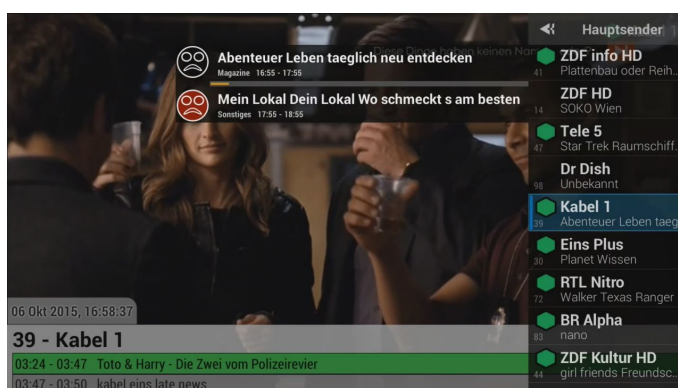




Das Menü-System der Fernsehfee:

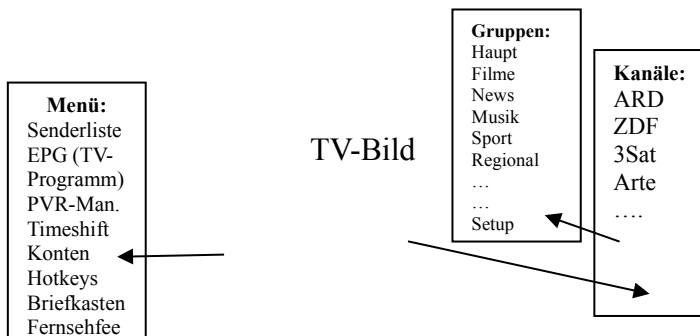

- Links = Hauptmenü (nochmal links = raus)
- Rechts = Kanalliste (OK = Anwahl, nochmal rechts = raus, links = Gruppenliste)
- OK = TV-„Was läuft jetzt“ Liste (Information: Titel, Sender, EPG, TV-Pilot...)
- Hoch/Runter = Zap+/Zap-
- :-), :-(= Wünsche zum aktuellen Programm (gefällt / gefällt nicht)

Tipp: Bei Mausesteuerung in die entsprechenden Bereiche (links, rechts, Mitte) klicken.

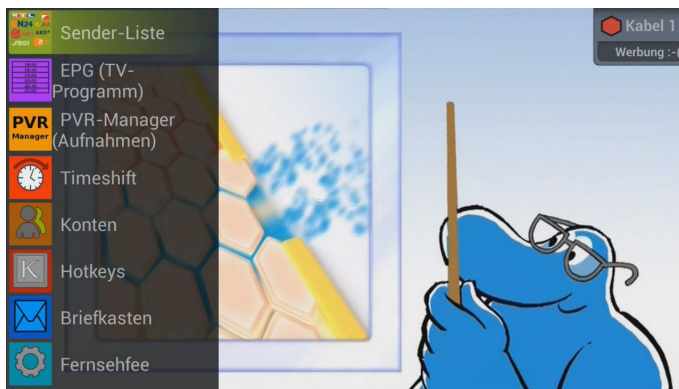

Menü



Kanäle (Gruppen)



Das Konzept der Sendergruppen:

Die Fernsehfee bietet diverse vorgefertigte Sendergruppen an:

Thematische Gruppen: Musik, News, Sport, Kinder, Kirche, Erotik, Shop
Regionale Gruppen für Deutschland: Süd, Nord, Ost, West, West WDR,
Regional-Österreich

Üblicherweise benutzen Sie die Gruppe „Hauptsender“. Hier sind auch die jeweiligen HD Sender vertreten. Damit sie nicht doppelt zu den SD Sendern erscheinen, befinden sich die doppelten SD Sender ausgelagert in der Gruppe "Hauptsender SD".

Unter „FF-Special“ finden sich diverse Online-Sender und IPTV-Angebote (bereitgestellt von Plugins).



„Trash“ beinhaltet diverse Sender ohne direkten Nutzwert, meist Provider-Portale, ebenso wie Test und Sonstiges.

Die Gruppe „19.2 E“ beinhaltet alle Sender der Astra-Gruppe. Wenn Sie weitere Satelliten angewählt haben, bekommen auch diese eine eigene Gruppe. In „Verschlüsselte“ finden Sie alle Sender, die ohne Smartcard ohnehin nicht verfügbar sind.

Ganz oben finden Sie noch die Gruppe „Letzte Sender“, eine Art „History“, welche nur die zuletzt benutzten Sender anzeigt und am Anfang auch leer sein kann.


Darunter kommt die Gruppe mit Ihren „Favoriten“.

Ganz unten in der Sendergruppenliste können Sie auch die verfügbaren Satelliten und Sendersprachen einstellen, ebenso wie im Hauptmenü (linkes Menü).

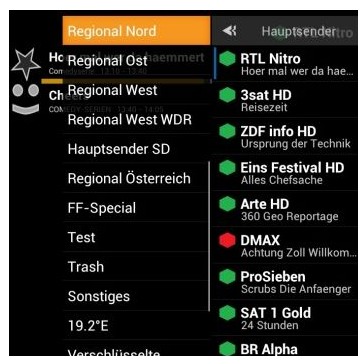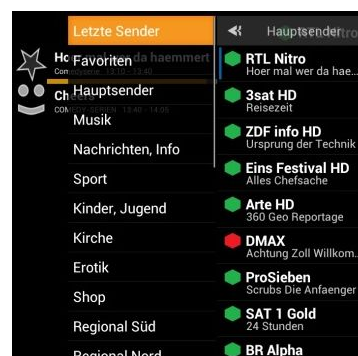

Innerhalb einer Gruppe können Sie die Kanäle bequem suchen. Öffnen Sie dafür die Senderliste mit der rechten Pfeiltaste und drücken Sie die Taste „MENU“. Im erscheinenden Dialog klicken Sie auf „Sender suchen...“. Nun können Sie die ersten Buchstaben des Sendernamens eingeben und den gewünschten Sender auswählen. Im nächsten Dialog können Sie diesen Sender zu einer Gruppe hinzufügen oder daraus löschen.



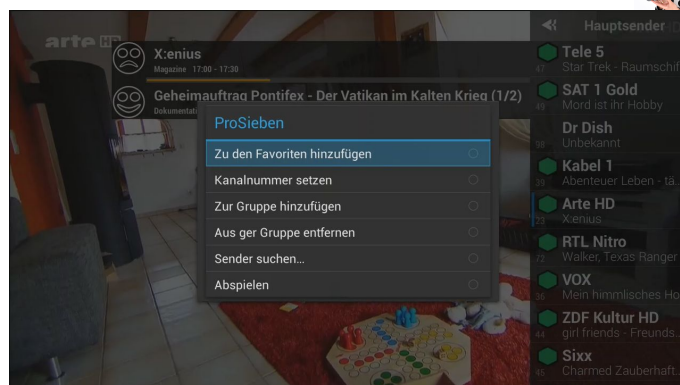

Eigene Gruppen & Favoriten:

Mit der MENU-Taste können Sie auf einen Sender klicken und ihn damit in die persönliche Favoritenliste verlegen (oder falls er dort schon ist, herauslöschten). Online unter www.fernsehfee.de/wunschzentrale.html können Sie diese Gruppe auch verwalten, Sender hinzufügen oder Favoritenlisten mit anderen Usern tauschen. Zudem gibt es hier auch die Möglichkeit, eigene Sendergruppen online zu erstellen, zu tauschen und zu verwalten. Die Reihenfolge der Sender wird aber nur in der Gruppe „**Favoriten**“ ungeändert bleiben, so wie Sie diese gesetzt haben. Das heißt, Sie können online die Sender zur Gruppe „Favoriten“ hinzufügen, daraus löschen und nach eigenem Wunsch sortieren (z.B. ARD, ZDF, ..., RTL, Sat1, Pro7, ...). So haben Sie die Kanäle immer auf den festen Stellen.

Dynamische Sendergruppen:

In den thematischen Sendergruppen werden Sender auch dynamisch einsortiert. Läuft auf ARD also Sport, so wird ARD unter „Hauptsender“ geführt (wie immer), aber für die Dauer der Sendung auch unter „Sport“. Haben Sie eine Gruppe angewählt, zappen Sie nur noch innerhalb dieser Gruppe (z.B. Musik). Ihre Kinder können beispielsweise also hoch und runterzappen in der Sendergruppe Kinder, ohne andere Sender zu sehen. Die Sortierung innerhalb aller Gruppen richtet sich aber wieder nach Ihren Wünschen (das Beste ganz oben). Siehe hierzu gesondertes Kapitel.




Personal-TV, Ihre TV-Wünsche:

Personal-TV = Ihr Wunschprogramm herbeigezaubert von der Fernsehfee

Brauchen Sie das? Und wie !!!! Wann immer Sie über das schlechte TV-Angebot klagen oder endlos herumzappen, um etwas Interessantes zu finden, kann Ihnen die Fernsehfee [Ihre Wünsche](#) viel einfacher erfüllen.

In herkömmlichen TV-Geräten können Sie das Fernsehprogramm vielleicht nach Favoriten-Sender gliedern. Doch was passiert, wenn etwas für Sie Interessantes ausgerechnet auf einem Kanal läuft, den Sie bislang eher selten gesehen haben? Sie werden dieses Highlight verpassen. Oder wenn auf Ihrem Lieblingssender gerade TV-Junk läuft, Sie werden damit belästigt. Das **Personal-TV-Konzept der Fernsehfee** geht einen anderen Weg.

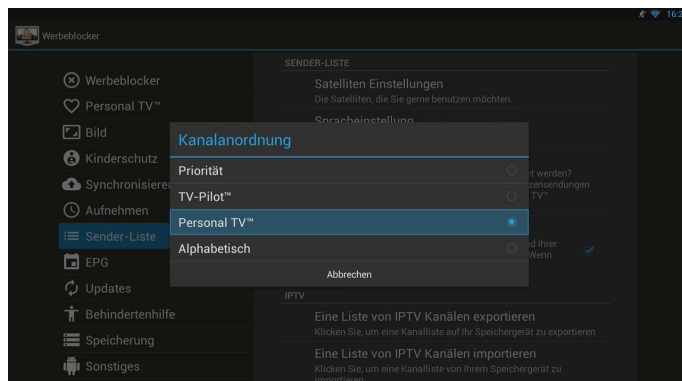


Die Fernsehfee bietet verschiedene Sortierungen für Senderlisten an. Ziel ist es immer, gute Sender bzw. Sendungen ganz oben in der Liste zu finden, schlechte ganz unten. Grundregel: Hochzappen (Pfeil nach oben), um zu besseren Sendungen zu gelangen.

Sie können aus folgende Sortiermöglichkeiten der Sender wählen:

Priorität: Hier werden Sender nach allgemeiner Reichweite sortiert, also dem Jahresdurchschnitt der Zuschauerzahlen in unserer Zielgruppe. Ganz oben steht dort Pro7 u.s.w. [Dies können Sie auf Wunsch online ändern.](#)

TV-Pilot: = VOREINGESTELLT / DEFAULT

Eine Stärke der Fernsehfee ist die Kenntnis der zukünftigen (!) TV-Quoten. Dies funktioniert sehr gut, probieren Sie es aus. Sortiert werden die Sender nun dynamisch nach der Beliebtheit der aktuellen Sendung. Die zur jeweiligen Zeit besonders beliebten Sendungen (Mainstream-Geschmack) stehen ganz oben. Auf diese Weise versäumen Sie weniger Tageshighlights. Selbst Sender, die Sie sonst gar nicht beachten würden, können auf diese Weise ganz oben stehen, weil sie (ausnahmsweise) ein sehr interessantes Programm bieten. Wir haben für den TV-Pilot auch eine eigene EPG-Sicht. (siehe S. 27)

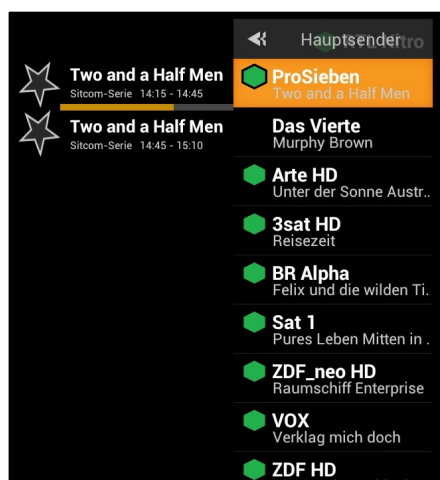

So sieht die Senderliste aus, wenn Ihre persönlichen Wünsche dargestellt werden. (Star=5*****)

Personal-TV: Hier steht Ihr persönlicher Geschmack im Vordergrund. Sie teilen das TV Programm in 5 Gruppen ein. Innerhalb dieser Gruppen werden dann wieder die Sendungen nach der Beliebtheit der Mehrheit sortiert. Ein sehr effizientes Verfahren, wirklich die Perlen des Fernsehens nicht mehr zu versäumen und gleichzeitig Uninteressantes auszufiltern, bzw. ganz ans Ende der Sender-Liste zu legen.

Alphabetisch: Die Sortierung erfolgt anhand des Sendernamens



Welche Wünsche kann ich bzgl. der TV-Inhalte stellen?

Das sind die 5 Bewertungsmöglichkeiten:

Sterne	Bedeutung	Icon
(5) *****	Highlight (nicht versäumen)	
(4) ****	Hochstufen	
(3) ***	Normal / unbewertet	<kein>
(2) **	Abwerten	
(1) *	Ausfiltern, nicht anzeigen	

Wo gebe ich meine TV-Wünsche ein?

Besuchen Sie die Webseite

www.fernsehfee.de/wunschzentrale.html.

Hier können Sie auch Listen mit anderen Usern austauschen oder mehrere Accounts anlegen, z.B. für Schlafzimmer oder Wohnzimmer oder das

Verhalten der Box zentral steuern z.B. für Hotelzimmer. Für massenhafte Eingabe und komfortable Unterstützung (Anzeige eines individuellen EPGs etc.) ideal.

Hier können Sie für über 400 **Themen/Genre** Ihre Bewertung abgeben. Dies ist durch Bewertung von Obergruppen sehr schnell erledigt. Sie können z.B. zunächst Sport, News, Dokus, Serien, Filme, Erotik und Kindersendungen bewerten und später in die Details gehen.

The screenshot shows the 'Wunschzentrale' interface with several sections for rating TV content:

- Genreliste:** A list of genres (Sport, Magazine Reportagen News, Wissen, Bildung, Kultur, Musik, Serien Unterhaltung Show Talk, Sex Und Erotik, Film, Kinder, Sonstiges) with star ratings and buttons for 'Highlight', 'Abwerten', 'Hochstufen', 'Ausfiltern', and 'Ausfiltern (nicht mehr sichtbar, Auto-Zap-Out)'.
- Genre suchen:** A search bar for genres.
- Speichern / Genreliste zurücksetzen:** Buttons to save or reset the genre list.
- Titel:** A section for rating titles (e.g., 'trotort', 'alpha', 'big bang', 'star trek', 'voyager') with star ratings and buttons for 'Highlight', 'Ausfiltern', 'Hochstufen', 'Abwerten', and 'Hochstufen'.
- Schauspieler:** A section for rating actors (e.g., 'Cuoco', 'Jude Law', 'Christopher Lambert', 'Lena Stolze') with star ratings and buttons for 'Highlight', 'Hochstufen', 'Abwerten', and 'Hochstufen'.
- Regisseur:** A section for rating directors (e.g., 'Tom Brady', 'David Cronenberg', 'Oliver Stone', 'Bruce Beresford') with star ratings and buttons for 'Highlight', 'Hochstufen', 'Abwerten', and 'Hochstufen'.
- Tages-Top:** A section for rating top TV shows (e.g., 'Ist Tages-Top-Sendung') with star ratings and buttons for 'Highlight', 'Hochstufen', 'Abwerten', and 'Hochstufen'.

This is another screenshot of the 'Wunschzentrale' interface, showing the same sections as the previous one, but with different ratings and selections.

Natürlich können Sie auch Ihre Lieblings-**Titel** markieren oder auch Titel, die Sie nie wieder sehen wollen. Hier erhalten Sie zudem noch Top-Listen zum Angebot, z.B. Top-Titel, Top-Schauspieler etc. Sie können hier auch Ihre Lieblingssender und Titel aus dem Online-Recorder Ihrer Wahl importieren.

Ihre Lieblings-**Schauspieler** können Sie aus Listen auswählen, ebenso Top-**Regisseure**.

Tages-Highlights lassen sich ebenfalls bewerten und auch mit Auftragsaufträgen versehen. Über die **Suchwort-Freitext Eingabe** können Sie interessante Sendungen auch über die Beschreibung / Zusatztexte finden. Die von Ihnen gewünschte **Senderauswahl** (hier sind keine Wunschaktionen verknüpfbar).

Die Online-Wünsche werden einmal pro Stunde an die Box übertragen. Dies können Sie auch manuell auslösen (via Android-Einstellungen → Konten (Fernsehfee) → Ihr Konto → Vorlieben/Einstellungen).



Wie kann ich Wünsche auch in der Box eingeben/ändern?

Drücken Sie im TV-Bild eine der **Wunschtasten**: :-)) oder :-((, [oder >> = gefällt, << = gefällt nicht].

Es erscheint eine Liste der Eigenschaften (Titel, Genre, etc.) und die jeweils vergeben Sterne. Durch linke und rechte Pfeiltaste verändern Sie die Zahl der Sterne. Mit "OK" verlassen Sie die Liste und der Wunsch wird sofort in Ihrer Online-Liste gespeichert. Dies kann je nach WLAN einen Moment dauern. Es erscheint am Ende eine Bestätigungsmeldung.

Bewertungsvorschläge durch Selbstlernen:

Die Fernsehfee lernt zudem anhand Ihrer Sehgewohnheiten. Diese Sehstatistiken können Sie hochladen, mit anderen Usern teilen oder vergleichen und sich passende Titel z.B. für Onlinemediatheken vorschlagen lassen. Zudem lernt die Fernsehfee, welche Genre, Sender und Titel Sie besonders oft ansehen und schlägt Ihre Favoriten vor, wenn Sie z.B. Wunschtitel angeben sollen.

Sie sehen Online Ihren TV-Konsum der letzten Wochen und können direkt anklicken, was Sie davon in zukünftige Wünsche umgesetzt haben wollen.

Sender und Sendungen aus dem Bereich Erotik werden jedoch nicht gespeichert zum Schutz der Privatsphäre. Auch das Tracefeature als solches können Sie abschalten.

Zusatz-Automatismen:

Aktion	Diese Aktion wird bzw. kann verwendet werden für:
Ausfiltern (zap away)	*
E-Mail vorher (o. SMS)	*****
Hinweis einblenden, wenn Show beginnt	*****
Automatisch reinzappen ¹	*****
Aufnehmen lokal	*****
Aufnehmen Cloud	*****

Details zur Benutzung von Personal-TV

Sehr praktisch ist die Genre/Kategorieauswahl online (www.fernsehfee.de/wunschzentrale.html):

Kurz gesagt: Sind Sie Fußballfan, suchen Sie über das Genre-Suchfeld das Stichwort Fußball und erhalten die folgenden Genre der Fernsehfee:

Sie können dann einfach anklicken, wie Sie das Thema behandelt haben möchten:

Genre ID	GENRE	Ihr Wunsch
1300	Fußball allgemein	*** normal
1315	Fußball EM/WM	***** mag ich sehr
1319	🇩🇪 Fußball Bundesliga 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Fußball I.Liga	**** mag ich, oben einsortieren
1320	Fußball II.Liga	** mag ich weniger, unten einsortieren ☹
1321	Fußball International , International, Soccer Series, Sports event Football Playoff sports Series, Sports event Soccer Series	***** mag ich sehr ♥♥ Hinweise geben!

¹ sehr praktisch bei Sportstudios oder Banken zum automatischen Hintergrundbetrieb



Die Genre-ID müssen Sie nur dann beachten, wenn Sie schnell ganze Bereiche mit Wünschen belegen möchten. Beispielsweise vererbt sich ein Wunsch im Oberbegriff Fußball auch auf alle Untergruppen. 1300 -> 1301 bis 1399.

Fußball (1300) selbst ist eine Untergruppe des Sports (1000). Etc. pp.

Am schnellsten haben Sie Ihr Wunschprogramm zusammengestellt, wenn Sie Ihre persönliche Einordnung zu den 9 Hauptkategorien (Genre-ID in Klammern) einstellen:

- 1) Sport (1000)
- 2) Wissen /Doku (2000)
- 3) Magazine, Nachrichten (3000)
- 4) Musik (4000)
- 5) Serien (5000)
- 6) Erotik (6000)
- 7) Filme (7000)
- 8) Kinderprogramm (8000)
- 9) Sonstiges/Werbung (9000)

Tatsächlich können Sie nicht nur die 9 Hauptgruppen bewerten, sondern sehr detailliert ca. 400 verschiedene TV-Themen.

Im Bereich Sport können Sie z.B. *Fußballsendungen* anders bewerten als *Skispringen*.

Die Feineinteilung der Genre finden Sie online www.fernsehfee.de/wunschzentrale.html und im Anhang auf der Seite [61](#).

Titelbewertung:

Hier können Sie neben der Online-Eingabe entweder die bislang programmierten Titel Ihres Online-Recorders importieren -> siehe Cloudrecorder-App (S. [29](#)) oder aber während Sie eine Sendung sehen die LIKE-TASTE (:-)), :-((, << oder >>) mit der Fernbedienung klicken. Hiermit können Sie jeder Kategorie oder auch jedem einzelnen Titel eine Bewertung geben:

Am Ende haben Sie eine persönliche Titelliste z.B.:

„Two and a half men“ Sitcom *****
“How I found your mother” Sitcom *****
“Tagesschau” news *

....

(max 500 Titel sind speicherbar)

Pro Titel werden noch gespeichert:

- Genre
- Datum letzte Ausstrahlung
- Dauer von Ihnen gesehen
- Zuletzt von Ihnen gesehen
- Ihre Bewertung

Ihre persönliche Titelliste finden Sie online hier www.fernsehfee.de/wunschzentrale.html.



Was verändert sich durch Personal-TV?

Ihre Kanalliste ist dynamisch sortiert. Das persönlich oder allgemein **Beste Programm** ist immer ganz oben. ZAP+ bedeutet, zum besseren Programm. Sendungen mit 1* werden ausgefiltert /übersprungen oder ganz unten einsortiert, ebenso wie Werbung (die wird immer übersprungen). Solche Sender sind aber über die Senderliste (TV->rechte Pfeiltaste) direkt trotzdem noch anwählbar.

Wenn auf einem Kanal eine bessere Sendung beginnt, erhalten Sie einen Hinweis und die Möglichkeit direkt dort hinzuzappen (mit der OK Taste).

Sie können das TV als Hintergrund immer im besten Programm laufen lassen (Automatisch). Wenn eine Sendung mit 1 * beginnt, zappt die Fee auf Wunsch automatisch weg. (Abbrechbar mit OK Taste für 5 Sekunden)

Was passiert bei widersprüchlichen Wünschen?

Wunsch Quelle	Priorität im Kollisionsfall
Ob eine Sendung Tages oder Wochentop ist	9
Ihre Freitext-Such Begriffe	8
Schauspieler/Regisseur (max. von Beidem)	7
Titel	6
Genre	5

Der TV-Pilot:

Stellen Sie sich vor, Sie kennen heute schon die TV-Quoten von morgen. Die Fernsehfee kann das und weiß ziemlich treffsicher schon heute, was die TV-Highlights von morgen sind. Zu jeder Stunde bietet sie in der EPG-Übersicht mit dem TV-Piloten das TV-Programm sortiert nach Beliebtheit des Durchschnittsgeschmacks. Das Tageshighlight ist zudem farblich markiert.

15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00
Eisenbah... SW3 · Eis...	Sturm der Liebe ARD · Familienserie	SOKO Kitzbuehel ZDF · Krimiserie	Berlin Mo... RTL · Rea... RTL · Dail...	Verbotene Liebe ARD · Daily Soap	Muenchen 7 ARD · Krimiserie
der Angst Spannung		Stargate Universe TELE5 · Science Fict...	Magnum ZDF NEO · Krimis...	SOKO Wismar ZDF · Krimiserie	Kripo ZDF ·
Rote Rosen ARD · Familienserie	Polizei... BAY3 · ...	Castle KABEL 1 · Krimiserie	Die Geissens Eine sch... RTL2 · Reality Soap	Columbo ZDF NEO · Krimiserie	
Star Trek Das nächst... TELE5 · Science Fictio...	Stargate Universe TELE5 · Science Fict...	Reise dur... ARTE · Re...	Star Trek - Enterprise TELE5 · Science Fict...	nano 3SAT · Inf...	Alles was z... RTL · Daily...
The Big... PRO7 · ...	The Mentalist KABEL 1 · Krimiserie	Magnum ZDF NEO · Krim...	Andromeda PRO7MAXX · Serie	Die Si... PRO7 ·	Star Trek D... TELE5 · Scie...
	The Big B... PRO7 · Si...		Mein himmlisches Ho... VOX · Dokumentation...	Lindenstr... ARD EIN...	Anne auf Green BIBELTV · Juger
	Shopping Queen VOX · Reality Soap			Star Trek - Raumschiff... TELE5 · Science Fictio...	CSI Las 4PLUS

Die Frage nach dem aktuellen TOP-Programm ist auch wichtig für die Werblockerfunktion. Denn schließlich soll die Fernseh-Fee in der Werbepause nicht irgendwo hinschalten, sondern in das aktuell beste Programm! Auf diese Weise sehen Sie oft gute Sendungen, die Sie sonst verpasst hätten. Die Fernsehfee kann Ihre Programmtabelle so sortieren, dass ganz oben immer die besten Sendungen sind und ganz unten der Rest. So wird zappen einfach: Die „Hoch“-Taste ist der Weg zum Top-Programm!

Aber es wird noch besser: Sie können nicht nur nach den aktuellsten Quotenhits sortieren (siehe Bild oben), Sie können das Ganze individuell an Ihren Geschmack anpassen = **Personal TV**.

Lieblingstitel, beliebte /unbeliebte Kategorien (Genre), Lieblingsschauspieler... alles können Sie in Zukunft nicht mehr verpassen.



Das Motto: „**minderwertiges TV ausfiltern, Perlen nie wieder versäumen**“

Sie geben vor, was Sie gerne sehen und die Fee sucht für Sie: im laufenden Programmangebot, **aber auch in Aufzeichnungen (lokal und auf Ihrem Online-Recorder) und im Internet.**

So **verpassen Sie nichts mehr**. Unerwünschtes wird ausgeblendet, Highlights (persönliche) werden Sie nie wieder versäumen.

Die Kanalliste wird dabei **dynamisch sortiert**: Die für Sie interessanten Kanäle stehen ganz oben. Sie können also auch wie gewohnt zappen, nur etwas effektiver...

Die Fernseh-Fee gibt auf Wunsch auch Hinweise, wenn in einem anderen Kanal eine „bessere“ Sendung beginnt. Besser im Sinne von Mehrheitsgeschmack bzw. Ihrem Individualgeschmack bestimmen Sie selbst. In jedem Fall kann es nicht mehr passieren, dass Sie TV-Highlights versäumen.

Ein Vorgeschmack gefällig? Der **TV-Pilot** zeigt Ihnen schon heute die Highlights des Tages oder die Highlights der nächsten Tage und beantwortet die Frage: "Was kommt denn Interessantes im Fernsehen?"
[-> zum TV-Pilot](#)

Sie können natürlich auch die Senderliste ganz klassisch nach Empfangsfrequenz oder alphabetisch einstellen. Durch die umfangreichen mitgelieferten **Sendergruppen** (Haupt, Regional, Shopping, Erotik, Kinderkanäle, etc.) haben Sie immer den schnellen Zugriff.



Der erste LIVE-TV-Werbeblocker weltweit:

Und nun das genialste Feature überhaupt: **Nie wieder von TV-Werbung genervt werden!!!**

Wie funktioniert der Blocker?

Beim Zappen mit up/down Pfeiltasten werden Kanäle mit Werbung einfach übersprungen. Sie sind „unsichtbar“ und stören nicht mehr. In der Kanalliste sind sie weiterhin direkt anwählbar, aber mit einer roten Ampel markiert. **Rot=Werbung, Grün=Programm.**


Einstellungen Werbeblocker:

Sie können einstellen, wie der Blocker reagieren soll, wenn das aktuelle Programm durch einen Werbeblock unterbrochen wird:

Bei einer Werbeunterbrechung wird entweder **stumm geschaltet**, dies ist schon sehr spannend.

oder (und das ist voreingestellt)

für die Dauer der Unterbrechung **zu Ihrem persönlichen Top-Programm geschaltet** (s. oben "Personal-TV")².


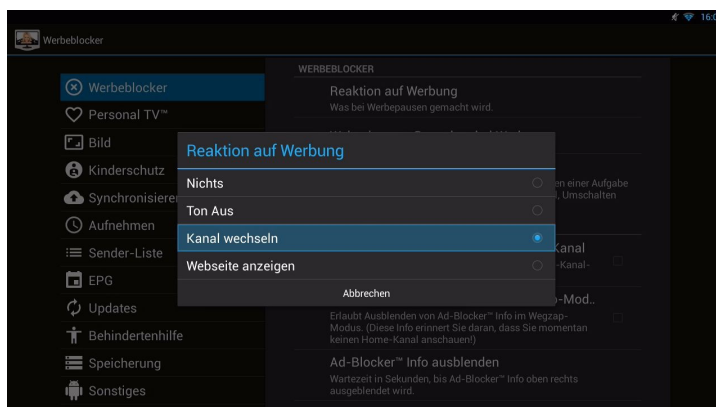


Die Fee zappt dabei immer ins persönliche TOP-Programm (s. oben „Personal-TV“) und oftmals entdecken Sie dort bessere Inhalte. Daher können Sie jeden automatischen Kanalwechsel innerhalb von 0 bis 30 Sekunden (einstellbar, voreingestellt 5) mit OK-Taste unterbrechen bzw. rückgängig machen (es läuft ein runder Kreis ab). Beim Zappen werden Sender mit laufender Werbung ausgefiltert / drübergezappt. Lediglich wenn sie direkt angewählt werden über die Kanalliste, sind Sender mit Werbung erreichbar.

Während Timeshift (TV-Pause) ist der Werbeblocker deaktiviert.

Unter www.fernsehfee.de/werbestatistik sehen Sie, wie viele Werbeminuten Ihnen erspart wurden.

Auch können Sie einstellen, dass bei einer Werbeunterbrechung eine Webseite geöffnet wird. Wenn die Option „Webseite zum Besuchen bei Werbung“ gewählt wird, werden die Webseiten vorgeschlagen, die als Lesezeichen im Webbrowser gespeichert sind. Sie können aber auch eine andere Internetadresse eingeben:

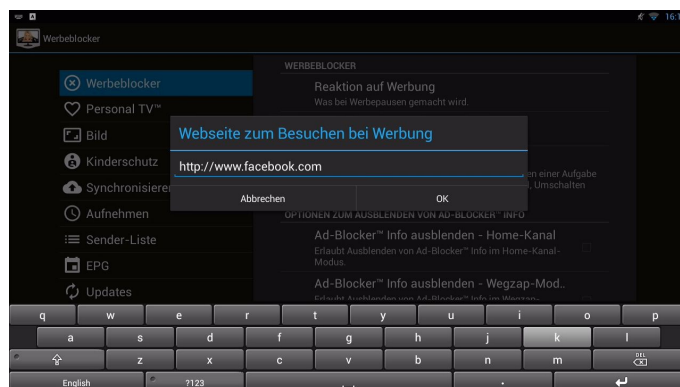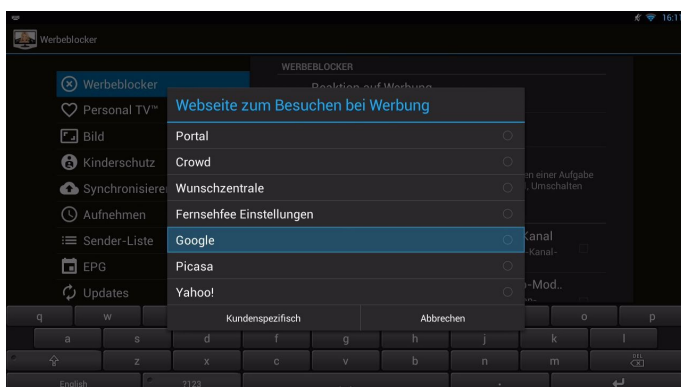

² Zehn Jahre haben wir für diese Funktion gekämpft, die ersten Geräte wurden jahrelang verboten, doch wir haben schließlich vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe gegen RTL gewonnen und nun ist es amtlich: Wir Bürger können uns und unsere Kinder vor Werbeinhalten schützen. Wir hoffen, Sie und/oder Ihre Kinder genießen werbefreies Fernsehen so wie wir und viele Gleichgesinnte. Erzählen Sie ruhig Ihren Freunden davon.



Wie arbeitet der Werblocker?

Nehmen wir an, Ihre aktuelle Senderliste sieht so aus:

O Pro7 (Topsender)


O Arte HD

O RTL

O Sat1

O Sixx

...weitere Sender ...

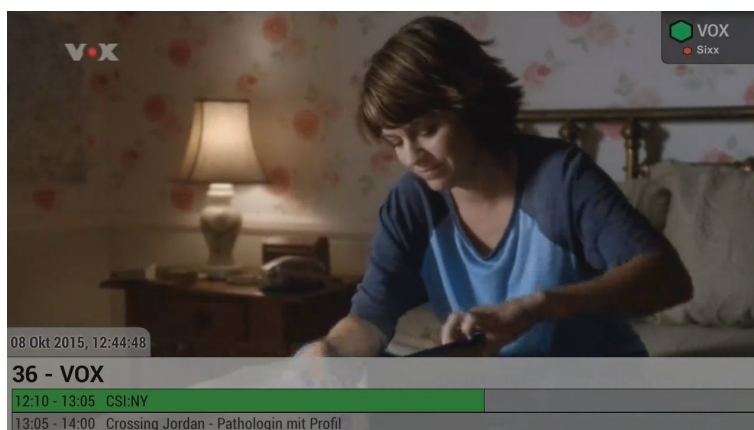

Sie schauen gerade Sixx und es beginnt ein Werblock.

Die Voice-Ansage (abstellbar) wird sprechen: "**Werbung auf Sixx, Wechsel zu VOX**"

Es erscheint (abstellbar) oben rechts ein großes Sendericon für den aktuellen Kanal (VOX) und ein kleines Icon für den Rücksprungkanal (Sixx).

Sie befinden sich jetzt im "**Wegzap-Modus**" und können beliebig in (werbefreien) Kanälen herumzappen (Pfeiltaste hoch/runter). Trotzdem werden Sie pünktlich zurückgeführt, wenn Ihr eigentlicher Hauptsender Sixx mit dem Programm fortfährt.

Vielleicht finden Sie den aktuellen Sender interessanter als Sixx und wollen gar nicht mehr zurück? Dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Gehen Sie mit der rechten Pfeiltaste in die Senderliste und wählen Sie den neuen Kanal direkt an. Damit wird der Wegzapmodus beendet. Oder warten Sie bis die Fernsehfee versucht, Sie zu Sixx zurückzuholen. Dann erscheint - wie bei jedem automatischen Schaltvorgang - ein 5 Sekunden³ Kreis und Sie können mit der OK Taste einfach im neuen Sender bleiben.

Bessere Sendung

Nehmen wir an, Sie sind weiterhin auf VOX und Sixx hat immer noch Werbung. Da VOX ja nur ein Angebot für die Werbepause von Sixx war, bietet die Fernsehfee Ihnen bessere Sendungen an, sobald dort ein Werbespot endet. Ziel ist es ja immer, in Werbepausen das "Beste Programm"⁴ automatisch anzuzeigen. Nehmen wir an der Werbespot auf Pro7 endet. Die Stimme wird dann sagen "Bessere Sendung, Wechsel zu Pro7". Das große Symbol wird "Pro7" sein, das kleine weiterhin Sixx.

Sobald das Programm auf Sixx weitergeht, wird die Stimme sagen "Werbung zu Ende, Wechsel zu Sixx". Damit verschwindet das kleine Symbol und das Große wird zu Sixx. Der Wegzapp-Modus ist beendet. Wenn Sie nun die Senderliste mit Pfeil hoch/runter durchzappen, wird jeder angezappte Sender sofort zu Ihrem Hauptsender und ist demnach überwacht für Werbespots.

³ Einstellbar 0-30 Sekunden

⁴ Je nach Sortierung bedeutet bestes Programm das beste nach dem Geschmack der Mehrheit (TV-Pilot) oder individuell nach Ihrem Geschmack (Personal-TV). Siehe hierzu Kapitel zu Sendersortierungen (S. 17)



Ich möchte einen Sender anwählen, auf dem gerade Werbung läuft.

Sender auf denen gerade Werbung läuft, werden beim Hoch-/Runterzappen übersprungen, sind aber über die Senderliste direkt anwählbar. Da dort aber Werbung läuft, greift sofort der Werbeblocker und wird wegspringen. Dies ist praktisch, denn so haben Sie sich den Sender quasi vorgemerkt. Sobald es mit dem Programm weitergeht, werden Sie dorthin zurückgeführt. Wenn Sie aber ausnahmsweise auch die Werbung sehen wollen, dann schließen Sie schnell die Senderliste (Pfeil nach rechts) und drücken die OK-Taste. Wie immer bei OK, bleiben Sie im aktuellen Programm.

Wie funktioniert der Werbeblocker technisch?

Die TCU AG hat im Bereich TV-Werbeblocker mehrere Patente. Grob gesagt, werden die TV-Sender zentral überwacht (durch Mitarbeiter) und über das Internet die entsprechenden Signale gegeben. Bilderkennungsverfahren haben sich nicht bewährt, da die TV-Sender hier natürlich gerne gegensteuern.

Welche Sender werden überwacht?

Natürlich überwacht die Fernsehfee keine exotischen Sender wie "Aserbaidshan TV" oder "Homeshopping-Sender". Insgesamt lautet unser Ziel 95% der "Gesehenen Sender" abzudecken. Dieses Ziel haben wir mittlerweile mit 99% übertroffen. Es zählt also die "Reichweite" der Sender. Bei Kindersendern haben wir zusätzlich auch seltenere Sender hinzugenommen. Eine aktuelle Liste mit Werbezeitstatistik wird im Internet bereitgehalten.


Wird Werbung zu 100% exakt ausgeblendet?

Nein, den Beginn des Werbespots sehen Sie kurz. Bei 15 Sekunden Trennwerbeblöcken werden diese teilweise auch komplett durchgelassen, da ein so kurzes Wertschalten viele User mehr stört, als der kurze Werbespot schadet. Besonders schnell erfolgt das Zurückspringen in das Programm, damit keine Programmteile bei werbefreien Aufnahmen fehlen. Im Zweifel wird also eher mal ein Stück Werbung zu viel zu sehen sein, als Programm zu wenig. Die meisten Sender wiederholen aber ohnehin ein Stück Programm da viele Zuschauer bei so langen Werbespots schon vergessen haben, worum es ging. :-). Insgesamt werden aber über 99% der sonst an Werbung verschwendeten Zeit sinnvoller genutzt. Sie werden sehr bald merken, dass Fernsehen ohne Werbeblocker Ihnen nicht mehr gefallen wird.

Einstellungen für werbefreie Aufnahmen:

Modus "Nur Marker setzen": Hier werden nur Schnittmarken gesetzt, Sie können beim Ansehen komfortabel die Werbung überspringen.


Modus "Stop und Start": Hier werden werbefreie Teilstücke aufgenommen und platzsparend zusammengesetzt. Bei Fehlern im Internet-Signal können jedoch Inhalte verloren gehen.

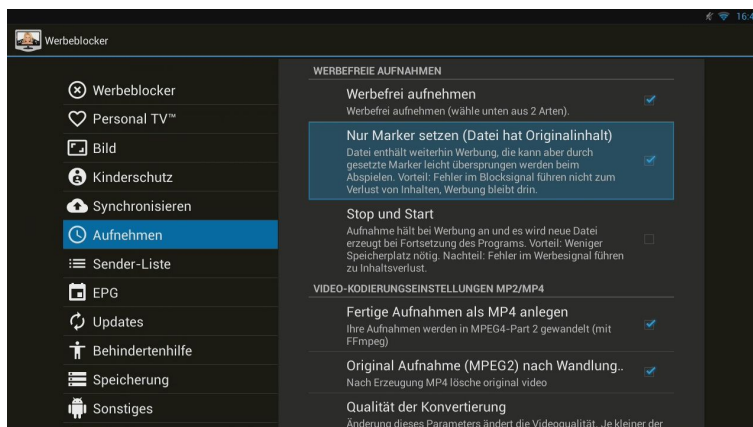




Die drei EPGs der Fernsehfee: (Taste EPG)

Die Fernsehfee bietet gleich 3 EPGs (Programm-Zeitschriften) zur Auswahl von Aufnahmen. Mit den Tasten EPG und OK der Fernbedienung der Fernsehfee rufen Sie die Menüs zum Öffnen der TV-Programme auf (s. Abbildungen „Mit der Taste EPG“ und „Mit der Taste OK“).

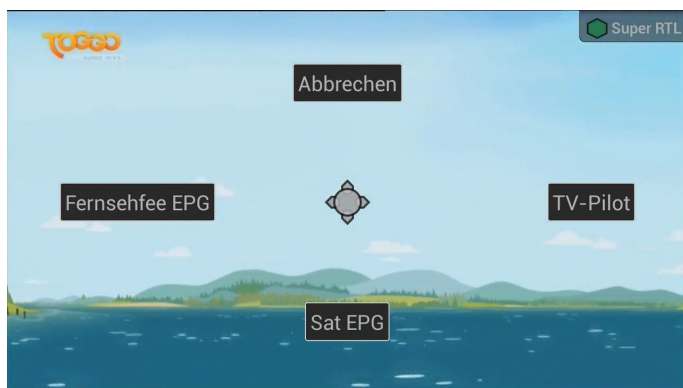

Mit der Taste EPG

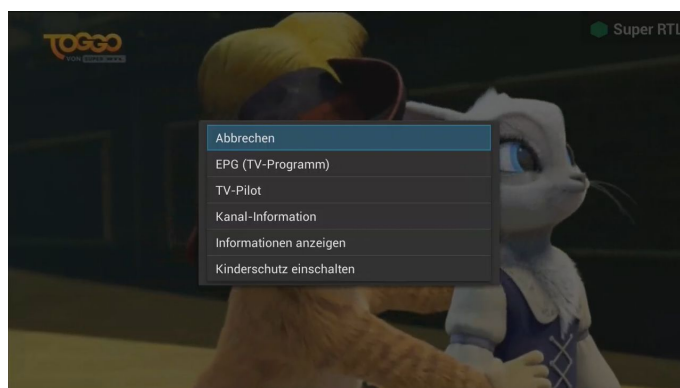

Mit der Taste OK

Mit den Pfeiltasten navigieren Sie von Sendung zu Sendung.

Mit "OK" rufen Sie ein Untermenü auf und können die Sendung entweder vormerken zum Aufnehmen oder Reinzappen oder die Sendung der Vergangenheit downloaden oder in einer Mediathek suchen.

A) Sat-EPG

Vorteil: Auch exotische Sender sind hier vertreten. Nachteil: Es stehen nur die Daten des aktuellen Senders bereit. Dieser EPG ist auch über die DVB-APP erreichbar.

Vom Sat-EPG stammen auch die Daten, die Sie beim Umschalten kurz unten eingeblendet sehen (mit OK-Taste kommen Sie daran).

0-39 Kabel 1		Mein Mann macht das![16:56--17:57]				Kabel 1	
2015-10-23 17:16:38		Heute: Köln - Kaminofen, Doku-Soap, D 2015					
		14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	
10-23 Friday	Mein Mann mach					Mein L	
10-24 Saturday	olle! Einsatz für	Achtung Kontrolle! Einsatz für	Achtung Kontrolle! Einsatz für	kz	Achtung Kontrolle!		
10-25 Sunday	nken - Der Knochenbrecher on to	Mein Lokal, Dein Lok	Mein Lokal, Dein Lok	kz	Rosins Restaurants		
10-25 Sunday	Log	Cold Case - Kein Op	Navy CIS	The Mentalist	ki	Castle	Mein Ma
10-26 Monday	Loç	Cold Case - Kein Op	Navy CIS	The Mentalist	ki	Castle	Mein M
10-27 Tuesday	gi	Cold Case - Kein Op	Navy CIS	The Mentalist	kz	Castle	Mein Man
10-28 Wednesday							

Sat-EPG



Zeitversetztes Fernsehen & Aufnehmen

Die Fernsehfee bietet Ihnen gleich 3 Wege, selber über Ihre Zeit zu bestimmen und Fernseh-Sendungen dann anzusehen, wann SIE Zeit dazu haben.

In jedem Fall benötigen Sie zum Aufnehmen die Installation des kostenlosen **Plugins**

„**FernsehfeeRecordingPlugin.apk**“.

Downloadbar hier: <http://www.fernsehfee.de/support/recorder-plugin.html>

Diese APK Datei auf einen Stick kopieren, in den Einstellungen → Sicherheit → Geräteverwaltung → Unbekannte Herkunft „Installation von von Apps aus unbekannten Quellen zulassen“ erlauben und dann die App „AppInstaller“ der Fernsehfee-Box aufrufen.

A) Timeshift


„Wenn der Nachbar an der Tür klingelt und stört...“

Ein Klick auf die Taste „Pause“ (ganz unten links auf der Fernbedienung) hält das Programm an und speichert es zwischen (bis zu 90 Minuten). Wenn Sie auf „Play“ drücken, geht es weiter. Sehr praktisch, wenn es an der Tür klingelt. Einige User benutzen es auch, um Werbung zu umgehen. Wenn ein Spot anfängt, auf Pause klicken, nach 10 Minuten wiederkommen und entsprechend vorspulen...

Tipp: Es muss ein Speichermedium angeschlossen und erkannt sein (mind. 4 GB). Die Sendung wird nur temporär gespeichert.

B) Lokale Aufnahme auf USB-Sticks oder Festplatten.

Achten Sie darauf, dass der USB-Stick oder die USB Festplatte vorher beim System angemeldet wurde. Ob dies der Fall ist, können Sie einfach mit der Timeshift Funktion oder der spontanen Aufnahme testen. Wenn die funktioniert, funktioniert auch eine Aufnahme. Anmelden des USB-Sticks am System: TV → linkes Menü → Fernsehfee → Speicherung → Speicherung von Aufzeichnungen.

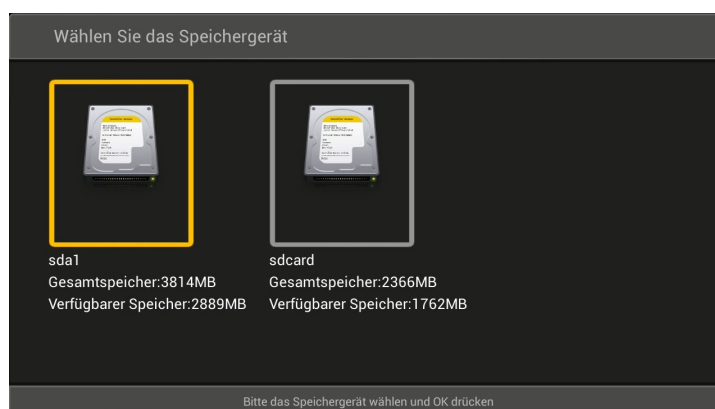

Mit einem Klick im EPG (Elektronische Programmzeitschrift) merken Sie sich Sendungen zum Start (Hinzappen) oder zur Aufnahme vor. Die Aufnahme erfordert pro Stunde den freien Platz von 2,2 GB. Oben links leuchtet ein USB-Stick-Symbol rot, wenn der Speicherplatz zur Neige geht.




Spontane Aufnahmen der aktuellen Sendung: Einfach auf der Fernbedienung die Taste REC drücken. Es erscheint ein rotes Symbol oben links.


Die Aufnahmen selbst finden Sie im Menü „PVR-Manager (Aufnahmen)“ (Geplante, Erfolgte, Laufende), welches im TV-Hauptmenü (linke Taste im TV-Bild) erreichbar ist.



Eine Aufnahme aus dem EPG heraus programmieren:

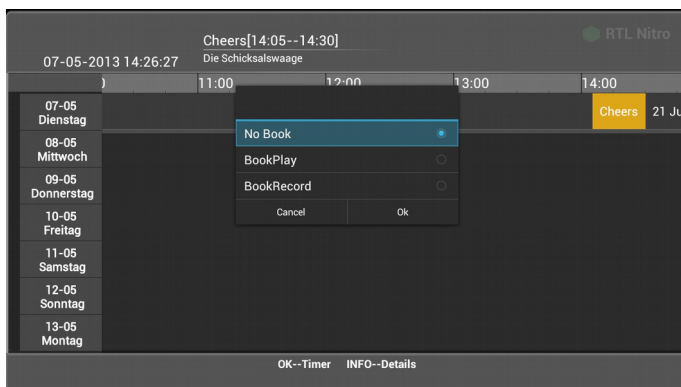

Aufnahme via Sat-EPG

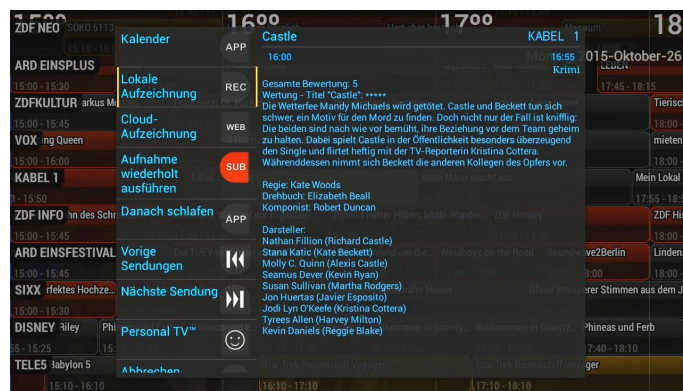

Aufnahme via Fernsehfee-EPG

C) Online / Netz-Recorder (NPVR), Mediatheken


Durch die reichhaltige Querverlinkung (s.u.) haben Sie schnellen Zugriff auf Ihren Online-Speicher bei sogenannten Cloudrecordern. Einfach Ihre Zugangsdaten hinterlegen. Mediatheken bieten ähnliches jedoch begrenzt auf den jeweiligen Sender, wenngleich hochwertige Inhalte (Spielfilme, Sportübertragungen) in Mediatheken aus Lizenzgründen selten sind. Einige [Onlinerecorder](#) sind sogar kostenlos und bieten eine vollständige (&werbefreie) Aufnahme aller Sendungen aller Sender (auch nicht direkt empfangbarer). Sie müssen sich also nicht mehr vorher überlegen, was Sie gerne aufzeichnen möchten.

Die Liste der unterstützten Online-Recorder finden Sie auf www.fernsehfee.de.

Aufnahmeverwaltung / PVR (Personal Video Recorder):



In dieses Menü gelangen Sie via Fernsehfee-TV → linke Pfeiltaste → PVR

Dort werden alle Aufnahmen angezeigt: geplante, fertige und laufende.


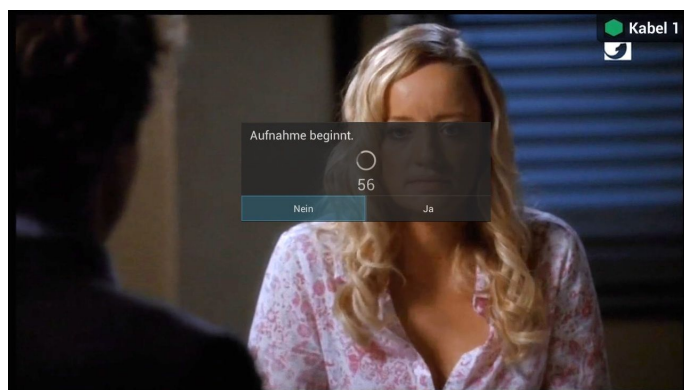


Kurz bevor eine Aufnahme beginnt, können Sie noch abbrechen. Die Fernsehfee muss angeschaltet sein, um lokale Aufnahmen ausführen zu können (Cloud-Aufnahmen gehen immer und müssen auch nicht einzeln geplant werden). Bei dem niedrigen Energieverbrauch ist dies aber kein Problem.

Hier kann eine neue Aufgabe hinzugefügt werden. Dafür soll man auf „+Hinzufügen“ klicken, dann den Sender finden und die Uhrzeit einstellen.

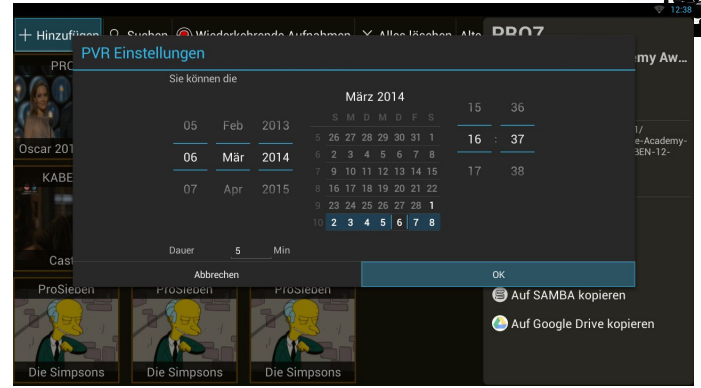
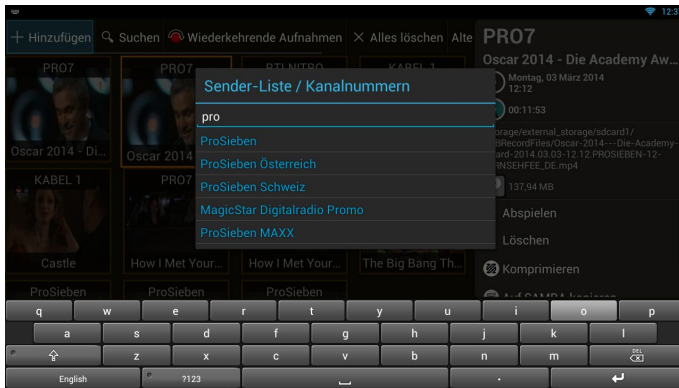


Die neue Aufgabe erscheint in der Liste. Man kann diese löschen oder nachträglich die Uhrzeiteinstellungen ändern. Sie können auch zu den alten PVR-Manager umschalten.

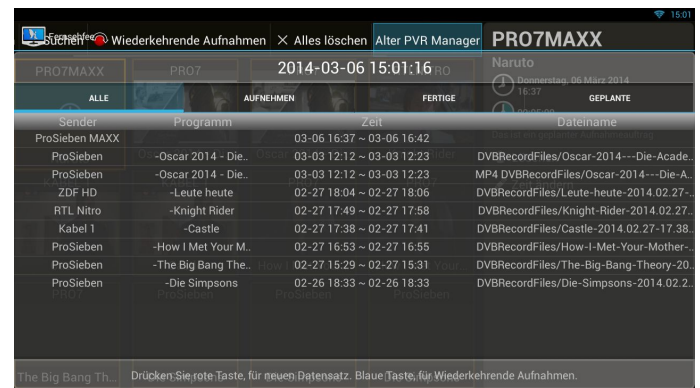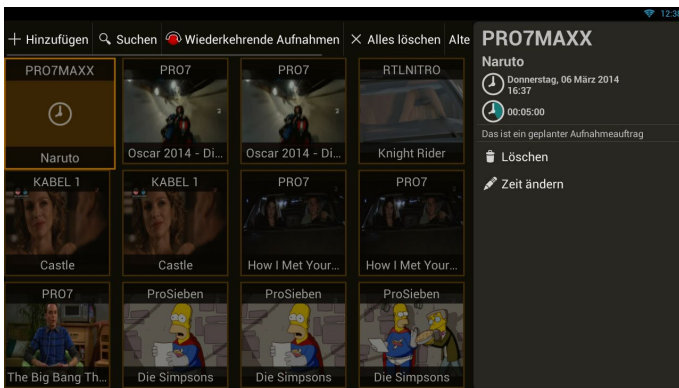

Fertige Aufnahmen können Sie direkt durch Anklicken abspielen oder Sie installieren den gratis MX-Player aus dem Google Play Market. Dieser bietet gegenüber dem eingebauten Videoplayer viele Komfort-Features. Die Aufnahmen befinden sich in einem Ordner **"DVBRecordFiles"**.

Dort klicken Sie die .MPG oder .MP4-Datei an (die korrespondierende .note-Datei enthält Zusatzinformationen zur Aufnahme) und wählen Sie die passende Anwendung. Sie können diese Dateien auch auf den PC übertragen und dort z.B. mit VLC abspielen (mpeg-Format, TS).

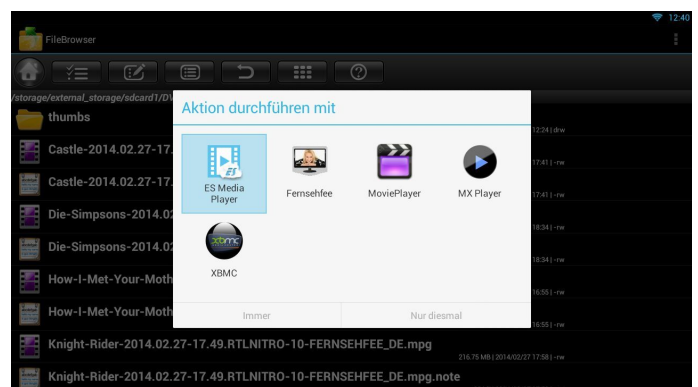
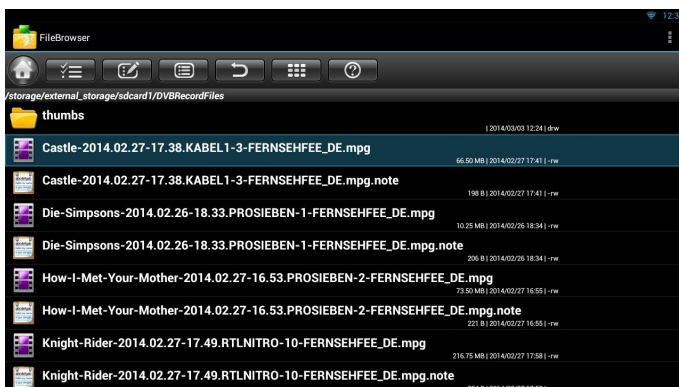




Schritt um Schritt zum Google Drive



Google Drive ist der Service, welcher die Online-Datensicherung ermöglicht. Die auf dem Service "Google Drive" gespeicherten Dateien können Sie mit Ihren Freunden gemeinsam benutzen. Dafür sollen Sie vor dem Aufnehmen die folgenden Einstellungen vornehmen:

1. Unter den Fernsehfee-Einstellungen klicken Sie auf "Aufnehmen". Rechts selektieren Sie die Option "Fertige Aufnahmen als MP4 anlegen". Nun werden Videodateien nach der Aufzeichnung ins Format MP4 konvertiert. MP4-Videodateien sind kleiner als MPEG2-Videodateien und auf fast allen mobilen Geräten abspielbar.
2. Um den Speicherplatz zu sparen, selektieren Sie auch die nächste Option "Original Aufnahme (MPEG2) nach Wandlung löschen".
3. Nun gehen Sie zum Untermenü "Speicherung". Hier selektieren Sie die Option "Google Drive verwenden". Dabei werden Sie aufgefordert, sich bei Google Drive einzuloggen (bzw. anzumelden). Nach dem Einloggen ist Ihre Fernsehfee mit dem Service "Google Drive" verbunden, sodass die Videodateien nach der Aufzeichnung auf den Google Drive übertragen werden können.
4. Wenn Sie Ihre Videodateien nicht mehr lokal beibehalten wollen, aktivieren Sie die nächste Option "Lokale Datei nach dem Kopieren auf Google Drive löschen".

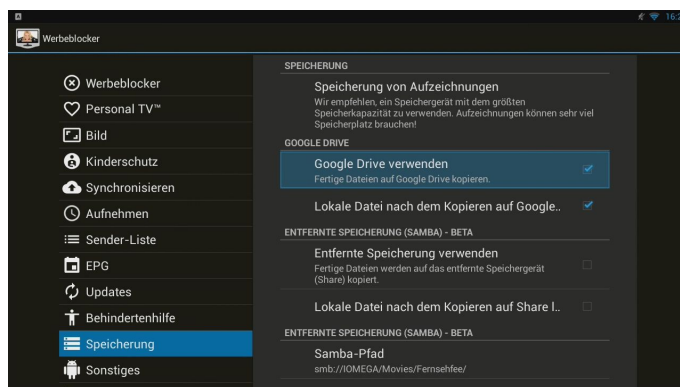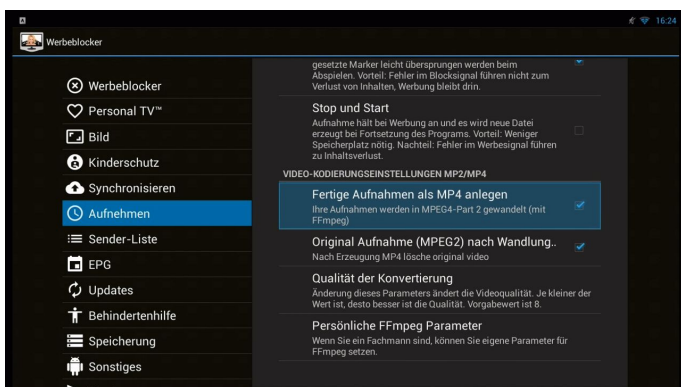


5. Nun können Sie mit dem Aufnehmen anfangen. Wenn Sie z.B. die laufende Sendung aufnehmen möchten, drücken Sie den Button „REC“ der Fernbedienung und klicken Sie auf "Jetzt aufzeichnen" im Dialog "Aufzeichnungsoptionen".

6. Die Aufzeichnung beginnt... Sie sehen auf dem Bildschirm (oben links) den kleinen roten Kreis und die Daueranzeige.

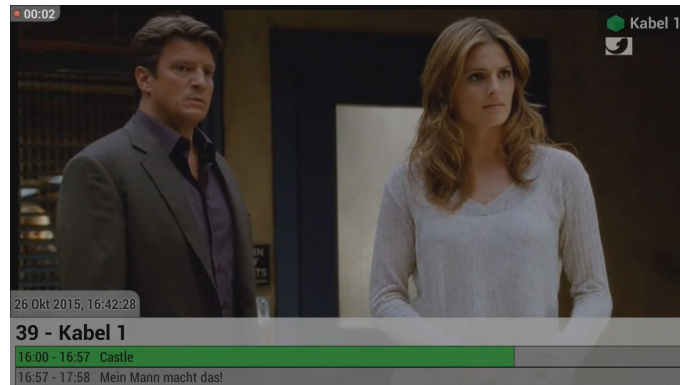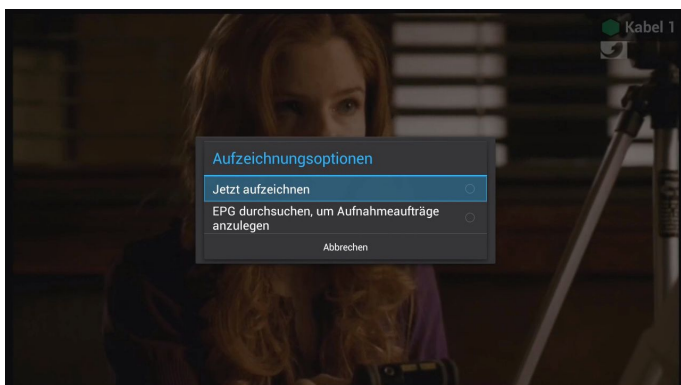




7. Um das Aufnehmen zu beenden, drücken Sie den Button „REC“ wieder. Kurz danach sehen Sie den Dialog "Video-Kodierung" auf dem Bildschirm. Sobald der Dialog verschwindet, wird die Aufnahme konvertiert. Das wird aber eine Weile dauern.

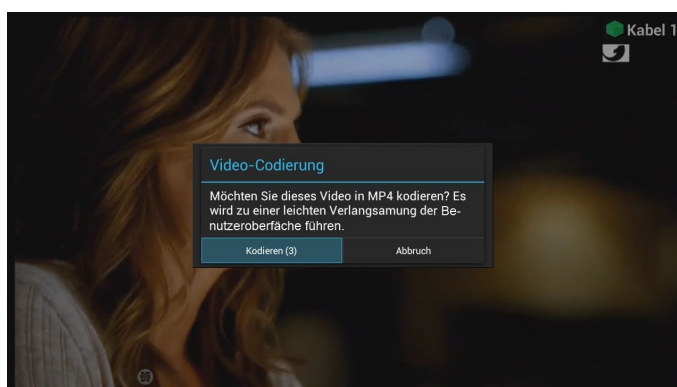


8. Nachdem die Konvertierung beendet worden ist, erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm.


9. Danach wird die Videodatei auf den Google Drive übertragen. Nachdem die Datei auf den Google Drive vollständig kopiert worden ist, sehen Sie auf dem Bildschirm eine entsprechende Meldung darüber.

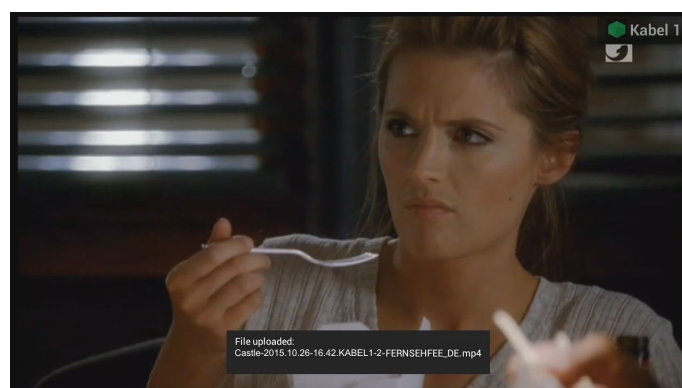



10. Nun sehen Sie in Ihrem Account beim Google Drive Ihre Videodatei. Hier können Sie diese Datei oder den ganzen Ordner für Ihre Freunde freigeben.

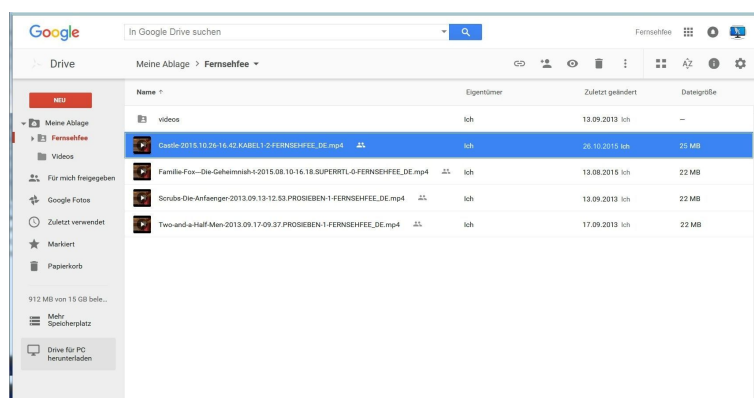

Sie und Ihre Freunde können die freigegebenen Dateien abspielen oder herunterladen.

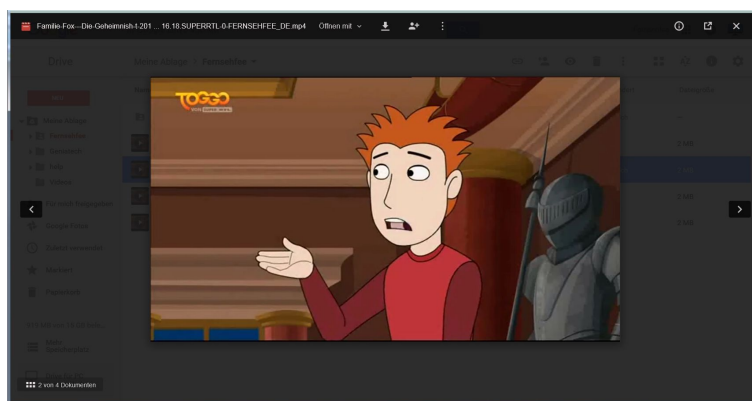

11. Für die Dateiverwaltung beim Google Drive können Sie auch die App "Google Drive" verwenden. Diese App ist von Google Play downloadbar.

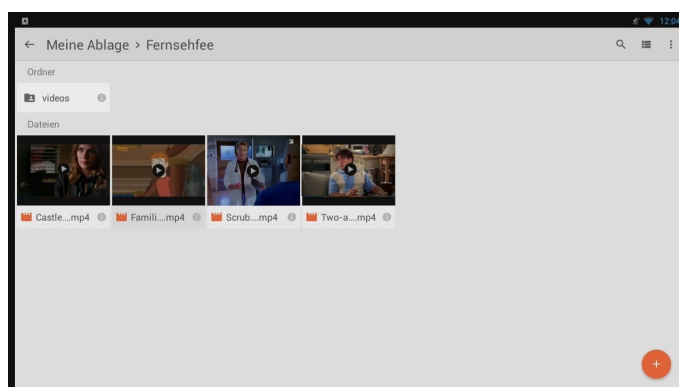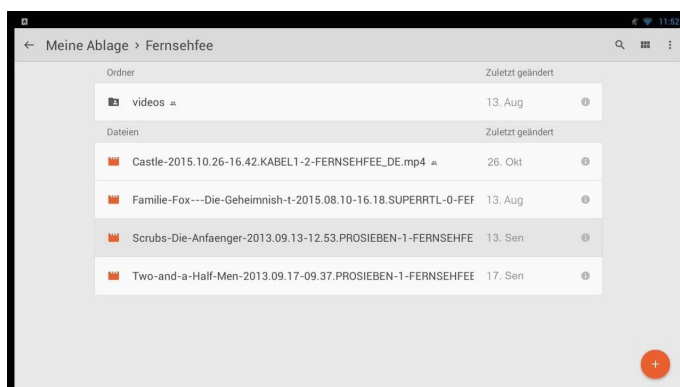



Online-Management & Synchronisierung

Fast alle Fernsehfee-Daten werden online bei uns gespeichert. Wir machen quasi Ihr Backup für Sie. Das gilt für Satellitenauswahl, Kanallisten, TV-Wünsche, Einstellungen etc. Alle Daten können Sie daher auch online per PC-Browser bearbeiten, z.B. unterwegs oder im Büro.


Ihre TV-Wünsche müssen Sie daher auch nur einmal eingeben. Bei jeder neuen Box (z.B. fürs Schlafzimmer) können Sie die Angaben einfach runterladen. So können Sie auch für ein Hotel oder Krankenhaus alle Zimmer fernwarten.

Sie können pro Box auch mehrere Accounts betreiben, z.B. für verschiedene Familienmitglieder oder Anwendungs-Situationen.


Sonstige Einstellungen der Fernsehfee-APP (Übersicht)

Vorab: Der Internet-Browser hat ein eigenes Einstellungs-Menü (oben rechts die drei Punkte).


Android selbst hat ebenfalls ein eigenes Einstellungs Menü (App „Einstellungen“)

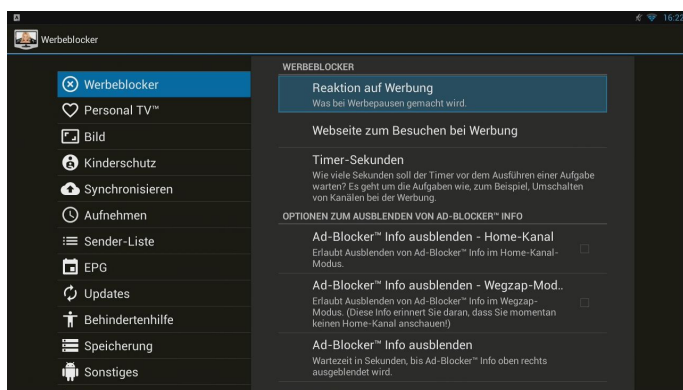


TV → linkes Menü → Fernsehfee → Werbeblocker

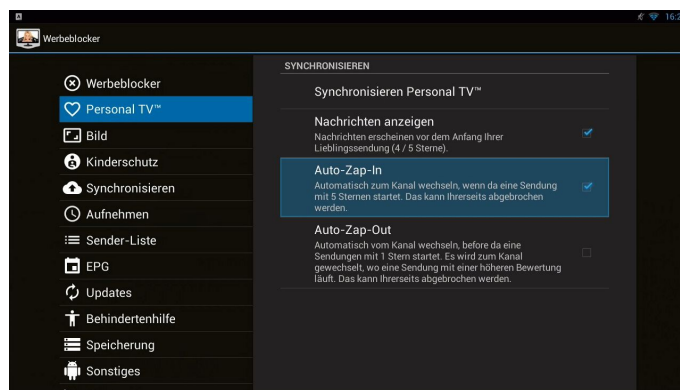


TV → linkes Menü → Fernsehfee → Personal-TV

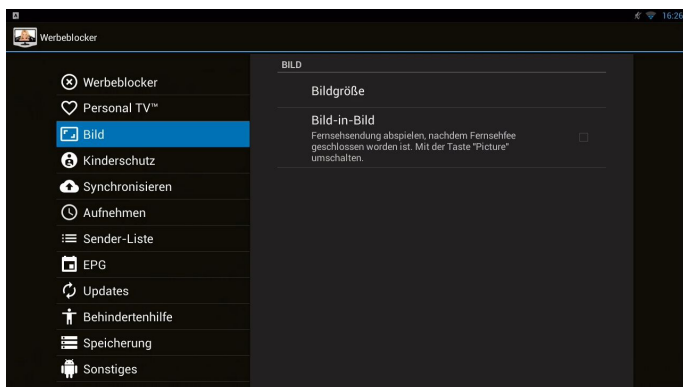


TV → linkes Menü → Fernsehfee → Bild

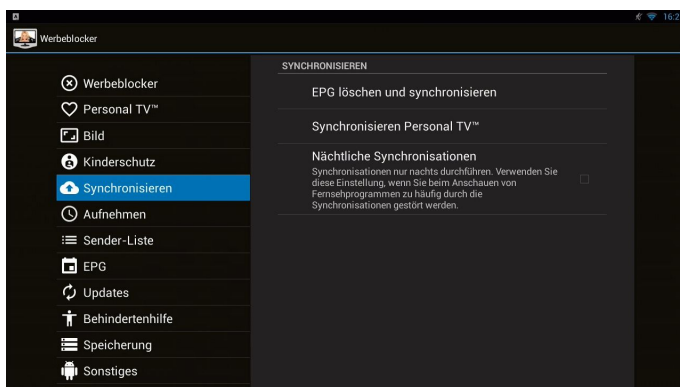


TV → linkes Menü → Fernsehfee → Synchronisieren

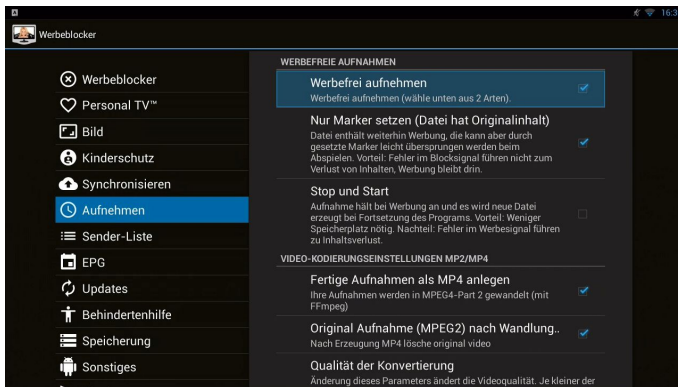


TV → linkes Menü → Fernsehfee → Aufnehmen

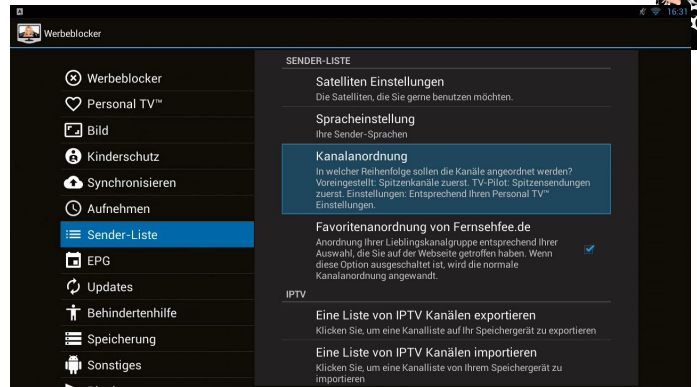


TV → linkes Menü → Fernsehfee → Sender-Liste

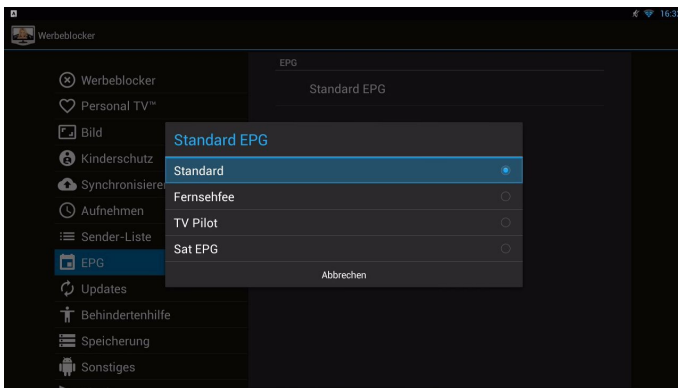


TV → linkes Menü → Fernsehfee → EPG

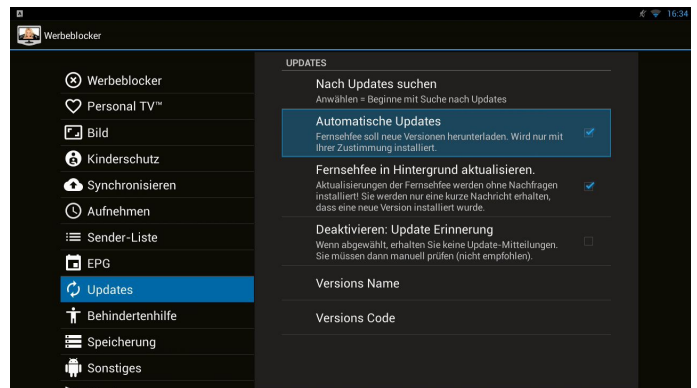


TV → linkes Menü → Fernsehfee → Updates

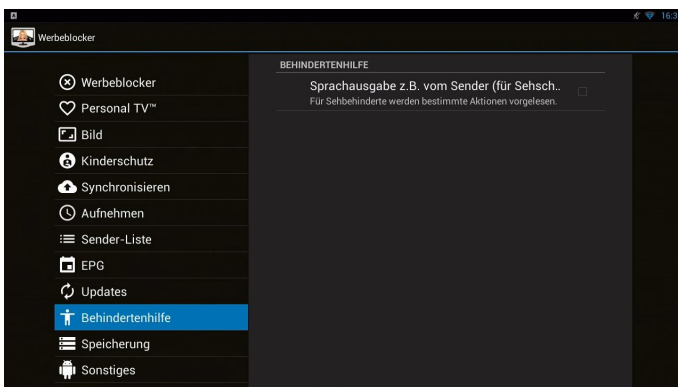


TV → linkes Menü → Fernsehfee → Behindertenhilfe
(Stimme beim Umschalten)

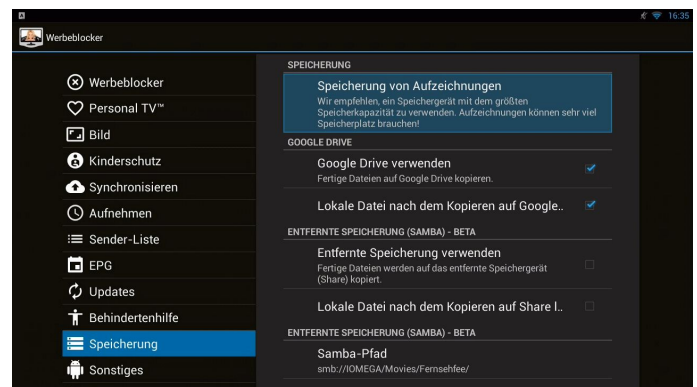

TV → linkes Menü → Fernsehfee → Speicherung

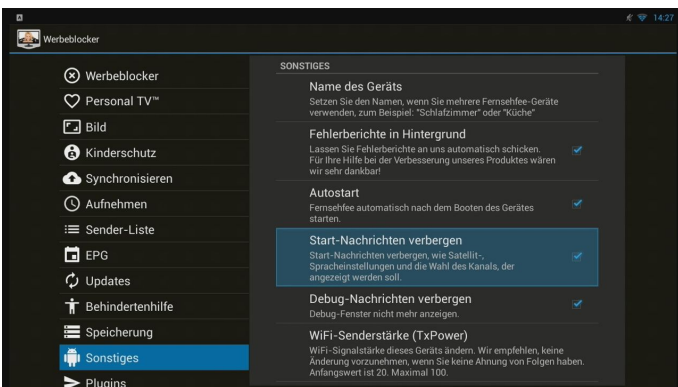

TV → linkes Menü → Fernsehfee → Sonstiges

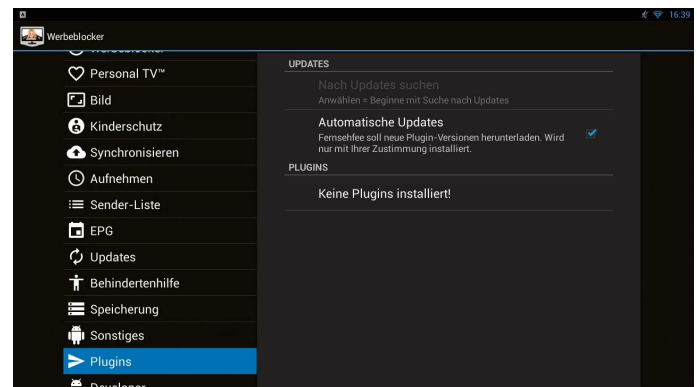









TV → linkes Menü → Fernsehfee → Plugins








Hotkeys

Das Menü „Hotkeys“ öffnet eine Übersicht der wichtigsten Funktionen, die mit Hilfe der Tasten von Fernbedienung aufgerufen werden können (Tastenbelegung).

Hotkeys	
	Persönliche Fernseh-Optionen ändern
	Persönliche Fernseh-Optionen ändern
	Persönliche Fernseh-Optionen ändern
	Persönliche Fernseh-Optionen ändern
	Rückwärts durch die Kanal-Chronik
	Vorwärts durch die Kanal-Chronik
WEB	Web-Browser öffnen und auf den Portal zugreifen
SETTING	Fernsehfee-Einstellungen öffnen
Größe der Benutzeroberfläche von Fernsehfee	

Hotkeys	
PICT	Größe der Benutzeroberfläche von Fernsehfee ändern
EPG	Auswahlmenü von EPGs öffnen
INFO	Status des Satellitensignals anzeigen
REC	Aufzeichnungsoptionen anzeigen (jetzt aufzeichnen oder EPG durchsuchen)
SUB	Optionen für Untertitel anzeigen
TTX	Teletext anzeigen
AUD	Zwischen verfügbaren Audiospuren wechseln
	Timeshifting starten
	Zum vorherigen (oben in der Liste) Kanal


Hotkeys	
aufzeichnen oder EPG durchsuchen)	
SUB	Optionen für Untertitel anzeigen
TTX	Teletext anzeigen
AUD	Zwischen verfügbaren Audiospuren wechseln
	Timeshifting starten
	Zum vorherigen (oben in der Liste) Kanal gehen
	Zum folgenden (unten in der Liste) Kanal gehen
	Das linke Menü öffnen
	Die rechte Kanalliste öffnen




Ad Fairy - Android App für die Fernsehfee

Ad Fairy ist eine Android App, die für die Interaktion mit der Fernsehfee entwickelt wurde! Mit dieser App kann man sich den Werbestatus von Kanälen (Ad-Blocker) ansehen und die Aufnahmen auf Ihrem mobilen Gerät und Fernseher abspielen. Diese App kann auch als Fernbedienung verwendet werden. Sie finden Ad Fairy auf Google play: <https://play.google.com/store/apps/details?id=de.fernsehfee.adfairy>.


Wenn Sie die App starten, sucht Sie nach dem Gerät mit der Fernsehfee. Werden mehrere Geräte gefunden, fragt die App nach, mit welchem der Geräte sie interagieren soll (s. Abbildung „Fernsehfee“).

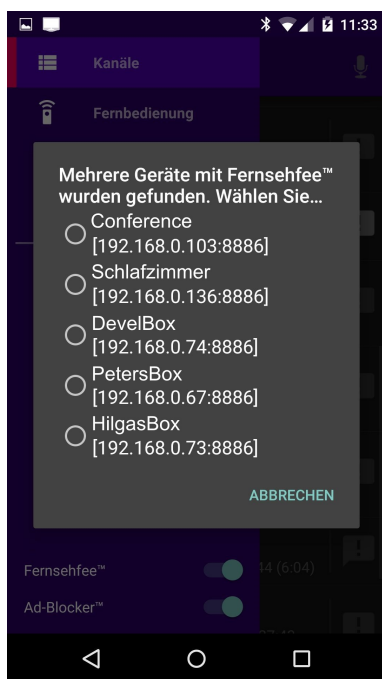

Fernsehfee

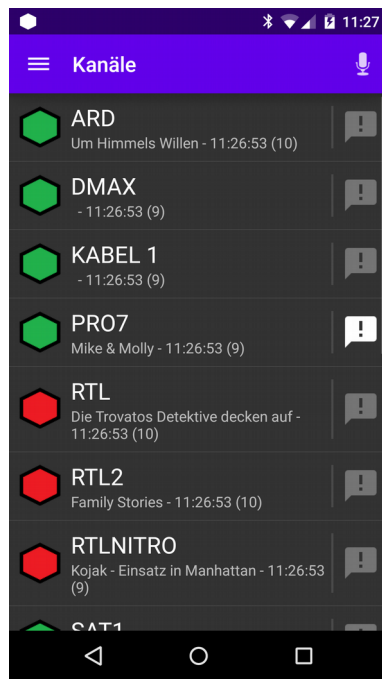

Werbeblocker

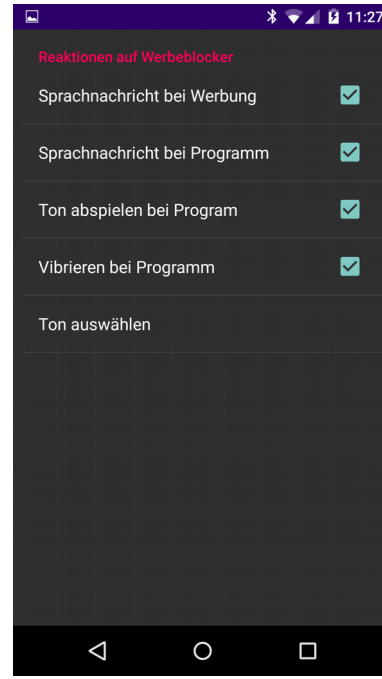

Einstellungen

1. Werbeblocker

Ad Fairy beobachtet die Fernsehkanäle und benachrichtigt Sie über den Werbestatus von Kanälen. Hier können Sie festlegen, welche Kanäle überwacht und welche Änderungen am Werbestatus gemeldet werden sollen. Auch können Sie hier die Kanäle der Fernsehfee umschalten (s. Abbildung „Werbeblocker“).


Die Art von Nachrichten können Sie unter den Einstellungen setzen (s. Abbildung „Einstellungen“).

2. Fernbedienung


Mit Ad Fairy kann Ihr mobiles Gerät als Fernbedienung von Fernsehfee verwendet werden (s. Abbildung „Fernbedienung“).

3. Aufnahmen

Sie können sich die Liste der von der Fernsehfee aufgezeichneten Videodateien ansehen und diese Dateien auf Ihrem mobilen Gerät und Fernseher abspielen (s. Abbildung „Aufnahmen“).

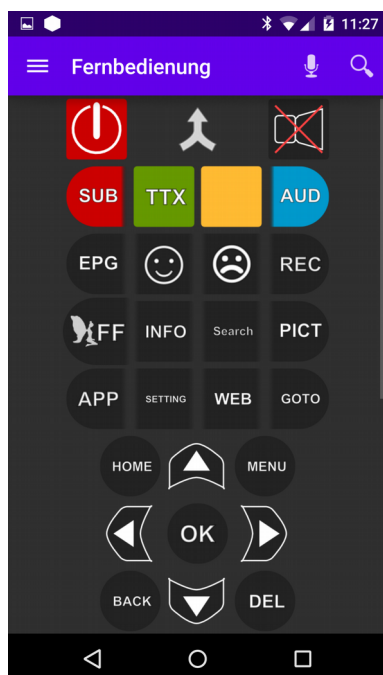

Fernbedienung

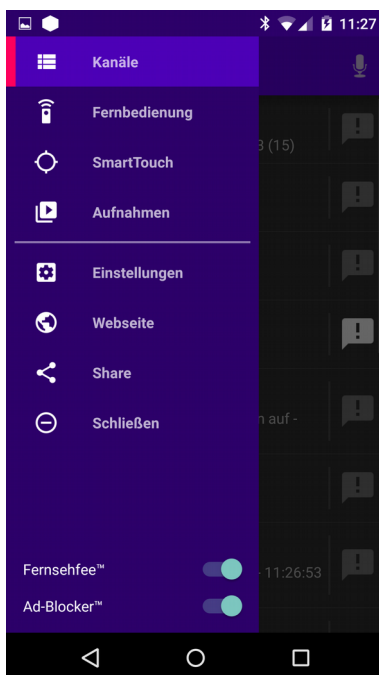

Menü



Aufnahmen

Zu allen oben angezeigten Ansichten gelangen Sie mit Hilfe „Menü“. Erwähnenswert ist auch der Menüeintrag „SmartTouch“. Damit haben Sie die Möglichkeit, die Fernsehfee-Box mit dem Mauszeiger zu steuern.

Ad-Fairy macht es möglich, die Fernsehfee App mit den Sprachbefehlen zu steuern. Unten finden Sie die Tabelle mit der Auflistung von verfügbaren Sprachbefehlen.

Sprachbefehle

Menü	Befehl (DE)	Befehl (EN)
Audio-Stumm:	Stumm / ruhig	Mute
Lautstärke ++	Lauter / laut	Louder / loud
Lautstärke --	Leise(r)	Quit(er) / soft
Zappen +	Kanal / Sender hoch	Channel up
Zappen –	Kanal / Sender runter	Channel down
Kanal direkt:	Gehe zu „Pro Sieben“	Goto „Kabel 1“
TV-Pilot anzeigen:	(TV) Pilot	(TV) pilot
EPG anzeigen / suchen:	„Voyager“ suchen	Search „Voyager“
EPG anzeigen / suchen:	Programm(e) suchen „Voyager“	Search ... for „Voyager“
EPG anzeigen / suchen:	(suchen) (Star Trek)	Guide (search) (Start Trek)
EPG anzeigen / suchen:	TV-Zeitschrift	




Fernsehfee-Einstellungen:	Settings / Einstellungen	Setup / set up
Allgemeine Buttons:		
Geh zurück:	Zurück / raus	Back / return
Oben:	Oben	Up
Unten:	Unten	Down
Links:	Links	Left
Rechts:	Rechts	Right
OK:	OK / okay	Okay
Abbrechen:	Abbruch / abbrechen	Cancel / Escape
YouTube:	Youtube („The Avengers“)	Youtube („The Avengers“)

In Kürze werden Benutzer eigene Sprachbefehle definieren können.

DVB Player

Mit dieser TV App können Sie ebenfalls fernsehen, allerdings ohne alle Features der Fernsehfee wie Werblocker, Fernsehfee-EPG, Personal-TV, TV-Pilot etc.. Diese TV App bietet dafür Einstellungen, die von der Fernsehfee aus evtl. nicht erreichbar sind: Motorsteuerung, DiSEqC, Unicable. Bei TV / Sat-Problemen hier versuchen.

Hauptmenü:

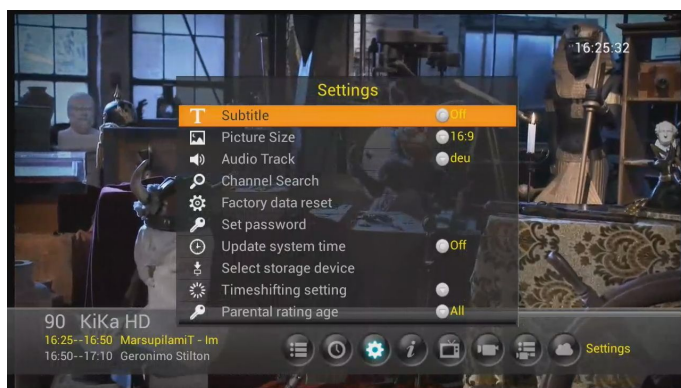

- Programmliste

Tipp: In der Favoritenverwaltung erscheint mit der Taste 0 das Bearbeitungsmenü: (Umbenennen, Löschen, Bewegen, Favorit, Versteckt, Radio)

- EPG (Ziffernblatt)
- Einstellungen (Zahnrad)
 - Untertitel
 - Bildformat
 - Audio



Suchlauf/Antennenkonfiguration

Im Suchmodus „**Standard**“ werden neue Sender am Ende der Liste erscheinen. Bei „**Blind-Scan**“ wird die originale Tabelle gelöscht und gefundene Sender in der Reihenfolge der Transponder einsortiert. Im Suchmodus „**Netzwerk**“ werden wie bei Standard Listen in der Firmware verwendet, aber neue Transponder aus den vorhandenen erraten. Trotzdem kann es wie bei Standard zu fehlenden Sendern kommen, wenn neue Transponder dazukamen.

Empfohlen wird „**Blind-Scan**“. (Nicht möglich bei Unicable, hier „**Netzwerksuche**“ verwenden)

Da die Box ohnehin keine Pay-TV Programme entschlüsseln kann, immer „**Nur Freie**“ anklicken.

Bei „**Benutzer-Band**“ die LNB-Nr. einstellen, die dem Receiver innerhalb des Unicable (Einkabelsystems) zugeordnet ist. Beim Punkt „**Unicable Benutzer Definieren**“ die Frequenz der LNB-Nummer zuordnen, die dem Receiver zugeordnet ist. Die richtigen Werte weiß der Installateur des Einkabelsystems. Immer nur ein Receiver einem Band zuordnen. Wenn andere Receiver das gleiche Band benutzen stören sie sich.

Achtung: Hier werden die Benutzerbänder mit 1-8 nummeriert. Einige Anlagen verwenden die Bezeichnung 0 bis 7, entsprechend ist dann deren 0 unsere 1, deren 7 unsere 8 etc.

Weitere Menüpunkte:

- Werkseinstellung (Werkspasswort=0000)
- Passwort einrichten (Werkspasswort=0000)
- Zeit, Region
- USB-Konfiguration
- Timeshift (10/30/60/unbegrenzt) → verhindert Überlauf der Speichergeräte.
- Timer
- Kinderschutz (deutsche Sender übertragen meist nicht die nötigen Daten)
- TTX-Region
- Listeneditor (i-Icon)
- Versetztes TV (TV-Icon)
- Timer (Camcorder-Icon)
- Aufnahmen (Liste+Camcorder-Icon)
- Ausblenden (Wolke-Icon)

Diese TV App bietet Einstellungen, die von der Fernsehfee aus evtl. nicht erreichbar sind: Motorsteuerung, DiSEqC, Unicable. Bei TV / Sat-Problemen können Sie hier versuchen eine Lösung zu finden.

22K: Auto bedeutet „dual local oscillator“

DiSEqC 1.0 = bis 4 LNB-Ports, 1.2=bis 16 LNB-Ports,

Motor: DiSEqC 1.2 = Motor nach Rechts bewegen um Signal zu finden, 1.3 = Motor je nach lokaler und Sat-Position bewegen. Oder 3. = Per manueller Bewegung.

Unicable: Mehrere Teilnehmer mit nur einem Sat-Kabel versorgen (Unicable LNB oder SaTCR nötig). Unicable auf „ON“ und einen Kanal wählen, der nicht von anderen Benutzern verwendet wird. Wenn Unicable aktiviert ist, sind DiSEqC 1.0 bis 1.3 deaktiviert, dann Pos A/B setzen, wenn das LNB dies unterstützt.



Typische Einstellungen:

LNB-Type = 09750/10600, 22KHz: Auto

LNB Spannung: 13/18V. Die Einstellung bestimmt, mit welcher Spannung die Antennenanlage versorgt wird. Die Höhe bestimmt zudem, ob horizontal oder vertikal polarisierte Transponder empfangen werden. Bei falscher Einstellung fehlen Sender.

Toneburst: **keines**, Toneburst Umschalter können mit ihren zwei Eingängen mehrere Antennen oder LNB mit dem Receiver verbinden.

DiSEqC 1.0/1.1: keines

Bei drehbaren Empfangsanlagen Taste << / >> benutzen.

Tastenbelegung.

Rot = SUB = Untertitel (sofern ausgestrahlt), grün = TTX = Videotext, blau = AUD = Tonspurwechsel
INFO = Senderinfos, Signalstärke, REC = Aufnahme spontan, EPG=Programmführer vom Sat-Sender

Tipps: Besonderheiten von Android:

- Zweimaliges Klicken vergrößert / verkleinert die Darstellung
- **Rechte Maustaste entspricht der BACK-Taste und geht immer zurück zum letzten Bildschirm**
- Sprachen: CZ, D, Englisch, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, NL, Polnisch, Portugiesisch, Slowenisch, Türkisch, Russisch, Serbisch

Wissenswertes zum Zubehör, USB-Tastaturen

Android Belegung der Funktionstasten:

1=Musik, 2=Video, 3=WLAN, 4=Dateien, 5=Browser, 6=E-Mail, 7=Kalender, 8=Bilder, 9=Lautstärke -, 10=Lautstärke +, 11=Einstellungen, 12=Play Store, Esc=eine Aktion zurück, Win-Taste=Startbildschirm

Wissenswertes zur Speicherbelegung:

Speicherbereich	Zweck	Typische Aufteilung bei 4GB Flash-Speicher	Aliasname je nach App
Interner Speicher	Apps werden hier installiert, keine Benutzerdaten (mp3, etc.)	0,5 GB	
Internal SD-Card	Hier landen Benutzerdaten (mp3, jpeg). Manche Apps lassen sich auch hierhin verschieben.	2,4 GB	Gerätespeicher, SD-Karte, davon zu unterscheiden, die im Kartenleser eingelegte Speicherkarte = " externe SD-Karte "
Reservierter Speicher	für Android selbst reserviert (Betriebssystem)	1,1 GB	

In Einstellungen → Speicher sehen Sie die tatsächliche Belegung und wie viel noch frei ist.

Ein Teil des Arbeitsspeichers wird von der Hardware verwendet. Daher wird in Einstellungen → Apps/Aktiv/RAM weniger Arbeitsspeicher (RAM) angezeigt als verbaut ist.



SMART-TV! Apps, Apps, Apps...

Das modernste Betriebssystem, Android!


Die Oberfläche und das Betriebssystem der Fernsehfee kennen viele von ihrem Handy und so findet man sich schnell zurecht. Wenn Sie mal nicht mehr weiterwissen, 70% der Smartphone-Benutzer kennen Android. Es ist die Konkurrenz zu Apple-iPhone und wird immer beliebter. Sicher haben Sie im Bekanntenkreis weitere Android-Benutzer. Spätestens ab heute gehören Sie auch dazu!

Ein vollwertiges HD-System (hochauflösende Medien = HD)

Alles Wesentliche ist schon drin: **Internet**-Browser (inkl. Flash 11.1), **WLAN**/Wi-Fi 802.11 b/n/g (150mbit/s) oder Ethernet (Anschluss per Kabel), ein **Medienplayer**, der alles aus dem Internet abspielt (Youtube etc.), aber auch vom USB-Stick oder der externen Festplatte Filme, Musik oder Bilder abspielt / anzeigt.

Unendlich erweiterbar durch Apps

Apps sind meist kleine Zusatzprogramme, einzelne Spiele können aber auch mal 180 MB groß werden. Neue Fernseher mit eingebautem Smart-TV erlauben nur einige wenige Apps, die speziell für diesen Fernseher entwickelt worden sind. Mit der Fernsehfee machen Sie jeden TV zum **SMART-TV**, können prinzipiell aber JEDE Android-App installieren.

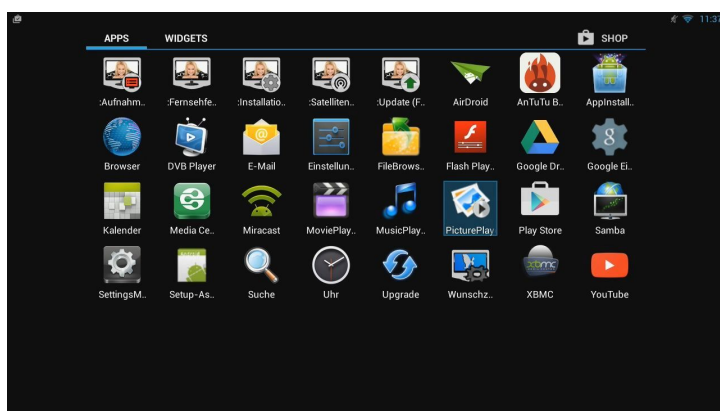

Bedienung von Apps, Maus empfohlen

Besonders für beliebige Apps möchten wir unsere Empfehlung zur Benutzung einer Maus wiederholen. Die meisten Apps sind nicht für eine Fernbedienung entwickelt, lassen sich aber meist sehr gut mit einer Maus bedienen. Einige wenige Apps bestehen auf Touchscreen und sind nicht verwendbar. Notfalls können Sie sich mit der Maus per MAUS-Taste der Fernbedienung behelfen.



Tipps zu den vorinstallierten Apps:

Browser

Hiermit surfen Sie durch Internetseiten, Sie können Lesezeichen speichern und mehrere Seiten gleichzeitig in TABs öffnen. Schnellstart mit der Fernbedienungstaste "WEB". Mit der Taste "MENU" erreichen Sie wichtige Funktionen, darunter ein eigenes Einstellungsmenü (wichtig: die Einstellungen hier sind nicht im Android-Einstellungsmenü zu finden, betreffen aber wichtige grundlegende Internetfunktionen). Wie am PC können im Menü „WEB“ Favoriten als Lesezeichen hinzugefügt werden.

E-Mail


Abruf von E-Mails via Pop3, IMAP und Exchange Servern. Neue Konten fügen Sie via "Einstellungen → Konten → +Konto hinzufügen" hinzu.

Dateimanager

Die App „**FileBrowser**“: erst den Modus wählen (2. Icon von links), Editiermodus bietet Ausschneiden / Kopieren / Einfügen / Löschen, sonst nur Sortiermodus.

Wenn Sie eine Datei ansehen oder starten möchten, aber immer im „Bearbeiten-Menü“ landen oder umgekehrt, klicken Sie ganz oben das zweite Icon von links. Hier wechseln Sie den Bearbeitungsmodus und den Aktivierungsmodus.

MusicPlayer / MoviePlayer / PicturePlayer (Bildanzeige)

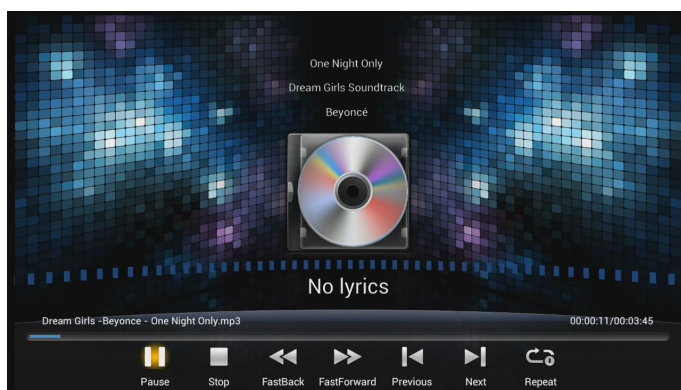

Samba

Zugriff auf Netzwerkgeräte (PC mit aktivierter Dateifreigabe).

Suche


Sucht in der Box nach Kontakten, Apps und auch im Internet. Taste „Menü“ der Fernbedienung → „Sucheinstellungen“

Kalender

Uhr

Upgrade

Bitte diese Upgrade Möglichkeit nicht (bzw. mit Vorsicht) benutzen. Sie können damit die Firmware zerstören. Mehr siehe hier: <http://www.fernsehfee.de/firmware.html>

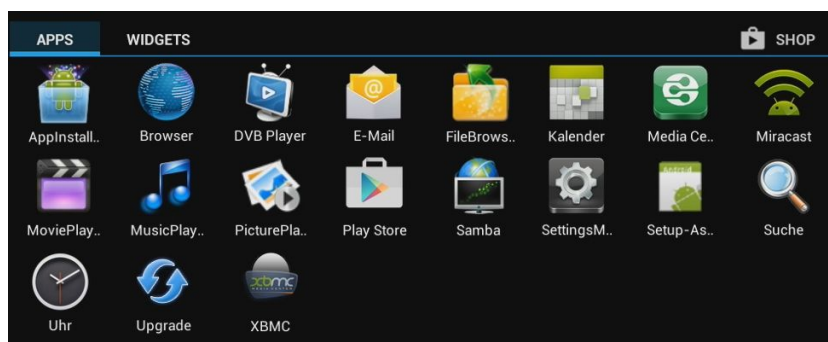



AppInstaller (für lokale .apk-Dateien)

Diese App ist oben besprochen im Kapitel "Wie installiere ich eine App" auf der Seite [45](#)

Play Store (um Apps aus dem Google-Market zu installieren)

Diese App ist oben besprochen im Kapitel "Wie installiere ich eine App" auf der Seite [45](#)

Setup-Assistent (Einstellhilfe am Anfang) [OOBE (Out-of-box Experience)]

Diese App ist oben besprochen im Kapitel "Setup-Assistent" auf der Seite [6](#)

DVB Player (Ersatz TV App)


Dieser Ersatz TV-Player ist weiter oben besprochen (auf der Seite [39](#))

XBMC Media Center

Diese Media-Center-Software dient dem Abspielen von Videos, Bildern und Musik von DVD, Festplatte und Server sowie der Wiedergabe von Audio- und Video-Datenströmen aus dem Internet und macht damit Fernsehfee zum Home Theater PC.

Spezialforum zu XBMC:

<http://www.forum.fernsehfee.de/viewforum.php?f=13>

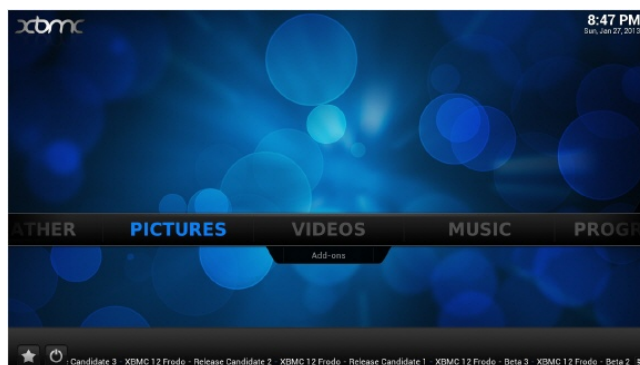

Miracast

Miracast ist ein Peer-to-Peer-Funk-Screencast-Standard. Der Standard ermöglicht zum Beispiel den Bildschirminhalt eines Smartphones von Hersteller A auf einem Fernseher von Hersteller B wiederzugeben. Andere Anwendungsmöglichkeiten bestehen darin, einen Laptop-Bildschirm bei Präsentationen in Echtzeit auf einen Beamer zu übertragen. Aber auch Anwendungsszenarien wie das Streamen von Fernsehprogrammen von einem TV-Receiver auf einen Tablet-Computer wären denkbar. Hierbei benötigt Miracast keine direkte Verbindung mit einem W-LAN-Netzwerk, da die Verbindung verschiedener Geräte durch den WiFi-Direct-Standard realisiert werden.

Mögliche Fehlermeldung:

Meldungen wie („Kein Platz auf Startbildschirm“) können Sie bei der Installation einer App ignorieren.

Funktioniert wirklich JEDE App?

Im Prinzip ja, aber jede App kann zusätzliche Anforderungen an das Gerät stellen. Beispielsweise kann die App verlangen, dass eine Kamera vorhanden sein muss, oder GPS (Navigation) oder ein LED-Licht, oder einen Touchscreen, oder ein neueres Android oder eine besondere Flash-Version etc... Meistens gibt es aber trotzdem eine Lösung, stellen Sie bitte Ihre Frage im Forum.

Was kosten Apps?

Normalerweise sind Apps kostenlos und zu fast allen Themen gibt es ausreichend viele kostenlose Apps. Einige Apps kosten zwischen 1-2 Euro oder sogar mehr.



Wo finde ich neue Apps?

Neue Apps finden Sie bei Anbietern von Android Apps z.B. im Google Play Store. Es gibt aber auch noch andere Stores und viele Webseiten bieten Ihre Android-Software (.apk-Dateien) auch direkt auf der Webseite an.

Wie installiere ich Apps?

Es gibt hierzu 2 Wege.

A) Über den **Google Play Store**. Hier werden gleich auch Backups und Updates verwaltet und man kann mit einem Google-Konto auch kostenpflichtige Apps laden und bezahlen. Zunächst müssen Sie also ein Google-Konto haben und in der Box hinzufügen (Einstellungen → Konten → +Konto hinzufügen). Falls nicht, einfach die App „Play Store“ aufrufen und den Anweisungen am Bildschirm folgen.

B) Oder Sie haben die APK Datei von einer Webseite geladen und auf Ihren USB Stick kopiert. Dann können Sie diese App auch mit der App "**AppInstaller**" installieren. Diese App befindet sich bereits auf der Fernsehfee.

Tipp: Unter Einstellungen → Sicherheit → Geräteverwaltung → Unbekannte Herkunft „Installation von von Apps aus unbekannten Quellen zulassen“ erlauben.

Wie lösche / deinstalliere ich Apps (auch bereits vorinstallierte)?

Löschen über Google Play Market:

Alle Apps, die über den Google Play Market installiert wurden, können auch darüber wieder entfernt werden. Öffnen Sie den Google Play Market, drücken die Menü-Taste, öffnen den Bereich „Meine Apps“ & wählen die App, welche Sie deinstallieren möchten aus. Abschließend klicken Sie noch auf den Button „Deinstallieren“.

Deinstallation über Einstellungen:

Öffnen Sie die „Einstellungen“ und gehen dann auf den Unterpunkt „Apps“. Dort wählen Sie die zu deinstallierende App aus und klicken auf den Button „Deinstallieren“. Sie können hier auch nur den Cache oder die Daten der App löschen. Sie können nur einzelne Apps nacheinander entfernen.

Deinstallation über andere Apps:

Wenn Sie mehrere Apps auf einmal deinstallieren möchten, können Sie dies mit Hilfe einer App wie z.B. "Easy Uninstaller" schnell und einfach erledigen. Dort müssen Sie nur alle zu entfernenden Apps markieren und dann den Button "Uninstall Selected Apps" betätigen.

Weitere nützliche Apps für diesen Zweck sind "App-Killer" und "Task Manager".

Was passiert wenn ich eine App gelöscht habe?

Sobald Sie eine App deinstallieren sind alle Daten, Spielstände, usw. gelöscht.

Achtung: Diese sind unwiderruflich gelöscht und können auch nicht mit einer Neuinstallation der App wiederhergestellt werden!

Sie können zuvor aber Ihre Apps über Ihren Google-Account sichern. Gehen Sie dazu in die Einstellungen → Sichern & zurücksetzen.



Was tun, wenn die Fernsehfee „langsam“ und „träge“ reagiert?

Ursache sind schlecht programmierte Apps oder zu viel gleichzeitig geöffnete Apps. Falls gleichzeitig ein Download (Update) läuft, bitte abwarten. Ansonsten die Fernsehfee-App bzw. Fernsehfee-Box neu starten.

Empfehlungen zu anderen Apps

Die Liste wächst ständig. Schauen Sie bitte hierzu im Forum nach.

Für Radiohören z.B. **RadioAmp**.

Profis nehmen zum Surfen den **Dolphin Browser**.

Um Prozesse zu stoppen den App-Killer "**Advanced Task Manager**".

Mehr App-Empfehlungen stellen wir derzeit im Forum zusammen und später in einem eigenem Store.

TV-Pilot (Top TV des Tages).

Diese bereits in der Fernsehfee-App integrierte sehr praktische TV-Sicht gibt es auch als eigenständige App

Android Wi-Fi Remote App

Diese App kann die Leistung Ihres WLAN/Internets messen. Sie sollten mindestens 3Mbit/s haben.

Mehr App-Empfehlungen:

<http://forum.fernsehfee.de/viewforum.php?f=11> (Apps gesucht)

App-Erfahrungen und Tipps anderer User:

<http://forum.fernsehfee.de/viewforum.php?f=18>

THEMEN	
	Putpat TV von Charlie » Sonntag 22. Dezember 2013, 21:04
	OTR und my abo über otr von werner » Montag 16. September 2013, 02:49
	OTR und my abo über otr von werner » Samstag 7. September 2013, 04:34
	apps deinstallieren von DonPorno » Mittwoch 15. Mai 2013, 06:33
	MX Player von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 07:45
	externe Tastatur, Keyboard Logitech K360 geht sehr gut von WebmasterFF » Samstag 11. Mai 2013, 14:41
	Bild von Box auf Handy streamen (MirrorOP) von abimnet » Mittwoch 8. Mai 2013, 11:32
	Mediahouse von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 07:35
	Watchever von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 07:52
	Voodoo OTA Rootkeeper von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 07:37
	90elf von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 07:43
	Spiegel.de von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 07:49
	VLC von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 07:47
	BS Player von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 07:46
	Online Radio von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 07:41
	Total Commander von Sathras » Dienstag 23. April 2013, 07:40

THEMEN	
	Alternativer Launcher von WebmasterFF » Dienstag 9. Juli 2013, 21:42
	Sopcast Chinesisches Fernsehen von oberhias » Samstag 2. November 2013, 15:46
	Diashow von carsten » Dienstag 10. September 2013, 09:51
	Alternativen zu Google-Play-Market von WebmasterFF » Montag 8. Juli 2013, 16:50
	Dateimanager von WebmasterFF » Montag 8. Juli 2013, 16:23
	Welche Apps nutzt ihr auf der Box von metrobadh » Freitag 17. Mai 2013, 21:53
	Welche App für Cloud-Recording? von VatterGlaser » Freitag 26. April 2013, 11:27
	Auflösung einer APP von feegerhard » Montag 6. Mai 2013, 19:48
	App gesucht Streaming Android --> Android von Kitzur » Freitag 26. April 2013, 19:48
	aus ZDF oder ARD Mediathek streamen von rudi » Samstag 20. April 2013, 23:46
	* App gesucht* TV von der Box streamen von Uhlborner » Samstag 20. April 2013, 20:43
	App gesucht ERemote nur als .ipa vorhanden von nexa » Freitag 19. April 2013, 13:03
	App gesucht Fernsehbild auf PC streamen von slowmotion9 » Freitag 19. April 2013, 21:01
	* Hola-Expert gesucht* Hola Unblocker kein Superuser Request von Myria » Freitag 19. April 2013, 19:24

Apps gesucht




Screen-Sharing (Videos von Handy/Tablet/PC auf TV)

Wichtig! Für alle 3 Varianten (DLNA, iPlay, EzShare) müssen sich Abspielgerät und Zielgerät (Fernsehfee) im gleichen WLAN/Netzwerk befinden.

Eine einfache Heimvernetzung (DLNA)

Sie möchten Ihre Musik vom Handy oder Laptop auf die Stereoanlage übertragen oder Ihre Videos auf den TV? Die Fernsehfee bietet eine sehr schöne [DLNA -Heimvernetzung](#).

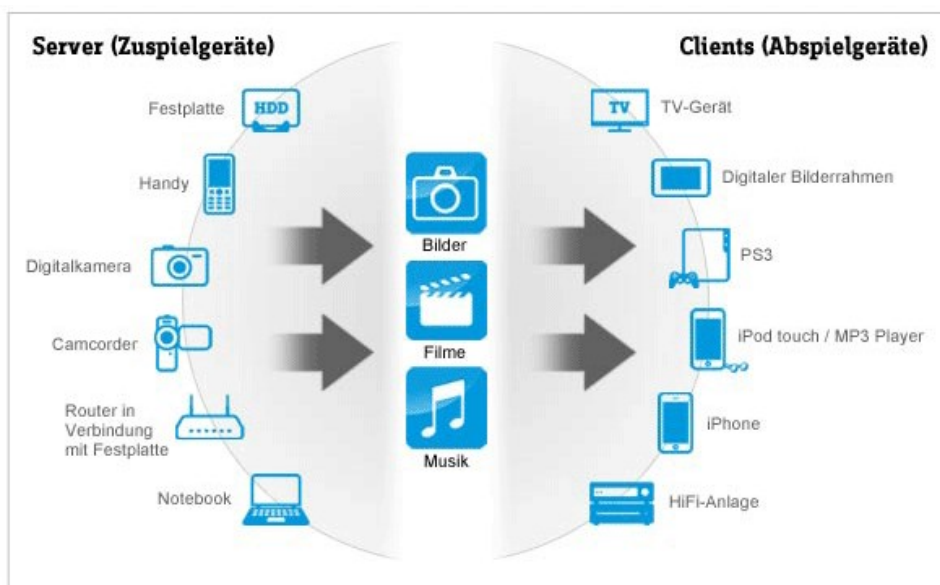

Die APP „**Media Center**“ bitte starten. Danach ist die Fernsehfee für andere DLNA Geräte sichtbar und dient als DLNA Wiedergabegerät. Sie können z.B. vom PC, Handy oder Tablet Videos, Musik oder Bilder an die Fernsehfee senden. Dazu muss auf dem Absendegerät eine DLNA kompatible Software installiert sein.

TeamViewer. Screen-Sharing (PC/Tablet auf TV)


Um den Bildschirm des PCs auf den TV via Fernsehfee-Box zu übertragen, müssen Sie das Programm „TeamViewer“ (<https://www.teamviewer.com/de/download/>) auf dem PC und die App „TeamViewer“ (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.teamviewer.market.mobile>) auf der Fernsehfee-Box installieren. Starten Sie dann das Programm auf dem PC und die App auf der Fernsehfee-Box und tragen Sie die ID und das Kennwort, die Ihnen das Programm auf dem PC anzeigt, in die App auf der Fernsehfee-Box ein. Nachdem die Verbindung hergestellt worden ist, können Sie nicht nur den PC-Bildschirm auf dem Fernseher sehen, sondern auch den PC via Fernsehfee-Box steuern.

Somit können Sie alle Medien, die auf dem Computer gespeichert sind, auf Ihrem TV anschauen: Bilder, Musik, Videos, Desktop. Auch Dateitransfer soll damit möglich sein. Sie möchten in der Werbepause kurz auf Ihrem Laptop weiterarbeiten oder mal ein Video vom PC auf dem TV weiter gucken? - Der **gesamte Bildschirm des Laptops oder PCs** wird mit Hilfe der Fernsehfee-Box auf den Fernseher gebracht.






Übertragung von Mediendateien von einem mobilen Gerät (Android) auf eine Fernsehfee-Box mit DLNA




Starten Sie die App „Media Center“. Die Option „Auto set local device as shared player“ des Menüs „DLNA_DMR“ (Digital Media Renderer) muss aktiviert werden, wenn das noch nicht der Fall ist.

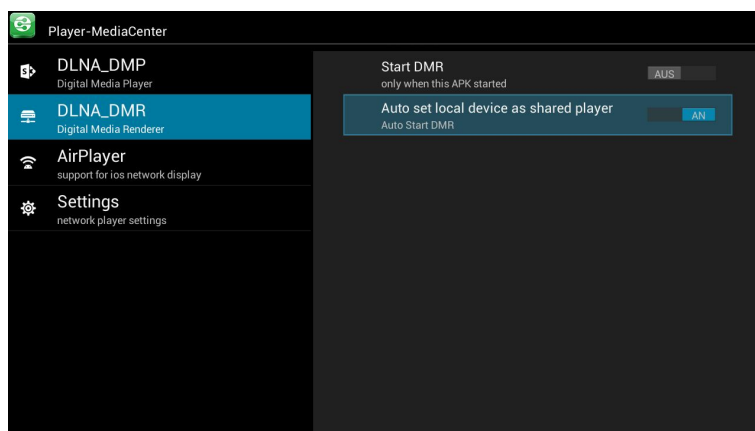



Auf dem mobilen Android-Gerät muss die App „BubbleUPnP“ installiert sein. Falls nicht, dann bitte installieren. Starten Sie diese App.

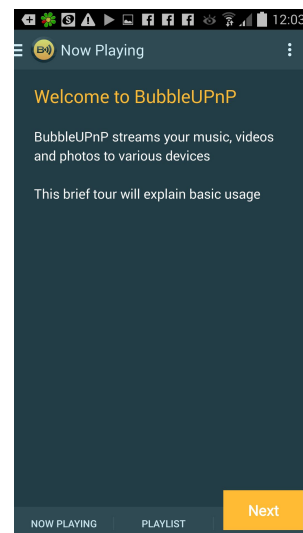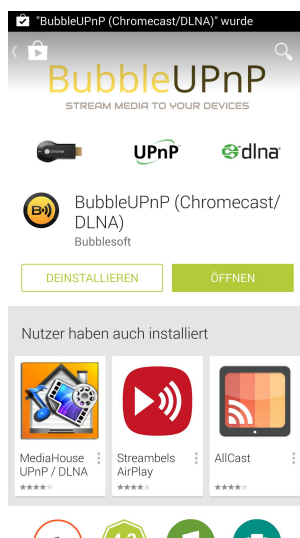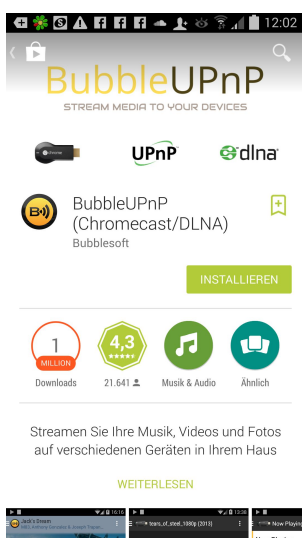


Der nächste Schritt ist, auf den Eintrag „Local Renderer“ zu drücken. Dann muss der Eintrag „DLNA-Player-MediaCenter“ (Mediaplayer der Fernsehfee-Box) ausgewählt werden. „Player-MediaCenter“ ist der Name in der App „Media Center“ (einstellbar).

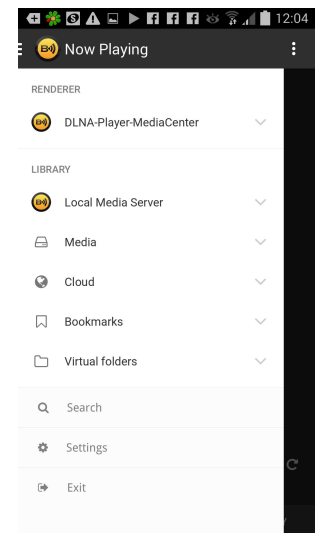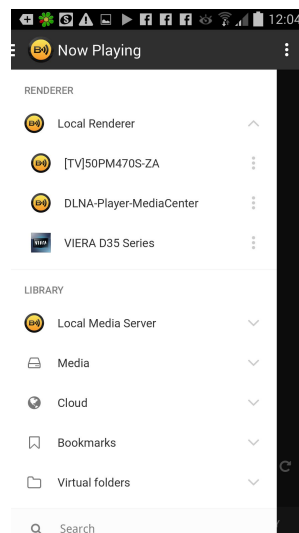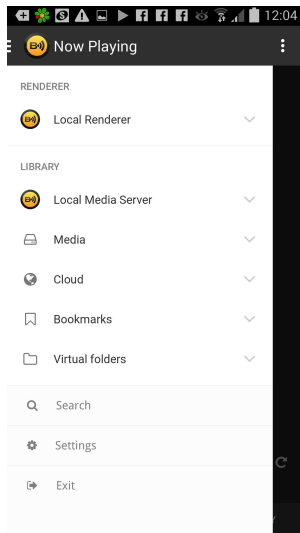

Nun suchen Sie in der Library nach einem Video, das Sie gerne anschauen möchten.

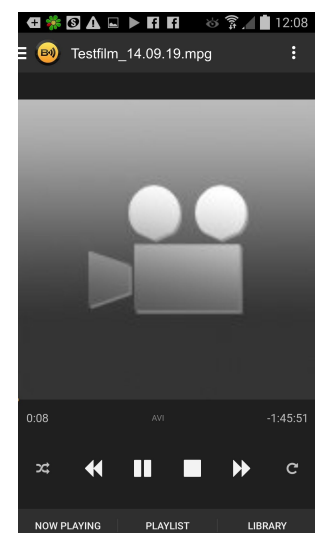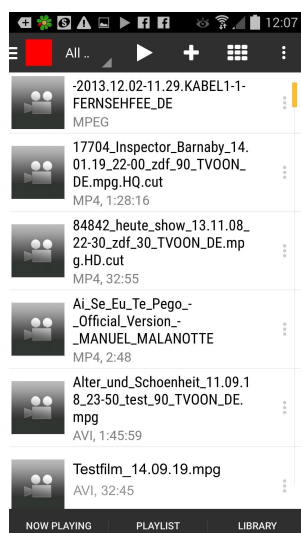


Kurz nachdem das gewünschte Video ausgewählt worden ist, wird dieses Video im Fernseher (via Fernsehfee-Box) abgespielt. Die gestartete Videowiedergabe kann man sowohl mit dem mobilen Android-Gerät als auch mit der Fernbedienung der Fernsehfee-Box steuern.

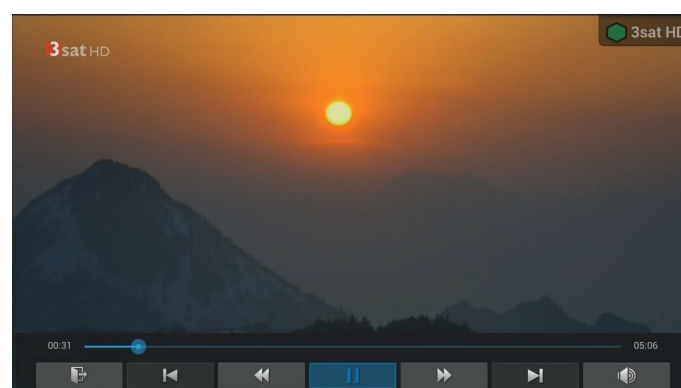




Übertragung von Mediendateien von einem mobilen Gerät (iOS) auf eine Fernsehfee-Box mit AirPlayer



Starten Sie die App „Media Center“. Die beiden Optionen „Start AirPlay“ und „Automatically Start“ des Menüs „AirPlay“ müssen aktiviert werden, wenn das noch nicht der Fall ist.

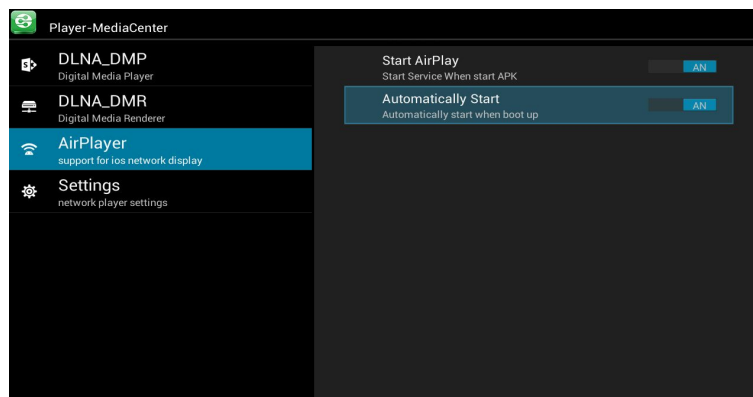

Nun suchen Sie mit Ihrem iOS-Gerät nach einem Video (z.B. auf der Youtube-Webseite), das Sie gerne anschauen möchte.

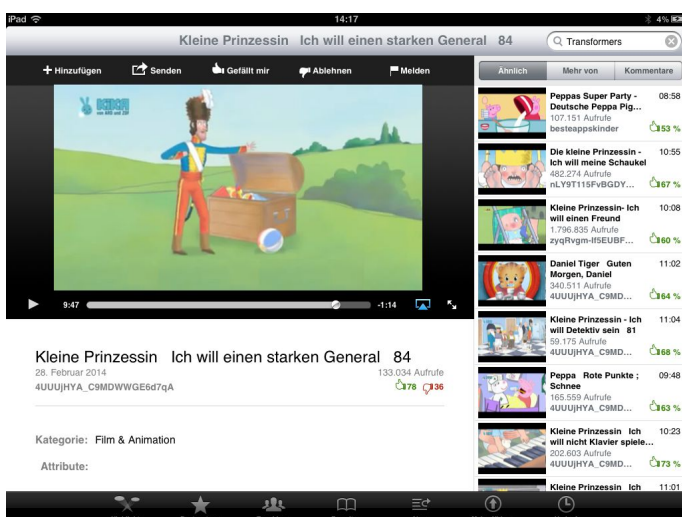

Jetzt kann als Player der AirPlayer von der Fernsehfee-Box (AirPlay-Player-MediaCenter) ausgewählt werden. „Player-MediaCenter“ ist der Name im Media Center (einstellbar).

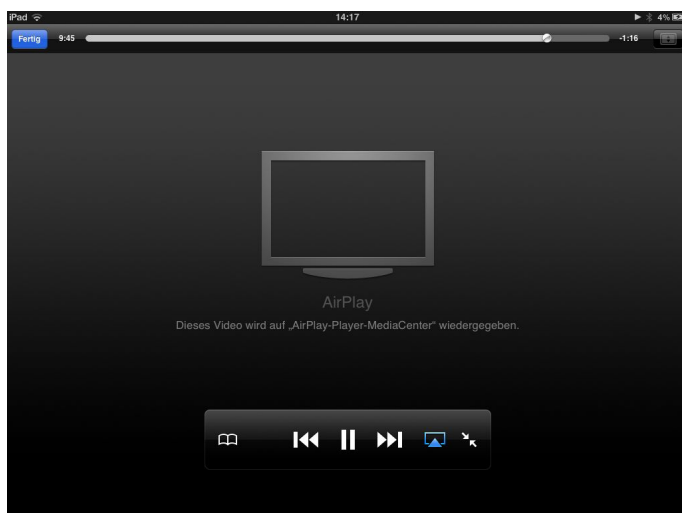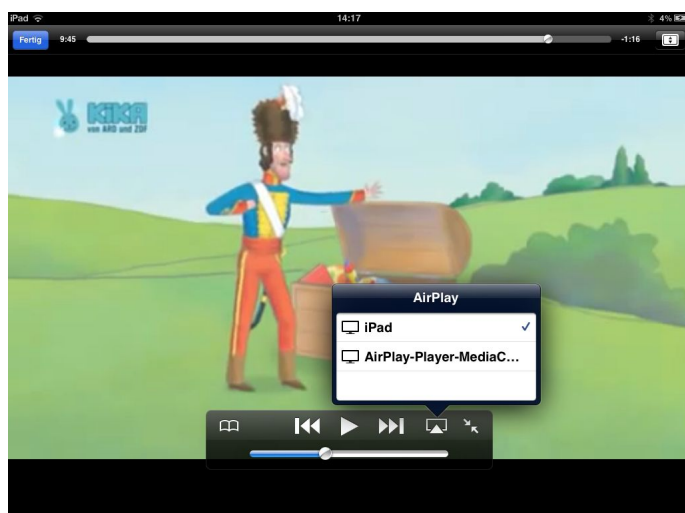





In wenigen Sekunden wird das Video im Fernseher (via Fernsehfee-Box) abgespielt.



Bild-in-Bild

Dieses Feature erlaubt Ihnen die Fernsehfee-App in einer kleinen Ansicht zu starten, wenn diese App geschlossen ist und Sie eine andere App gestartet haben, um z.B. Ihre E-Mails zu lesen. So können Sie immer gleichzeitig eine interessante Sendung weiter ansehen. Drücken Sie dafür auf die Taste „PICTURE“ der Fernbedienung. Das kleine Fenster erscheint in der unteren linken Ecke des Bildschirms. Das nächste Drücken auf diese Taste verschiebt das Bild. Wenn sich das Fenster in der Mitte des Bildschirms befindet, kann es durch Drücken auf die Taste „PICTURE“ wieder geschlossen werden.

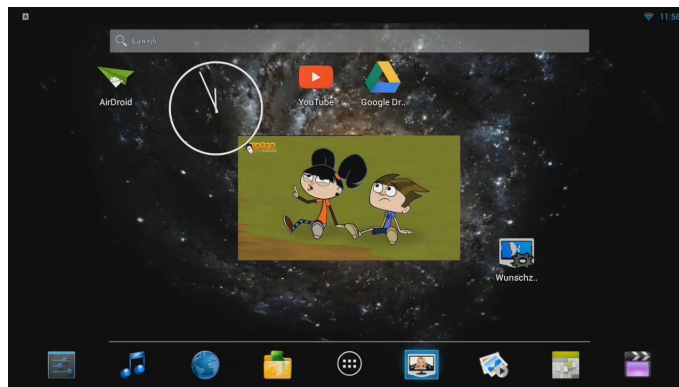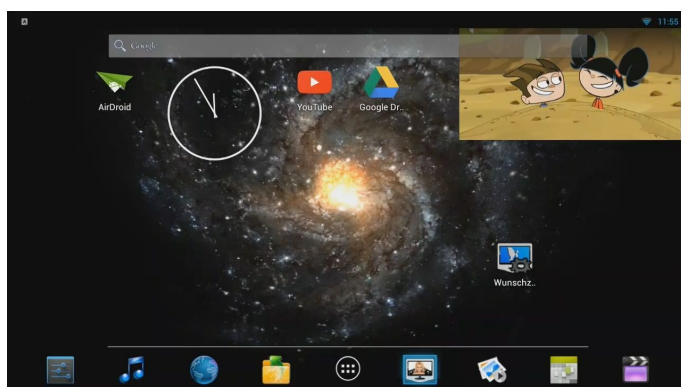



FAQ zum Sat-Receiver

Was soll ich tun, wenn mein Fernseher keinen HDMI-Anschluss sondern einen SCART-Anschluss hat?

Bitte nutzen Sie beigegefügt AV-OUT-Kabel. Es wird an Audio-Video-Cinch Ausgänge (CVBS Composite Video [gelb] und RCA Audio L/R [rot/weiß]) angeschlossen und bietet 2 Audio-Cinch (rot/weiß für Stereo links/rechts) und 1 Video-Cinch Ausgang (gelb). Hat der TV keine Cinch-Eingänge sondern nur einen Scart-Eingang, so benötigen Sie einen Cinch-Scart Adapter (jeder Elektromarkt, ca. 5 Euro).

HD-Qualität ist jedoch nur mit HDMI möglich.

Welche Bildschirmauflösung soll ich einstellen?

Die Einstellungen der Bildschirmauflösung können mit Hilfe der vorinstallierten App „SettingsMbox“ vorgenommen werden, aber nur für den HDMI-Anschluss. Wenn Sie diese App startet, finden Sie die Einstellungen unter dem Reiter „Display“. Voreingestellt ist „AutoOutputMode“ (empfohlen). Wenn dieser Modus deaktiviert wird, können Sie die Display-Einstellungen ändern.

Wenn Sie das AV-Output-Kabel verwenden, nehmen Sie keine Einstellungen vor. „AutoOutputMode“ muss aktiviert sein. Die Bildschirmauflösung wird in diesem Modus automatisch angepasst.

Ich habe Probleme mit dem Sat-Empfang, habe aber auch eine sehr spezielle Anlage.

Der Sat-Antennenanschluss (LNB-IN) kann maximal 200mA an Ihre LNB liefern. Bitte keine Anlagen anschließen, die mehr Strom ziehen!

Stromversorgung LNB: 13/18 V GS, 0.30 A max. Spitzen Überlastungsschutz. (LNB Typ-F, IEC 169-24)

LNB-Steuerung: 22KHz +/- 2 KHz, 6 V pp +/- 0,2V

DiSEqC: 1.0 bis 1.3

Probieren Sie auch, ob ein DECT-Telefon stört.

DVB-Sat: Passwort =0000

Wie bekomme ich 5.1 Dolby Digital Ton AC3 auf die AV-Anlage?

Dies geht nicht per HDMI, hierzu verbinden Sie die COAX Buchse der Fernsehfee mit Ihrer Sound-Anlage. Stellen Sie in Einstellungen → Töne das Ausgabeformat des S/PDIF (Coax) Ausgangs auf PCM, wenn Sie Stereo benötigen und auf RAW für Surround-Sound (5.1). Ihre AV-Anlage muss das Dekodieren beherrschen und regelt auch die Lautstärke.

Kann ich die Fernsehfee auch mobil nutzen?

Ja, sie benötigt 12 Volt. Achten Sie beim Anschluss an die richtige Polarität. Für LKWs benötigen Sie evtl. einen 24 auf 12 Volt Spannungswandler.



Wie schließe ich eine Satelliten-Schüssel an?

In diesem Handbuch finden Sie keinerlei Informationen zur Montage einer Sat-Anlage. Hierzu gibt es ausreichende Infos im Internet. Achten Sie auf ein gut abisoliertes Koaxial-Kabel. Drahtisoliergeflecht und innerer Leiter dürfen sich nicht berühren. Es darf kein Geflecht hinten am Steckerende überstehen. Der Innenleiter darf maximal 1 mm aus dem Stecker ragen. Genaueres finden Sie im Internet.

Mit der Infotaste zeigen Sie die Signalqualität an. Ab 60% erscheint ein Bild.

Wie stelle ich die Bildposition ein?

Die weißen Grenzlinien in der App „Setup-Assistent“ (OOBE) sollen gerade noch sichtbar am Rand des TVs sein.

Diese Einstellung setzen Sie auch mit Hilfe der vorinstallierten App „SettingsMbox“. Klicken Sie dafür auf „Display Position“ unter dem Reiter „Display“. Pfeiltasten „nach oben“ oder „nach unten“ auf Ihrer Fernbedienung drücken oder auf die Tasten „+/-“ auf dem Bildschirm klicken, bis die weißen Grenzen am Rand des Bildschirms erscheinen. Back-Taste drücken, um die Einstellungen anzuwenden und die Ansicht zu verlassen.



Störungsbehebung, Fehler-Guide

A) Die Box startet nicht/kein Bild

1. Leuchtet die grüne LED vorne links?

Falls nicht, kurz drücken, bis grün leuchtet, falls nie grün leuchtet → Defekt → Austauschbox anfordern

2. Haben Sie an Ihrem TV den richtigen HDMI-Eingang ausgewählt? (mit TV Fernbedienung Source/AV)

3. Läuft die Box an einem HDMI-TV aber nicht per AV-OUT?

Befolgen Sie die Anweisungen bzgl. Bildschirmauflösung auf der Seite [52](#).

4. Läuft die Box an einem anderen HDMI-TV?

Versuchen Sie die HDMI-Einstellungen (Auflösung herabsetzen, automatische Erkennung) an dem TV zu verändern, wo die Box nicht läuft.

5. Letzte Chance, Firmware Update

So geht es in 10 Minuten → <http://www.fernsehfee.de/firmware.html>

6. Im Forum recherchieren → <http://forum.fernsehfee.de/>

7. Nichts geholfen? → Austauschbox anfordern:

E-Mail mit Fehlerbeschreibung bitte an shop@fernsehfee.de

B) WLAN macht Probleme

Wichtig: Das WLAN (oder LAN) muss gut funktionieren. Eine schlechte Netzanbindung hat Folgewirkung auf alle Services der Fernsehfee (Werbeblocker, EPG, Personal TV).

Die Fernsehfee-APP prüft beim Start auf gutes WLAN (Symbol oben rechts), trotzdem kann es zu Störungen kommen, wenn einzelne Signale verloren gehen.

Wenn die Box endlos nach 30 Sekunden abstürzt, kann dies an einem Routerproblem liegen:

<http://www.fernsehfee.de/support/faq/8-endlosschleife-abstuerze-box-nach-ca-30-sec--.html>

1. Ich habe ein Dect-Funk-Telefon oder starke Funksender in der Nähe (Mikrowelle kann auch stören).

Bitte diese ausschalten und prüfen, ob WLAN besser geht.

2. Mein Standort ist zu weit weg vom WLAN Router

Anderen Standort probieren, LAN-Kabel verlegen oder Sendeleistung am Router erhöhen.

3. Sendet der Nachbar auf dem gleichen Funkkanal?

Mit Spezialsoftware können Sie die Funkkanalbelegung prüfen und in der eigenen Wohnung einen freien Kanal nutzen

4. Router neu starten hilft?

Stecker ziehen am Router, 3 Minuten warten, besteht Problem noch?

5b. Haben Sie weniger als 3 MBit/s Internetgeschwindigkeit?

Das ist schlecht und kann zu Problemen führen. Installieren Sie die App "Wifi Analyzer" zur Messung.

5. Im Forum recherchieren → <http://forum.fernsehfee.de/>

6. Nichts hilft?


E-Mail an support@fernsehfee.de, wir kriegen das Problem mit großer Wahrscheinlichkeit gelöst. Defekte WLAN Hardware ist eher selten. Trotzdem können wir es mit einer Austauschbox auch probieren.



C) Innerhalb der Fernsehfee: "reagiert nicht" /Warten/Schließen? Bildstörungen/Ruckler/Tonaussetzer

Diese Anzeige deutet auf CPU-Mangel hin, kurzzeitige Überlastung.


1. Nicht zu viele Funktionen gleichzeitig drücken, im Zweifel "Warten" klicken und erst wenn dies öfters hintereinander kommt, auf "OK=APP schließen".
 2. Notfalls die Fernsehfee-Box neu starten.
 3. Neustes Update installieren mit der App „Update (Fernsehfee)“. Wir entwickeln die Software-Performance ständig weiter.
 3. Zu viele Apps im Hintergrund?
- Lösung: Lösung: nicht nötige Apps abschalten.

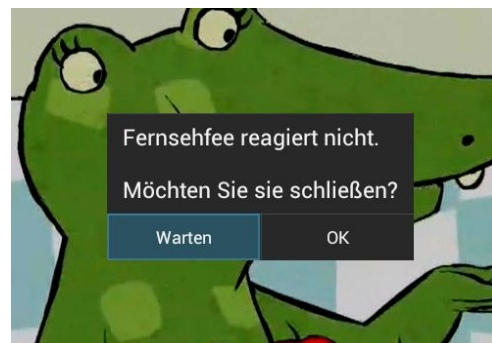

D) Bildstörungen

Bitte zunächst CPU-Mangel ausschließen, siehe Punkt C oben.

1. Mit Taste INFO (Eintrag „Satellite Signal Informationen“ wählen) die Signalqualität anzeigen lassen. Signal-Stärke >60? Falls nicht, Sat-Anschluss, LNB etc. prüfen.

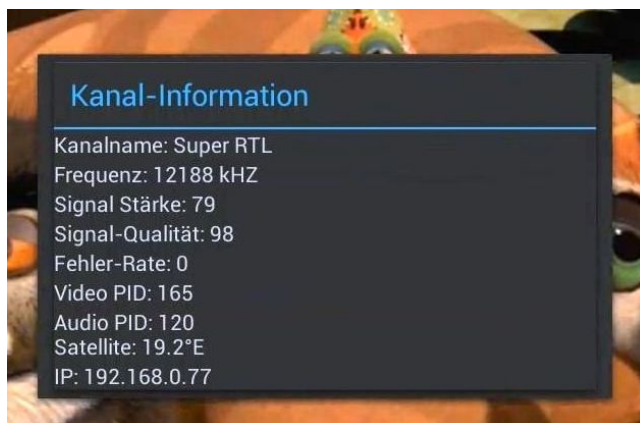

2. Im Forum recherchieren → <http://forum.fernsehfee.de/>

known bug Bildstörung (Art Zeitlupe)

Bildschirmgröße verstellt sich

gelöst Nur HD Sender, sonst kein Bild/Ton, Diseq1.2 setzen

Bildrauschen und Signalabbrüche nach dem Starten

Hardware-Defekt leichtes Ruckeln alle paar Sekunden im Bild

how to Problem mit Bild 16:9 - 4:3

durch Drücken auf die Taste "PIC" der Fernbedienung wird Bildformat umgeschaltet

gelöst Upgreade (statt Update) - Kein signal

gelöst Kein Bild bei HD Sendern, Ton schon

Meistens hilft es dabei, einfach die Box neu zu starten. Falls das Problem immer wieder vorkommt bitte Support support@fernsehfee.de kontaktieren.



Defekte Sendertabelle (manche Sender sind da, Pro7, Sat1 fehlen)

Hier gingen die Spracheinstellungen für die Senderlisten verloren oder wurden nie gesetzt. Evtl. fehlen auch die Satellitenangaben.

Lösung hier:

TV → linkes Menü → Fernsehfee → Sender-Listen → Spracheinstellungen → mind. 1 Haken = Sprache gesetzt?

Falls nein, Sprache wählen. Bitte folgende Schritte ausführen:

in „Android-Einstellungen → Konten → Fernsehfee-Konto“ auf „Lösche Sender-Zwischenspeicher (cache)“ klicken.

Bei intakter WLAN Verbindung sollte nun die Resynchronisation erfolgen. Es wird die gesamte Senderliste neu geladen.

Mehr dazu hier: <http://www.fernsehfee.de/support/faq/10-manuelles-synchronisieren.html>

Defekte Sendertabelle, alle Sender landen beim Anwählen in ganz anderen Sendern

Bitte folgende Schritte ausführen:

in „Android-Einstellungen → Konten → Fernsehfee-Konto“ auf „Lösche Sender-Zwischenspeicher (cache)“ klicken.

Bei intakter WLAN Verbindung sollte nun die resynchronisation erfolgen. Es wird die gesamte Senderliste neu geladen.

Mehr dazu hier: <http://www.fernsehfee.de/support/faq/10-manuelles-synchronisieren.html>

Ist Ihr "Fehler" hier dabei? Liste der bauartbedingten Einschränkungen

Aktuelle Liste ist hier: [Liste der bauartbedingten Einschränkungen](#)

(auch andere baugleiche Boxen betroffen)

Dolby nur via Coax

- Vereinzelt: Ausgangsstrom für die F-Buchse zu klein ? (weiße Fische) Verstärker kann helfen
- Streaming von Live-TV VON Box auf PC oder Smartphone / Tablet (Android) geht nicht
- Programm A aufnehmen und Programm B im selben Bouquet ansehen geht nicht
- Keines der drei EPGs bietet Info zur den angezeigten Sendungen (Inhaltsangabe zum Film), bei Fernsehfee kommt das aber noch im Fernsehfee-EPG
- Der Standby-Modus ist eigentlich ein Kaltstart. Ein wirkliches Aufwachen aus dem Standby innerhalb von wenigen Sekunden gibt es nicht
- Während Aufnahme läuft, die laufende Aufnahme (kein TimeShift) oder eine andere ältere Aufnahme ansehen, geht nicht
- Vereinzelt: Bei mehr als 1h Betriebsstunden immer noch Ton-/Bildversatz (CPU-Mangel, installierte Apps prüfen)
- Vereinzelt: Bei mehr als 2h Betriebsstunden kommt es vor, dass das Bild zeitweise kurz pixelig wird und hängen bleibt. (CPU-Mangel , installierte Apps prüfen)
- ..UNI Cable bzw. die entsprechenden ID, Frequenzen Einstellen geht via App „DVB Player“, siehe Anleitung, Seite 39



Kein 5.1 Sound

1. Anleitung lesen, Seite [52](#)
2. Spezialforum besuchen:
<http://forum.fernsehfee.de/viewtopic.php?f=14&t=64>

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Die Batterien sind verbraucht oder die Fernbedienung ist falsch ausgerichtet. Wir haben festgestellt, dass die mitgelieferten Batterien nicht lange halten (aus Sicherheitsgründen offenbar nicht voll geladen). Entschuldigen Sie diese Unannehmlichkeit bitte.

Ersetzen Sie die leeren Batterien durch neue. Halten Sie die Fernbedienung in Richtung Vorderseite der Fernsehfee-Box damit der eingebaute Infrarot-Empfänger erreicht wird. Der Winkel beträgt 60 Grad Abweichung links und rechts von der Senkrechten zur Box.

Sonstige Probleme:

1. Bitte zuerst das Problem in unserer FAQ suchen:
<http://www.fernsehfee.de/support/faq/index.html>
2. Falls dort nichts genannt ist: www.forum.fernsehfee.de durchsuchen insbesondere <http://www.forum.fernsehfee.de/viewforum.php?f=36>
3. E-Mail an support@fernsehfee.de senden. Wir helfen gerne !!!

Tipps & Tricks

Sichern der Einstellungen via Google

Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Sie das Gerät einschicken oder ein Firmware-Update machen. Gehen Sie dafür in „Android-Einstellungen → Sichern & zurücksetzen“

Meine Daten sichern = Viele persönliche Daten werden gespeichert, z.B. WLAN Passwörter, Lesezeichen des Browsers, Apps, die Sie via Google Play Market geladen haben, Wörterbuch-Einträge, auch zahlreiche Daten von Apps.

Beim Deaktivieren dieser Option werden die Backup-Daten gelöscht.

Automatische Wiederherstellung = bei der Neuinstallation vorhandener Apps werden Daten wiederhergestellt.

Upgrade auf aktuellere Firmware-Versionen:

Was ist eine **Firmware**? Firmware ist das Betriebssystem + alle Daten und Voreinstellungen. Fast alle benutzerdefinierten Daten und alle Apps sind bei einem Update der Firmware („Upgrade“) verloren/gelöscht! Apps, die Sie über den Google Play Market bezogen haben, können Sie zuvor sichern. Daten der Fernsehfee (Wünsche, Programmtabelle) werden zentral bei uns gespeichert (in Ihrem Account). Aber alle anderen Daten (WLAN Passwort, Bildpositionseinstellung, individuelle Hintergrundbilder, per USB Stick geladene Apps etc.) sind verloren. (auch hier gibt es spezielle Apps zur Datensicherung).

Sie sollen also das Zurücksetzen in den Auslieferungszustand oder das Upgrade auf eine modernere Version nur mit gutem Grund beginnen.

Zurücksetzen auf Auslieferungszustand:

Android-Einstellungen → Sichern & zurücksetzen → „Auf Werkszustand zurück“ klicken.



Zum Upgrade folgen Sie der Anleitung hier oder auf der Webseite:

<http://www.fernsehfee.de/firmware.html>

Upgrade, Weg 1:

- Firmware-Datei (<DateinameFirmware>.img) und Patch-Datei („tc_patch_1a.img“) herunterladen und auf einen USB-Stick kopieren
- Den USB-Stick in die Box einstecken
- Die App „Upgrade“ starten und „Local update“ wählen
- <DateinameFirmware>.img wählen (falls nicht vorhanden, 10 mal die Taste „MENU“ drücken) und mit OK bestätigen
- Rest passiert automatisch. Dabei sehen Sie ein Android Männchen mit dem Polygon im Bauch
- Upgrade-Prozess für die Datei „tc_patch_1a.img“ wiederholen
- Neustart abwarten. Dann die Fernsehfee-App mit der App „Update (Fernsehfee)“ aktualisieren

Upgrade, Weg 2 (falls die Box nicht mehr startet):

- Box von der Stromversorgung nehmen
- Firmware-Datei (<DateinameFirmware>.img), Patch-Datei („tc_patch_1a.img“) und aml-Datei (factory_update_param.aml) herunterladen und auf einen USB-Stick kopieren
- Den USB-Stick in die Box einstecken
- Drücken Sie den Rücksetzknopf an der Rückseite des Geräts zwischen HDMI und LNB-IN (z.B. mit Hilfe einer Heftklammer). Stromkabel anschließen und den Rücksetzknopf gedrückt halten, bis die grüne LED leuchtet. Nach kurzer Zeit erscheint das Upgrade Logo - ein Android Männchen mit einem Polygon im Bauch oder ein Fenster mit Wiederherstellungssystem
- Erscheint in ca. einer Minute gar nichts, ist das Gerät defekt und soll umgetauscht werden
- Falls die korrekte aml-Datei (factory_update_param.aml) auf dem USB-Stick vorhanden ist, erscheint in ca. einer Minute ein Android Männchen mit dem Polygon im Bauch. Rest passiert automatisch. Neustart abwarten.
- Falls keine korrekte aml-Datei vorhanden ist, erscheint das Fenster mit Wiederherstellungssystem ("Android system recovery")
 - Starten Sie Update („apply update from EXT“)
 - Speichergerät auswählen („update from udisk“)
 - Die Datei <DateinameFirmware>.img auswählen und den Prozess mit OK starten
 - Nun erscheint ein Android Männchen mit dem Polygon im Bauch
 - Abwarten, bis die Installation fertig ist, und dann das Gerät neu starten („reboot system now“)
- Nach dem Neustart die App „Upgrade“ starten und „Local update“ wählen
- Patch-Datei „tc_patch_1a.img“ wählen und mit OK bestätigen
- Rest passiert automatisch. Dabei sehen Sie ein Android Männchen mit dem Polygon im Bauch
- Nach dem Neustart die Fernsehfee-App aktualisieren mit der App „Update (Fernsehfee)“

Tipp: Sie können die Datei „factory_update_param.aml“ selbst erstellen. Öffnen Sie dann diese in einem Texteditor und kopieren Sie den folgenden Text rein (<DateinameFirmware> sollte angepasst werden):

```
--wipe_data
--wipe_cache
--wipe_media
--update_package=/udisk/<DateinameFirmware>.img
```

Bei Fehler kann folgendes zu sehen sein:

Mount *** failed bedeutet: Disk sollte FAT32 formatiert sein!

Signature *** failed bedeutet: Firmware ist nicht passend/korrekt.

Less than **** (UTC 134 **) bedeutet, dass die Firmware veraltet ist.



Hotspot erstellen:

Tipp: Passwort muss mindestens 8 Zeichen haben
Immer nur 1 Gerät mit dem mobilen Hotspot verbinden.
bei Hotspot-Betrieb sind WLAN und Ethernet ausgeschaltet.

Lieber User,

wir freuen uns über Ihre Anregungen zum Projekt „besseres Fernsehen“. Wir entwickeln Innovationen, die MEHR Inhalte LEICHTER verfügbar machen. Dazu brauchen wir Ihre Mithilfe. Nur Ihr Feedback bringt uns weiter, denn alle Eventualitäten lassen sich nie testen. Besuchen Sie unser Forum www.fernsehfee.de/forum oder schreiben Sie mir (bauersachs@telecontrol.de). Ich antworte garantiert.

Ihre *Petra Bauersachs, TCU AG*



Anlagen

Systemvoraussetzungen

DVB-S2: Um Satellitenfernsehen empfangen zu können, benötigen Sie eine bereits installierte Sat-Schüssel.

Für andere Varianten

DVB-C: Um Kabelfernsehen empfangen zu können, benötigen Sie einen üblichen Kabel-TV Zugang (kostenpflichtig).

Der DVB-T Empfang ist in Deutschland nicht flächendeckend möglich. Je nach Mauerwerk sind deshalb evtl. zusätzliche Zimmerantennen nötig.

Für folgende Features ist Internet zwingend erforderlich:

- TV-Werbeblocker
- Personal TV
- Online Recorder
- Mediatheken
- Querverlinkungen aus dem TV
- Netzwerkfirmware-Update (Lokaler geht)
- Erweiterte Kanalliste
- IPTV (min. 500kbit/s)
- Download von Apps direkt aus dem Google Play Store (Installation per USB-Stick ist aber auch ohne Internet möglich)
- Viele Apps benötigen außerdem Internet, damit sie funktionieren

Sicherheitshinweise:

- Schützen Sie das Gerät vor Hitze und Feuchtigkeit.
- Offene Brandquellen, wie brennende Kerzen o.ä., dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Vermeiden Sie es, die Fernsehfee-Box in Bereichen mit unzureichender Belüftung (z.B. zwischen Regalen u.ä.) aufzustellen.
- Die Box wird im Betrieb warm. Damit sich die Wärme nicht staut, halten Sie bitte deshalb einen Mindestabstand von 10 cm über und 5 cm seitlich des Gerätes ein.
- Theoretisch könnte es vorkommen, dass sich Möbelloberflächen und Furniere durch die ständige Wärmeeinwirkung im Laufe der Zeit leicht verfärben. Stellen Sie in kritischen Fällen das Gerät deshalb auf eine geeignete Unterlage.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Blumenvasen usw., auf das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände in die kleinen Lüftungsschlitze stecken – Unfallgefahr!
- Schließen Sie das Netzkabel bzw. den Adapter nur an eine 230 V ~ 50 Hz Netzsteckdose an.
- Nehmen Sie die Fernsehfee 2.0 niemals in Betrieb, wenn entweder die Box oder das Netzkabel beschädigt sein sollte. Im laufenden Betrieb ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder der Box sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu öffnen und/oder zu reparieren, sondern wenden Sie sich hierzu bitte unbedingt an Ihren Vertragshändler. Eigenmächtiges Öffnen zieht Garantieverlust nach sich und ist gefährlich, da durch unsachgemäße Eingriffe die Sicherheit des Gerätes beeinflusst werden kann.
- Zum Reinigen des Gehäuses genügt ein weiches trockenes Tuch (ggf. vorher evtl. leicht anfeuchten). Die Verwendung von Reinigungslösungen wird nicht empfohlen, weil diese das Gehäuse angreifen könnten. Bitte vor dem Reinigen das Gerät vom Strom nehmen indem Sie den Netzstecker ziehen.

Technische Daten

- Betriebssystem: Google Android 4.2.2 (Kernel 3.0.50)
- CPU: Dual Core ARM Cortex A9 x 2, 1,5 GHz, Amlogic Meson6
- RAM Speicher: 1 GB DDR3
- Interner ROM/Flash-Speicher: 4 GB Nand Flash
- Full HD 1080P Hardware Video Decoder
- Spielt auch 1080i Videos ab
- USB:USB 2.0 - 4fach
- Wi-Fi: IEEE 802.11 B/G/N
- WLAN 2,4 GHZ, Hotspot, VPN
- Unterstützt Recording auf Festplatten mit mehr als 3 GB (GPT)
- Aufnahme nur auf lokale Festplatten, keine Netzwerklaufwerke (späteres Kopieren aber möglich)
- Video Formate: MKV, TS, TP, M2TS, RM/RMVB, BD-ISO, AVI, IFO, MPG, VOB, DAT, ASF, TRP, FLV, DAT, DIV, MOV, MPEG, MTS, WMF
- Video Codecs: MPEG1/2/4, H.264, MP, WMV9/VC-1, Divx, Xvid, RM8/9/10, VP6, AVS HD
- Audio Formate: MP3, OGG, WMA, WMAPRO, RA, RM
- Audio Codecs: DTS, AC3, LPCM, FLAC, HE-AAC
- Bilder Formate: JPG, BMP, GIF, TIFF, PNG
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Dänisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch, Griechisch, Koreanisch, Japanisch und Chinesisch vereinfacht, Chinesisch Traditionell usw.
- HD Auflösung max. 1920x1080 Pixel
- Unterstützte Untertitel: SRT, SUB, IDX, SSA und SMI
- Internet Browser mit Adobe Flash Player 11.x, HTML5, Internet Radio, Webkit, Youtube, VOD, usw.
- Unterstützte Filesysteme: Lesen/Schreiben, Kopieren, Löschen unter FAT16, FAT32 und NTFS
- E-Mail und Instant Messenger
- Wetter, Kalender und Uhr Widgets auf dem Desktop
- Online Video, Musik und Games
- Google Play Market
- Input Voltage range: DC 12V/1.5A
- Power Consumption: max 8W
- Stand-by: max 1 W
- Tuner (DVB-S/S2) also HDTV
- Input Frequency Range:850~2300MHz
- RF input Signal Level: -65 ~ -20 dBm
- (DVB-S/S2), Angaben zu DVB-C und T folgen
- Android Sat Receiver: 1 GB RAM mit TV-Tuner



Genre-Einteilung der TV-Sendungen.

Online auf www.fernsehfee.de oder direkt beim TV-Schauen (mit der „Like/Unlike“ Tasten: :-), :-(, >>, <<)) können Sie für jedes Thema Ihre persönliche Bewertung eingeben: 1* - ausblenden, 2* - unbeliebt (unten einsortieren) bis hin zu 5* - nie mehr versäumen. Das gleiche geht für jeden Titel einzeln und auch für Schauspieler und Freitextsuche. → Personal TV Seite www.fernsehfee.de/wunschzentrale

1000 SPORT	1601 Olympia	2200 NEWS/INFO	3335 Theater
1100 SPORT BALL	1605 Kunst-Turnen	2201 Wetter	3400 Bildung
1115 Baseball	1610 Leichtathletik	2210 Börse Details	3405 Betriebswirtschaft
1122 Basketball	1611 Moderner Fünfkampf	2220 Aktuelle Messe	3410 Biologie
1125 Football	1612 Gewichtheben	2225 Krieg/Krisen aktuell	3415 Chemie
1127 Handball	1700 Wassersport	2235 Nachrichten	3420 Geographie
1128 Rugby	1705 Rudern	2245 Nachrichten Presse	3430 Informatik (Lehre)
1135 Hockey	1710 Schwimmen	2256 Wochenmagazin	3440 Mathematik
1145 Tennis	1715 Segeln	2300 Politik	3445 Physik
1146 Tischtennis	1720 Tauchen	2305 Bürger+Politiker-Talk	3450 Sprachen
1150 Volleyball	1800 Wintersport	2315 Parteien-Wahlkampf	3451 Deutsch
1200 SPORT FREIZEIT	1801 Biathlon	2340 Regional-Politik	3452 Latein
1205 Aerobic/Gymnastik	1802 Bobsled Series	2345 Wahlergebnis Inland	3453 Italienisch
1210 Billard Snooker Pool	1803 Skifliegen	2400 Wissen	3454 Französisch
1215 Bowling	1805 Eis-Hockey	2402 Wissenschaft	3455 Englisch
1220 Flug/-Luft-Sport	1810 Eis-Kunstlauf	2403 Alltagsreportage	3456 Russisch
1225 Fun-Sport	1815 Ski Alpin	2404 Kultur-Magazin	3457 Spanisch
1230 Golf	1820 Snow-Board	2408 Reisen+Völker	3470 Volkswirtschaft
1235 Kraftsport	1900 SPORT ZUSATZ	2416 Dokum. & Report	3475 Psychologie+Esoterik
1240 Mountain-Bike	1925 Regional Sport	2418 Tier+Natur+Umwelt	3605 Arbeit+Karriere
1241 Dart	1935 Sport Dokumentar	2500 Boulevard	3650 Recht+Kriminalität
1245 Pferde-Sport	1940 Sport Film	2510 Boulevard-Magazin	3715 Eisenbahn
1246 Poker	1942 Sport Magazin/Talk	2520 Reale Notfälle	3731 Landes-Lotterie
1250 Radsport	1945 Sport Interviews	2521 Dokusoap	3751 Antiquitätenratgeber
1255 Schach	1951 Sportnachrichten	2522 Renoviershow	3800 SPECIAL LIFESTYLE
1260 Tanzen	2000 MAGAZINE REP NEWS	2524 Dating Doku Soap	3808 Essen+Trinken
1300 Fussball	2100 Magazine	3000 Wissen, Bildung, Kultur	3810 Lifestylemagazin
1315 Fußball EM/WM	2102 Computer-Magazin	3100 GESCHICHTE U.A.	3815 Mode Lifestyle
1319 Fußball Bundesliga	2104 Auto+Verkehr	3110 Hist. Wochenschauen	3820 Wohnen/Architektur
1320 Fußball II.Liga	2105 Auslands-Magazin	3115 Erinnerungen	3821 Religion
1321 Fußball International	2106 Auswandererdoku	3116 Zeitgeschichte	4000 MUSIK
1400 SPORT KAMPF	2109 Frühstücksfernsehen	3200 GRUPPE ZUSATZ	4001 Tanz-Musik-Show
1405 Boxen	2110 Info-Magazin	3205 Ausländer-Themen	4002 Musik Talk
1410 Fechten/Degen/Säbel	2111 Gartenmagazin	3210 Behinderten-Themen	4005 Musikerbiografie
1415 Kampfsport (Karate..)	2112 Medien & Kino	3215 Familie & Erziehung	4006 Musik-Charts
1425 Wrestling	2113 Gesundheit+Lebenshilfe	3220 Frauen-Themen	4007 Musik-Konzert
1500 Motorsport	2116 Erfindermagazin	3221 Schwule und Lesben	4100 MUSIK-RICHTUNGEN
1501 Rallye	2120 Regionalmagazin	3225 Für Hörgeschädigte	4105 Ballett
1505 Formel 1	2122 Wirtschaft+Soziales	3245 Senioren-Themen	4110 Country
1515 Motorrad	2131 TV-Quiz	3300 Kultur	4111 Musikmagazin
1525 Truck	2135 Vormittags-Magazin	3322 Malerei	4120 Heavy metal / punk
1600 SPORT SONSTIG/ALLG.	2140 Zeitkritisches Magazin	3330 Portrait+Biographie	4130 Jazz
			4135 Klassik
			4145 Musical



4160 Oper/Operette		7137 Dokudrama	8109 Animationsfilm
4165 Pop & Rockmusik	5400 Unterhaltungsshow	7141 Piratenabenteuer	8110 Kindermagazin
4166 Black Music	5405 Galas	7145 Road-Movie	8115 Jugendserie
4167 Hip-hop-Magazin	5412 Kontaktshow	7150 Tiere Film/Serie	8116 Jugend Themen
4170 Rock n roll	5416 Live-Show	7160 Filmbiographie	8120 Talkshow Jugend
4185 Techno	5420 Zirkus	7161 Bollywood	8125 Jugendkomödie
4190 Video-Clips	5500 Spielshows	7162 Literaturverfilmung	
4195 Volks-Musik	5505 Quiz & Gameshow	7163 Schwarz/weiss Film	8300 Kinder+J. Sonstiges
4196 Schlager	5506 Ranking Show	7164 Stummfilm	8302 Bastelshow
	5507 Call-in-Show	7165 Grusel & Horror	8303 Gutenachtgeschichten
	5508 Talentshow	7166 FILM WESTERN	8305 Kinder+J. Film
	5509 Wissensshow	7167 FILM SF&F	8315 Kinder-Show
		7168 Fantasy	8320 Kinder+J. Serie
5000 SERIEN UNTERH SHOW TALK	5700 Aktuelles Thema	7201 Film Anspruch	8322 Kinderkrimi-Serie
	5701 Late-Night-Talk-Show	7202 Film-Erzählung	8323 Kinder-Doku-Soap
	5702 Psychol. Beratung	7205 Anti-Kriegs-Film	
5100 Comedy	5715 Diskussionen+Musik	7210 Dokumentar Spielf.	8400 KINDER LERNEN
5101 Comedyshow	5735 Talk mit Experten/Infos	7220 Familienchronik	8405 Berichte für junge Leute
5102 Sketch-Comedy	5736 Philosophie-Talk	7229 Drama	8415 Kinder/Wissen
5105 Homevideo-Show	5740 Talk mit bes. Menschen	7232 Krimifilm	
5110 Kabarett & Satire	5745 Talk mit Prominenten	7234 Spannung	8500 TRICK & MÄRCHEN
5114 Kabarett		7235 Politfilm	8501 Märchenfilm
		7240 Sozial-Studie	8510 Trickfilm
5200 Witzige Sitcoms	6000 Sex und Erotik	7251 Boxer-Film	8513 Puppentrickserei
5210 Sitcom-Serie		7252 Karatefilm	8518 Animeserie
5211 Comedyserie	6100 Erotikclips	7253 Operettenfilm	
	6600 EROTIK-FILM		8600 KINDER ZUSATZ
5300 FILM-SERIE	6700 AUFLÄRUNGS-FILM	7400 FILM KOMÖDIE	8605 Vorschulprogramm
5301 Detektivserie	6800 SEX-FILM		
5302 Dramaserie	7000 Film	7401 Familienkomödie	9000 SONSTIGES
5303 Abenteuer+Action-Serie	7001 Mehrteiler	7402 Actionkomödie	
5305 Kriminalistik	7104 Katastrophendrama	7405 Grusel Komödie	9100 Unterbrechungen
5306 Teenagerserie	7105 Abenteuerdrama	7411 Liebes-Komödie	9101 Sendeschluss
5308 Fantasy Serie	7107 Abenteuer+Action	7412 Tragikkomödie	9110 Trailer/Vorschau
5310 Telenovela	7109 Psychodrama	7413 Teeniekomödie	
5313 Daily Soap	7115 Erwachsenen-Cartoon	7414 Tierkomödie	9200 PAUSEN/STÖRUNG
5324 Arzt-Serie	7120 Volksstück	7415 Krimikomödie	9205 Fehler/Störung
5327 Gerichts-Serie	7121 Historie/Monumental	7427 Klamotte	9210 Pausen-Füller
5334 Science Fiction Serie	7122 Sozialdrama	7429 Satire	9221 Paid Programming
5350 Western Serie	7130 Kurzfilm-Magazin		9223 Astrologie
5351 Tierserie	7134 Kriminalkomödie	8000 KINDER	9224 Werbesendung
5352 Erwa. Zeichentrickserie	7135 Romanze		9310 Progr. nach Ansage
5353 Miniserie	7136 Gerichts-drama	8100 JUGEND	9999 LUECKE
		8105 Jugendabenteuer	

< Ende Bedienungsanleitung Fernsehfee, 03.03.2017 >



BEDIENUNGSANLEITUNG.....	1
INHALTSÜBERSICHT:.....	2
INSTALLATION IN 2 SCHRITTEN:.....	5
SETUP-ASSISTENT.....	6
BILDPOSITION EINSTELLEN.....	6
ETHERNET EINRICHTEN.....	6
WLAN EINRICHTEN.....	6
ANSCHLÜSSE UND LIEFERUMFANG.....	7
DIE WICHTIGSTEN TASTEN DER FERNBEDIENUNG:.....	8
FERNSEHFEE STARTBILDSCHIRM.....	9
UPDATEN AUF DIE NEUSTE FERNSEHFEE-VERSION.....	9
VORBEREITUNG EINES FERNSEHFEE-ACCOUNTS / KONTOS.....	10
FERNSEHFEE-INSTALLATIONSASSISTENT.....	11
KONTODATEN EINTRAGEN.....	11
SATELLITEN UND SPRACHEN.....	11
DiSEqC-SCAN.....	12
START DER FERNSEHFEE TV-APP.....	12
DAS MENÜ-SYSTEM DER FERNSEHFEE:.....	14
DAS KONZEPT DER SENDERGRUPPEN:.....	15
EIGENE GRUPPEN & FAVORITEN:.....	16
DYNAMISCHE SENDERGRUPPEN:.....	16
PERSONAL-TV, IHRE TV-WÜNSCHE:.....	17
WELCHE WÜNSCHE KANN ICH BZGL. DER TV-INHALTE STELLEN?.....	18
WO GEBE ICH MEINE TV-WÜNSCHE EIN?.....	18
WIE KANN ICH WÜNSCHE AUCH IN DER BOX EINGEBEN/ÄNDERN?.....	19
BEWERTUNGSVORSCHLÄGE DURCH SELBSTLERNEN:.....	19
ZUSATZ-AUTOMATISMEN:.....	19
DETAILS ZUR BENUTZUNG VON PERSONAL-TV.....	19
<i>Titelbewertung:.....</i>	20
<i>Was verändert sich durch Personal-TV?.....</i>	21
<i>Was passiert bei widersprüchlichen Wünschen?.....</i>	21
<i>Der TV-Pilot:.....</i>	21
DER ERSTE LIVE-TV-WERBEBLOCKER WELTWEIT:.....	23
EINSTELLUNGEN WERBEBLOCKER:.....	23
WIE ARBEITET DER WERBEBLOCKER?.....	24
BESSERE SENDUNG.....	24
ICH MÖCHTE EINEN SENDER ANWÄHLEN, AUF DEM GERADE WERBUNG LÄUFT.....	25
WIE FUNKTIONIERT DER WERBEBLOCKER TECHNISCH?.....	25
WELCHE SENDER WERDEN ÜBERWACHT?.....	25
WIRD WERBUNG ZU 100% EXAKT AUSGEBLENDET?.....	25
EINSTELLUNGEN FÜR WERBEFREIE AUFNAHMEN:.....	25
DIE DREI EPGS DER FERNSEHFEE: (TASTE EPG).....	26
A) SAT-EPG.....	26
B) FERNSEHFEE-EPG.....	27



C) DER TV-PILOT.....	28
ZEITVERSETZTES FERNSEHEN & AUFNEHMEN.....	28
A) TIMESHIFT.....	28
B) LOKALE AUFNAHME AUF USB-STICKS ODER FESTPLATTEN.....	28
C) ONLINE / NETZ-RECORDER (NPVR), MEDIATHEKEN.....	29
AUFNAHMEVERWALTUNG / PVR (PERSONAL VIDEO RECORDER):.....	29
SCHRITT UM SCHRITT ZUM GOOGLE DRIVE.....	31
ONLINE-MANAGEMENT & SYNCHRONISIERUNG.....	34
SONSTIGE EINSTELLUNGEN DER FERNSEHFEE-APP (ÜBERSICHT).....	34
HOTKEYS.....	36
AD FAIRY - ANDROID APP FÜR DIE FERNSEHFEE.....	37
DVB PLAYER.....	39
HAUPTMENÜ:.....	39
SUCHLAUF/ANTENNENKONFIGURATION.....	40
WEITERE MENÜPUNKTE:.....	40
TYPISCHE EINSTELLUNGEN:.....	41
TASTENBELEGUNG.....	41
TIPPS: BESONDERHEITEN VON ANDROID:.....	41
WISSENSWERTES ZUM ZUBEHÖR, USB-TASTATUREN.....	41
WISSENSWERTES ZUR SPEICHERBELEGUNG:.....	41
SMART-TV! APPS, APPS, APPS.....	42
DAS MODERNSTE BETRIEBSSYSTEM, ANDROID!.....	42
EIN VOLLWERTIGES HD-SYSTEM (HOCHAUFLÖSENDE MEDIEN = HD).....	42
UNENDLICH ERWEITERBAR DURCH APPS.....	42
BEDIENUNG VON APPS, MAUS EMPFOHLEN.....	42
TIPPS ZU DEN VORINSTALLIERTEN APPS:.....	43
<i>Browser.....</i>	<i>43</i>
<i>E-Mail.....</i>	<i>43</i>
<i>Dateimanager.....</i>	<i>43</i>
<i>MediaPlayer / MoviePlayer / PicturePlayer (Bildanzeige).....</i>	<i>43</i>
<i>Samba.....</i>	<i>43</i>
<i>Suche.....</i>	<i>43</i>
<i>Kalender.....</i>	<i>43</i>
<i>Uhr.....</i>	<i>43</i>
<i>Upgrade.....</i>	<i>43</i>
<i>AppInstaller (für lokale .apk-Dateien).....</i>	<i>44</i>
<i>Play Store (um Apps aus dem Google-Market zu installieren).....</i>	<i>44</i>
<i>Setup-Assistent (Einstellhilfe am Anfang) [OOBE (Out-of-box Experience)].....</i>	<i>44</i>
<i>DVB Player (Ersatz TV App).....</i>	<i>44</i>
<i>XBMC Media Center.....</i>	<i>44</i>
<i>Miracast.....</i>	<i>44</i>
MÖGLICHE FEHLERMELDUNG:.....	44
FUNKTIONIERT WIRKLICH JEDE APP?.....	44
WAS KOSTEN APPS?.....	44
WO FINDE ICH NEUE APPS?.....	45
WIE INSTALLIERE ICH APPS?.....	45
WIE LÖSCHE / DEINSTALLIERE ICH APPS (AUCH BEREITS VORINSTALLIERTE)?.....	45
WAS PASSIERT WENN ICH EINE APP GELÖSCHT HABE?.....	45



WAS TUN, WENN DIE FERNSEHFEE „LANGSAM“ UND „TRÄGE“ REAGIERT?.....	40
EMPFEHLUNGEN ZU ANDEREN APPS.....	40
<i>TV-Pilot (Top TV des Tages)</i>	46
<i>Android Wi-Fi Remote App</i>	46
<i>Mehr App-Empfehlungen:</i>	46
<i>App-Erfahrungen und Tipps anderer User:</i>	46
SCREEN-SHARING (VIDEOS VON HANDY/TABLET/PC AUF TV).....	47
EINE EINFACHE HEIMVERNETZUNG (DLNA).....	47
TEAMVIEWER. SCREEN-SHARING (PC/TABLET AUF TV).....	47
ÜBERTRAGUNG VON MEDIENDATEIEN VON EINEM MOBILEN GERÄT (ANDROID) AUF EINE FERNSEHFEE-BOX MIT DLNA.....	48
ÜBERTRAGUNG VON MEDIENDATEIEN VON EINEM MOBILEN GERÄT (iOS) AUF EINE FERNSEHFEE-BOX MIT AIRPLAYER.....	50
BILD-IN-BILD.....	51
FAQ ZUM SAT-RECEIVER.....	52
WAS SOLL ICH TUN, WENN MEIN FERNSEHER KEINEN HDMI-ANSCHLUSS SONDERN EINEN SCART-ANSCHLUSS HAT?.....	52
WELCHE BILDSCHIRMAUFLÖSUNG SOLL ICH EINSTELLEN?.....	52
ICH HABE PROBLEME MIT DEM SAT-EMPFANG, HABE ABER AUCH EINE SEHR SPEZIELLE ANLAGE.....	52
WIE BEKOMME ICH 5.1 DOLBY DIGITAL TON AC3 AUF DIE AV-ANLAGE?.....	52
KANN ICH DIE FERNSEHFEE AUCH MOBIL NUTZEN?.....	52
WIE SCHLIESSE ICH EINE SATELLITEN-SCHÜSSEL AN?.....	53
WIE STELLE ICH DIE BILDPOSITION EIN?.....	53
STÖRUNGSBEHEBUNG, FEHLER-GUIDE.....	54
A) DIE BOX STARTET NICHT/KEIN BILD.....	54
B) WLAN MACHT PROBLEME.....	54
C) INNERHALB DER FERNSEHFEE: "REAGIERT NICHT" /WARTEN/SCHLIESSEN?.....	55
BILDSTÖRUNGEN/RUCKLER/TONAUSSETZER.....	55
D) BILDSTÖRUNGEN.....	55
DEFEKTE SENDERTABELLE (MANCHE SENDER SIND DA, PRO7, SAT1 FEHLEN).....	56
DEFEKTE SENDERTABELLE, ALLE SENDER LANDEN BEIM ANWÄHLEN IN GANZ ANDEREN SENDERN.....	56
IST IHR "FEHLER" HIER DABEI? LISTE DER BAUARTBEDINGTEN EINSCHRÄNKUNGEN.....	56
KEIN 5.1 SOUND.....	57
DIE FERNBEDIENUNG FUNKTIONIERT NICHT.....	57
SONSTIGE PROBLEME:.....	57
TIPPS & TRICKS.....	57
SICHERN DER EINSTELLUNGEN VIA GOOGLE.....	57
UPGRADE AUF AKTUELLERE FIRMWARE-VERSIONEN:.....	57
HOTSPOT ERSTELLEN:.....	59
ANLAGEN.....	60
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN.....	60
SICHERHEITSHINWEISE:.....	60
TECHNISCHE DATEN.....	60
GENRE-EINTEILUNG DER TV-SENDUNGEN.....	61
GESAMTVERZEICHNIS:.....	63